



CZ - Tažné zářízení / SK - Ťažné zariadenie / GB - Towbars / PL - Haki holownicze  
 DE - Anhängevorrichtungen / FR - Attelages / SPA - Ganchos / HUN – Vonohorgok  
 RUS/FIN/LIT - Фаркопы / RO - Cârlig de remorcare

**TYP VTZ 001-526 VTZ 002-526 VTZ 003-526**

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)



SVC GROUP s.r.o.  
Průmyslová zona 179  
547 01 Náchod  
Česká Republika



Servis Vývoj Centrum

**RENAULT ARKANA**



**09/2019->**



1->2,0 h



2->2,5 h



Výrez není vidět

Výrez v vodorovné části pod vozem



FWD/2WD



AWD/4WD



Autowheel




Adblue



Hybrid



002-526

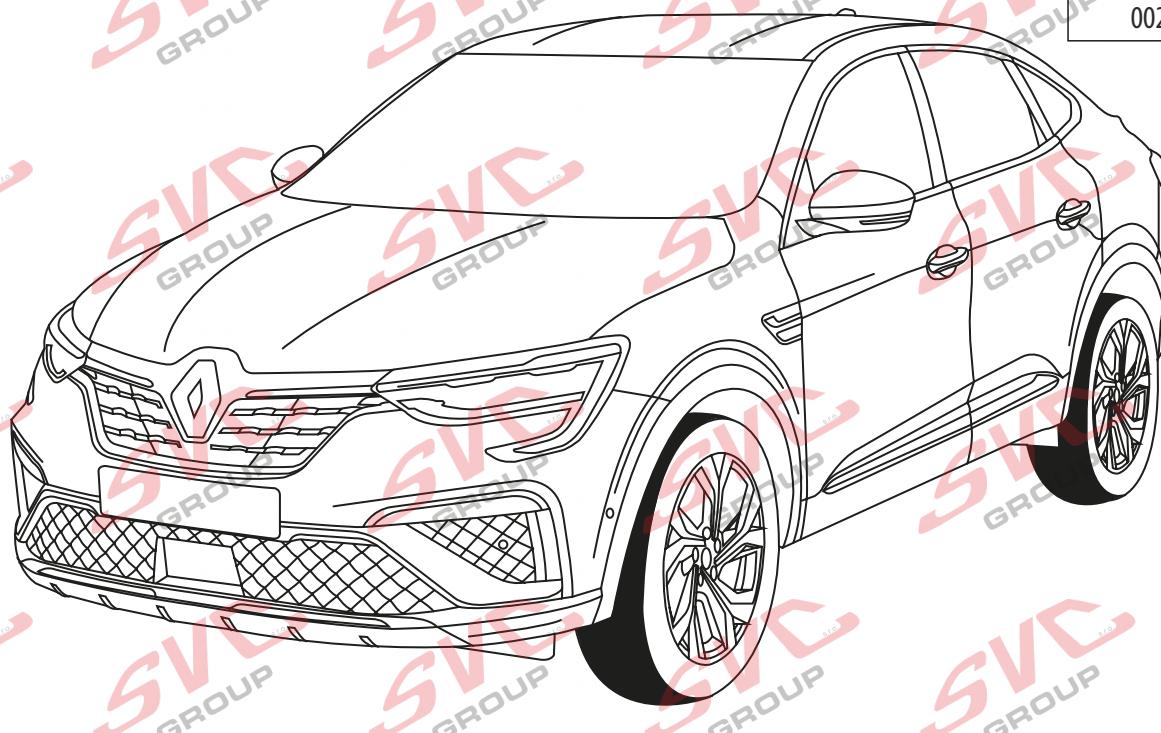

5 min - Info - Manual



CZ	Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód
SK	Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód
GB	For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code
DE	Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten
FR	Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR
ITA	Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice QR
PL	Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR
SP	Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código QR
NL	Voor gedetailleerde installatie-instructies en productvooraarden, scan de QR-code
FIN	Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla
HU	A részletes telepítési utasítások és a termék feltételei között olvassa el a QR kódot
SLO	Za podrobna navodila za namestitev in pogoj izdelka skenirajte kodo QR
RU	Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код.

SVC GROUP © 11/19


e-mail: [scv@scvgroupt.cz](mailto:scv@scvgroupt.cz) Tel.: +420 491421021 +420 491421022 mob.: +420 603360607



RENAULT  
ARKANA




09/2019




**VTZ 001-526**

**A-526-2023**



**VTZ 002-526**

**A-526-2023**



**VTZ 003-526**

**AV-526-2023**



**GA-1A/6018**



**1600/95 D=8.72**



**55R-01-0607**



**1,5->2 h**

**2->2,5 h**

**M12x35 G10.9 2x**

**M10x40 G10.9 2x**

**A**

**C**



**SCAN ME**

**M12x35 G10.9 2x**

**M10x40 G10.9 2x**

	<b>A</b>	<b>X1</b>
	<b>B</b>	<b>X1</b>
	<b>C</b>	<b>X1</b>
Krátké		

	<b>M12x35 G10.9</b>	<b>4ks</b>
	<b>M10x40 G10.9</b>	<b>4ks</b>
	<b>Ø12</b>	<b>4ks</b>
	<b>Ø10</b>	<b>4ks</b>
	<b>Ø12</b>	<b>4ks</b>
	<b>Ø10</b>	<b>4ks</b>
	<b>M12</b>	<b>4ks</b>

SVC GROUP



**SVC GROUP s.r.o.** Průmyslová zóna - 179  
547 01 Náchod-ČR [www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)  
e-mail: [svc@svctgroup.cz](mailto:svc@svctgroup.cz)

Tel.: +420 491421021  
+420 491421022  
mob.: +420 603360607  
*tructions*

SVC GROUP



**RENAULT  
ARKANA**

09/2019 ->



Montážní návod  
Montážny návod  
Installation instructions  
Installationsanleitung  
Instructions d'installation  
Инструкция по установке



**VTZ 001-526**




**VTZ 002-526**



**VTZ 003-526**

**M12x35 G10.9 2x**

**M10x40 G10.9 2x**

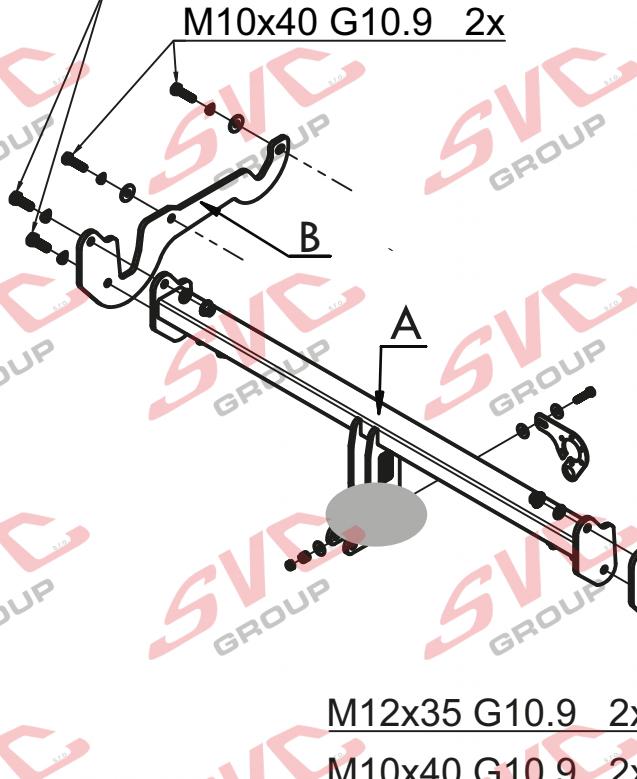

**55R-01-0607**






**1,5->2,0 h** **2->2,5 h**

**95**

**1 600**

**D= 8.72**

**kN**

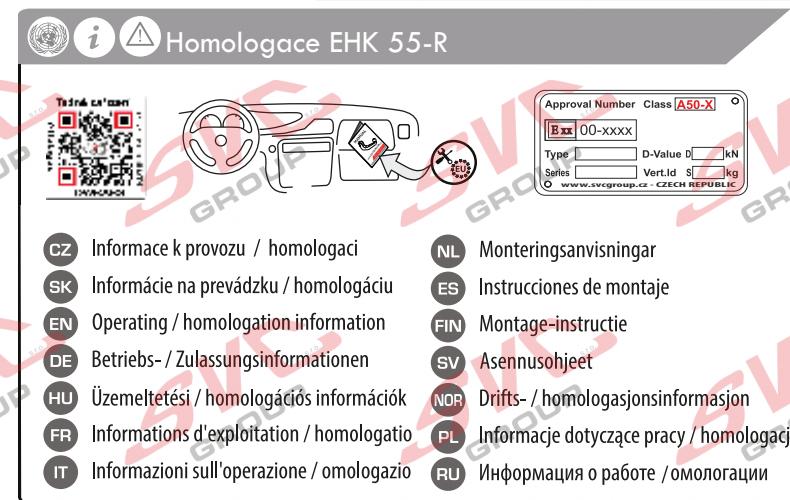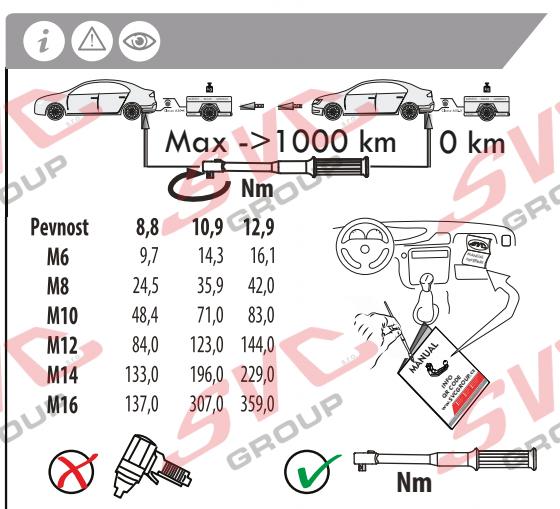

**SVC GROUP s.r.o.**

Průmyslová zóna 179

547 01 Náchod - ČR

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

e-mail: [svc@svcgroup.cz](mailto:svc@svcgroup.cz)

Tel.: +420 491421021

+420 491421022

mob.: +420 603360607

SVC GROUP © - 05/19

QR k

stáhněte si rozšířený montážní návod / Mit QR-Code können Sie die erweiterte Montageanleitung herunterladen



RENAULT  
ARKANA



09/2019

N-1

## CS Montážní návod

Pro podrobné montážní instrukce a podmínky výrobku si naskenujte QR kód

1. Odmontujte spodní kryt rezervního kola, zadní nárazník a jeho výztuhu(tato již nebude zapotřebí).
2. K nosníkům přichytěte pravý a levý bok tažného zařízení 4 šrouby M10x40 (10.9.) přes velkoplošné podložky (Nedotahujte)!
3. Mezi takto připravené boky namontujte hlavní nosník tažného zařízení 4 šrouby M12x35 (10.9.). Poté vše vyrovnejte a dotáhněte dle utahovacích momentů.
4. Odstraňte z nárazníků středové úchyty dle obrázku a zhotovte výrez do plastového krytu. Namontujte zpět všechny díly odmontované v bodě č.1

## EN Installation instructions

For detailed installation instructions and product conditions, scan the QR code

1. Remove the lower spare wheel cover, the rear bumper and its reinforcement (this will no longer be needed).
2. Attach the right and left side of the towing bracket to the beams with 4 M10x40 bolts (10.9.) through the large washers (Do not tighten)!
3. Fit the main towing bracket between the sides thus prepared with 4 screws M12x35 (10.9.). Then align and tighten according to the tightening torques.
4. Remove the centre brackets from the bumpers as shown in the illustration and make a cut-out in the plastic cover. Reinstall all the parts removed in step 1.

## SK Montážny návod

Pre podrobné montážne pokyny a podmienky produktu si môžete skenovať QR kód

1. Odstranite spodnji pokrov rezervnega kolesa, zadnji odbijač in njegovo ojačitev (ta ne bo več potrebna).
2. Pritrdite desno in levo stran vlečnega nosilca na nosilce s 4 vijaki M10x40 (10.9.) skozi velike podložke (Ne zategujte)!
3. Glavni vlečni nosilec namestite med tako pripravljena stranska dela s 4 vijaki M12x35 (10.9.).  
Nato jih poravnajte in zategnite v skladu z zategovalnimi momenti.
4. Odstranite sredinske nosilce z odbijačev, kot je prikazano na sliki, in naredite izrez v plastičnem pokrovu. Ponovno namestite vse dele, odstranjene v koraku 1.

## DE Montageanleitung

Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Installationsanweisungen und Produktbedingungen zu erhalten

1. entfernen Sie die untere Reserveradabdeckung, den hinteren Stoßfänger und seine Verstärkung (diese wird nicht mehr benötigt).
2. Schrauben M10x40 (10.9.) durch die großen Unterlegscheiben hindurch auf der rechten und linken Seite des Anhängebocks an den Trägern befestigen (nicht festziehen)!
3. Befestigen Sie die Hauptzugvorrichtung zwischen den so vorbereiteten Seiten mit 4 Schrauben M12x35 (10.9.). Anschließend ausrichten und gemäß den Anzugsdrehmomenten anziehen.
4. Entfernen Sie die mittleren Halterungen von den Stoßfängern, wie in der Abbildung gezeigt, und schneiden Sie einen Ausschnitt in die Kunststoabdeckung. Bauen Sie alle in Schritt 1 entfernten Teile wieder ein.

## PL Instrukcja montażu

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji i warunki produktu, zeskanuj kod QR

1. zdjąć dolną osłonę koła zapasowego, tylny zderzak i jego wzmocnienie (nie będą już potrzebne).
2. przy mocować prawą i lewą stronę haka holowniczego do belek za pomocą 4 śrub M10x40 (10.9.) poprzez duże podkładki (nie dokręcać)!
3. Zamontować główny wspornik holowniczy między tak przygotowanymi bokami za pomocą 4 śrub M12x35 (10.9.). Następnie wyrównaj i dokręć zgodnie z momentami dokreśniania.
4. Zdejmij środkowe wsporniki z zderzaków, jak pokazano na rysunku i wykonaj wycięcie w plastikowej osłonie. Ponownie zamontować wszystkie części zdemontowane w kroku 1.

## FR Notice de montage

Pour des instructions d'installation détaillées et les conditions du produit, scannez le code QR

1. Enlever la protection inférieure de la roue de secours, le pare-chocs arrière et son renfort (ceci n'est plus nécessaire).
2. xez les côtés droit et gauche du support d'attelage aux poutres avec 4 boulons M10x40 (10.9.) à travers les grandes rondelles (ne serrez pas) !
3. Installez le support de remorquage principal entre les côtés ainsi préparés avec 4 vis M12x35 (10.9.). Ensuite, alignez et serrez selon les couples de serrage.
4. Retirez les supports centraux des pare-chocs comme indiqué sur l'illustration et faites une écoupe dans le couvercle en plastique. Réinstallez toutes les pièces retirées à l'étape 1.

## FI Asennusohje

Tarkemmat asennusohjeet ja tuotteen ehdot on tarkistettava QR-koodilla

1. Irrota alempi varapöörän suojuus, takapuskuri ja sen vahvike (tätä ei enää tarvita).
2. Kinnitä oikean- ja vasemanpuoleinen vetokoukku palkkiin 4:llä M10x40 pullilla (10.9.) suurten alaslevyjen läpi (Älä kiristä)!
3. Asenna päähaukannatin näin valmisteltujen sivujen väliin 4 ruuvilla M12x35 (10.9.). Kohdistaa ja kiristää sitten kiristysmomenttiin mukaisesti.
4. Irrota keskikannattimet puskureista kuvan osoittamalla tavalla ja tee leikkauks muovisuojuksen. Asenna kaikki vaiheessa 1 poistetut osat takaisin paikalleen.



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179

547 01 Náchod-ČR

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

e-mail: [svc@svcgroup.cz](mailto:svc@svcgroup.cz)

Tel.: +420 491421021

+420 491421022

mob.: +420 603360607

tructions

SVC GROUP ©- 05/19



RENAULT  
ARKANA



09/2019

N-1

## ES Manual de montaje

Para obtener instrucciones detalladas de instalación y condiciones del producto, escanee el código Q

1. Retire la cubierta inferior de la rueda de repuesto, el parachoques trasero y su refuerzo (ya no será necesario).
2. Fije los lados derecho e izquierdo del soporte de remolque a los largueros con 4 tornillos M10x40 (10.9.) a través de las arandelas grandes (¡No apretar)!
3. Coloque el soporte de remolque principal entre los laterales así preparados con 4 tornillos M12x35 (10.9.).  
A continuación, alinee y apriete según los pares de apriete.
4. Retire los soportes centrales de los parachoques como se muestra en la ilustración y haga un recorte en la cubierta de plástico.  
Vuelva a instalar todas las piezas retiradas en el paso 1.

## IT Istruzioni dimontaggio per la

Per istruzioni di installazione dettagliate e condizioni del prodotto, eseguire la scansione del codice

1. Rimuovere la copertura inferiore della ruota di scorta, il paraurti posteriore e il suo rinforzo (non sarà più necessario).
2. Fissare il lato destro e sinistro della staa di traino alle travi con 4 bulloni M10x40 (10.9.) attraverso le rondelle grandi (non serrare)!
3. Montare la staa di traino principale tra i lati così preparati con 4 viti M12x35 (10.9.). Quindi allineare e serrare secondo le coppie di serraggio.
4. Rimuovere le stae centrali dai paraurti come mostrato in gura e praticare un taglio nella copertura in plastica. Reinstallare tutte le parti rimosse al punto 1.

## NO Monteringsanvisning

For installasjonsinstruksjoner og produktbettingelser, skann QR-koden

1. Fjern det nedre dekselet på reservehjulet, den bakre støtfangeren og forsterkningen (det vil ikke lenger være nødvendig).
2. Fest høyre og venstre side av slepeholderen til holderen med 4 M10x40 skruer (10.9.) gjennom store skiver (Ikke stram til)!
3. Monter hovedslepeholderen mellom sidepistolene forberedt på denne måten med 4 M12x35 skruer (10.9.). Juster deretter akselen og stram på lager med tiltrekksmomenter.
4. Fjern de sentrale støttene fra støtfangerne, som vist på bildet, og lag et kutt i plastdekselet. Installer alle delene som ble ernet i trinn 1 på nytt.

## NL Montagehandleiding

Scan de QR-code voor installatie-instructies en instructies voor productcondities

1. Verwijder de onderste reservewielhoes, de achterbumper en de versteviging (deze zijn niet meer nodig).
2. Bevestig de rechter- en linkerkant van de trekhaak aan de balken met 4 M10x40 bouten (10.9.) door de grote ringen (niet vastdraaien)!
3. Monteer de hoofddraagbeugel tussen de aldus voorbereide zijkanten met 4 bouten M12x35 (10.9.). Lijn vervolgens uit en draai vast volgens de aandraaimomenten.
4. Verwijder de middensteunen van de bumpers zoals aangegeven op de afbeelding en maak een uitsparing in de plastic afdekking.  
Breng alle in stap 1 verwijderde onderdelen weer aan.

## HU Szerelesi útmutató

A telepítési és a termékfeltételekkel kapcsolatos utasításokat olvassa be a QR-kódot

1. Távolítsa el az alsó pótkerékfedeleket, a hátsó lökhárítót és annak megerősítését (erre már nem lesz szükség).
2. Rögzítse a vontatótartó jobb és bal oldalát a gerendákhoz 4 M10x40-es csavarral (10.9.) a nagy alátéteken keresztül (ne húzza meg)!
3. M12x35 csavarral (10.9.) illessze be a fő vontatási konzolt az így előkészített oldalak közé. Ezután igazítsa ki és húzza meg a meghúzási nyomatékoknak megfelelően.
4. Távolítsa el a középső konzolokat a lökhárítóról az ábrán látható módon, és készítsen kivágást a műanyag borításon. Szerelje vissza az 1. lépésben eltávolított összes alkatrész.

## RU Инструкция по монтажу

Подробные инструкции по установке и условиям продукта отсканируйте QR-код

1. Снимите нижний кожух запасного колеса, задний бампер и его усиление (они больше не понадобятся).
2. закрепите правую и левую стороны буксирного бруса на балке 4 болтами M10x40 (10.9.) через большие шайбы (не затягивать)!
3. установить основной буксировочный кронштейн между подготовленными таким образом сторонами с помощью 4 болтов M12x35 (10.9.).  
Затем выровнять и затянуть в соответствии с моментами затяжки.
- 4 Снимите центральные кронштейны с бамперов, как показано на рисунке, и сделайте вырез в пластиковой крышке. Установите на место все детали, снятые на шаге 1. Переведено с помощью [www.DeepL.com/Translator](http://www.DeepL.com/Translator) (бесплатная версия)



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179

547 01 Náchod - ČR

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

e-mail: [svc@svccgroup.cz](mailto:svc@svccgroup.cz)


Tel.: +420 491421021

+420 491421022







mob.: +420 603360607

SVC GROUP © - 05/19


QR kódem stáhněte rozšířený montážní návod / Verwenden Sie den QR-Code, um die erweiterte Montageanleitung herunterzuladen

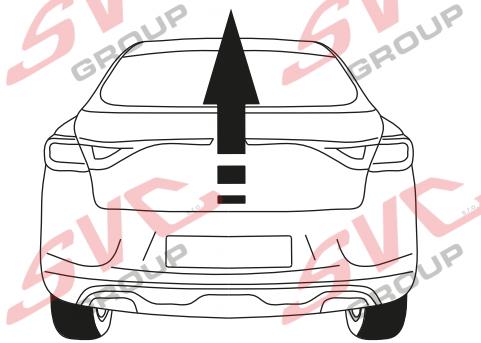**1.**



Montážní návod  
Montážny návod  
Installation instructions  
Installationsanleitung  
Instructions d'installation  
Инструкция по установке

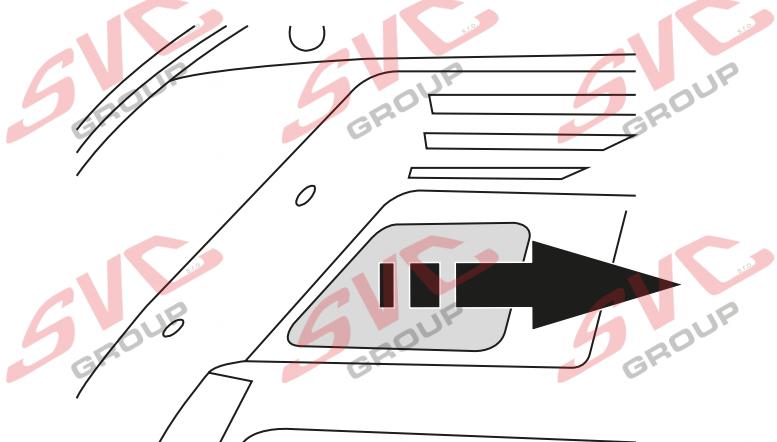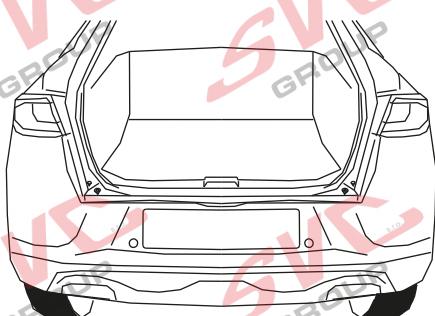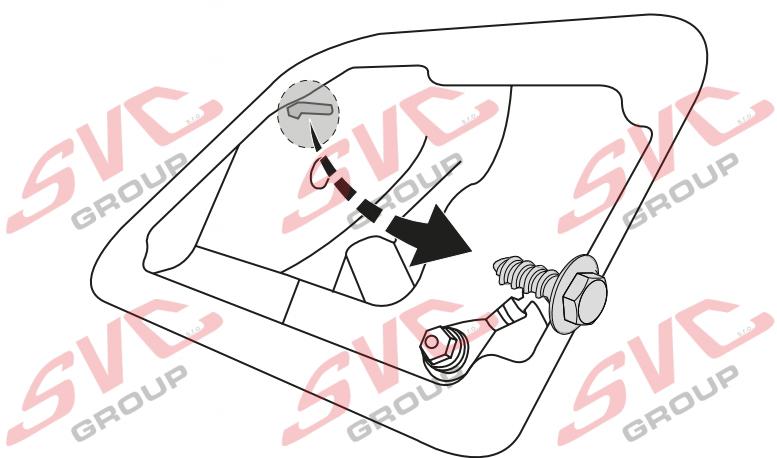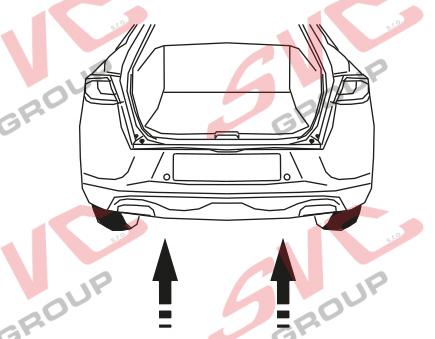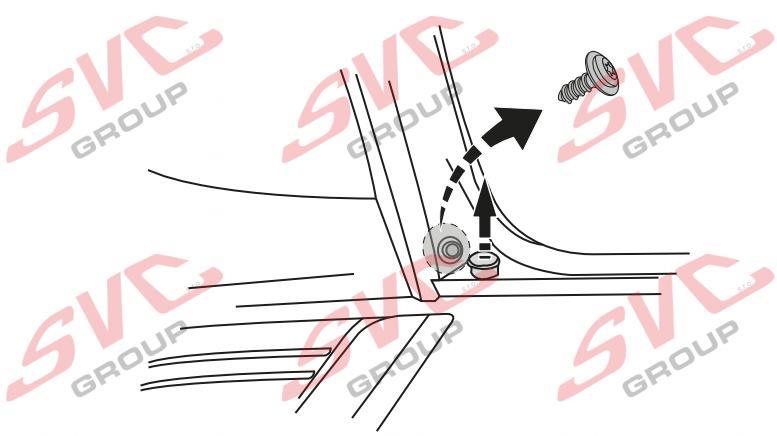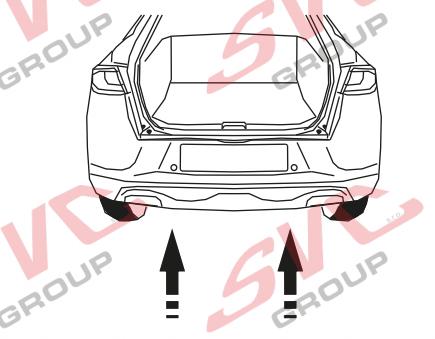**2.****3.****4.**



5.

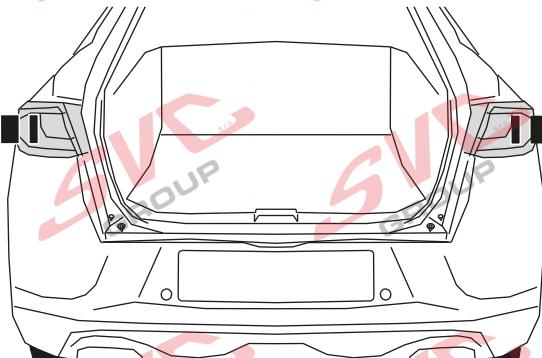

6.


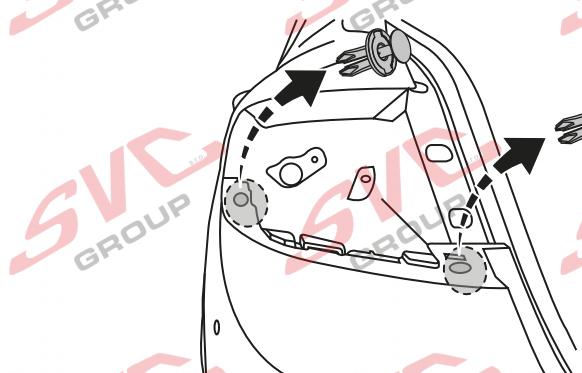
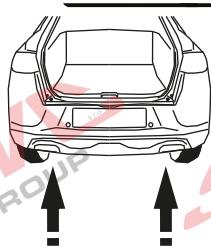


7.





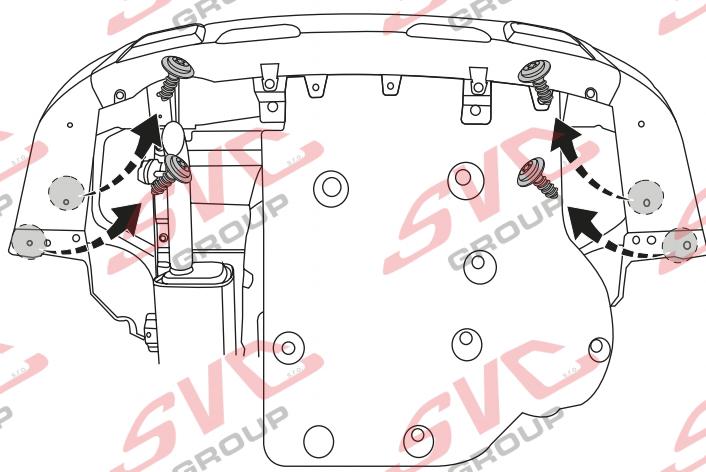
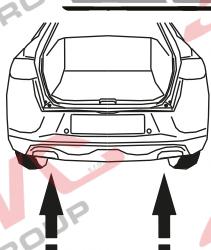


TX25

8.

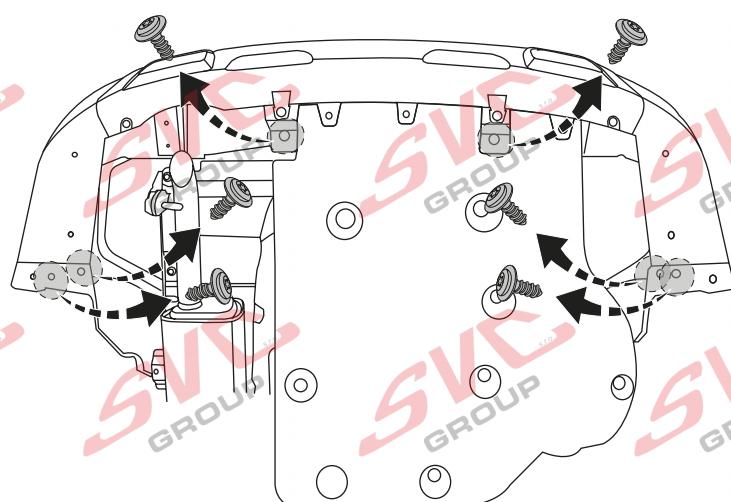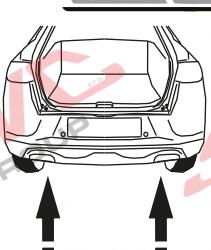


TX30

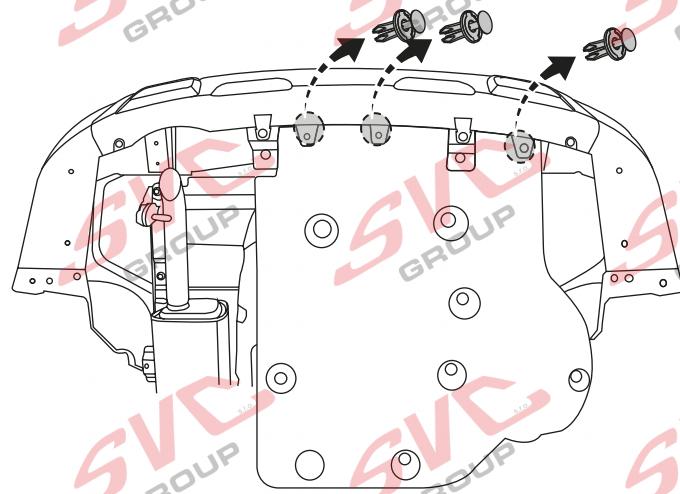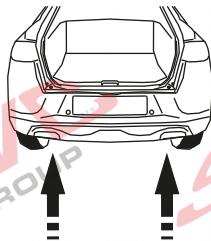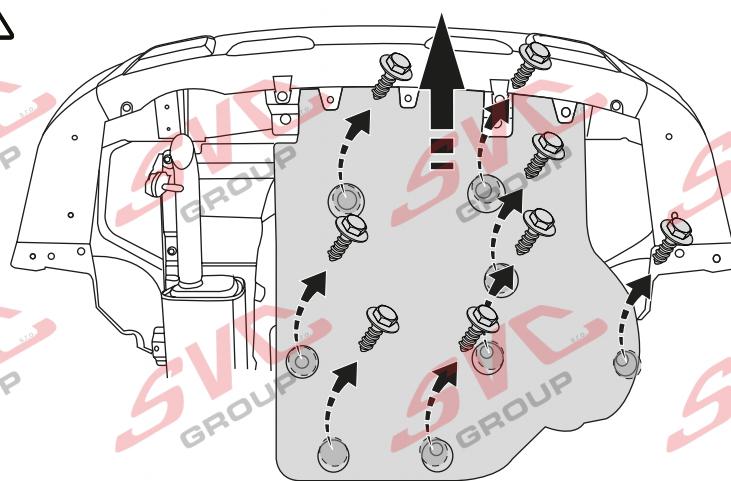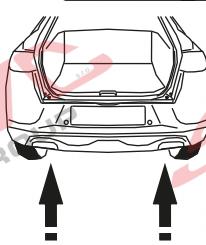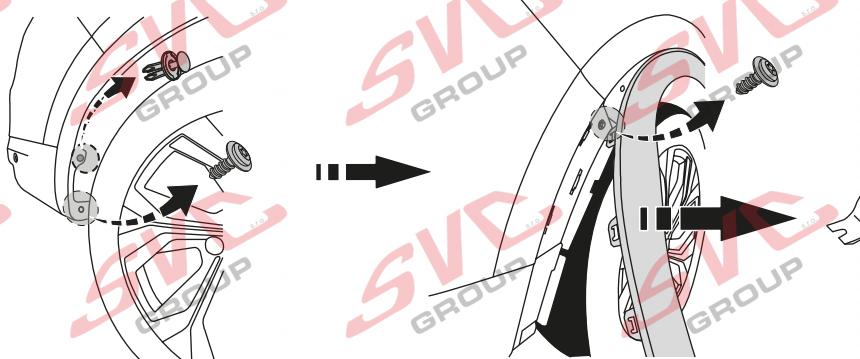
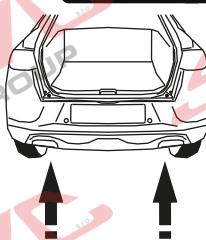
**9.****10.****11.****12.**





13.

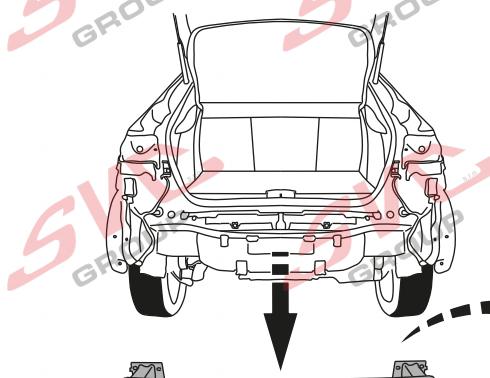

14.

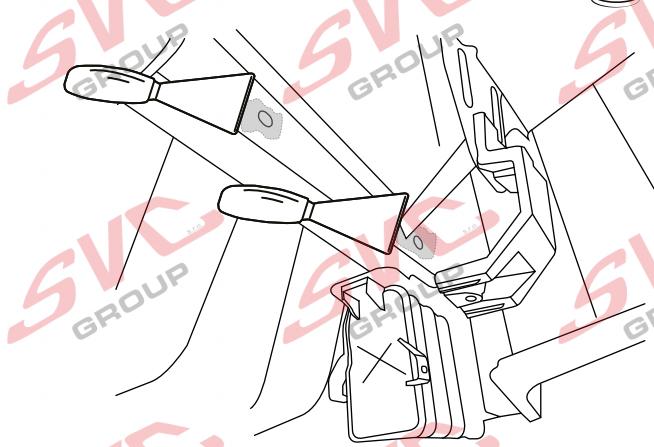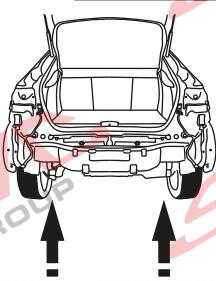

15.

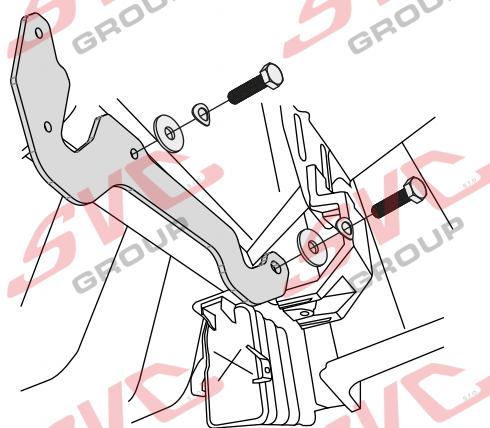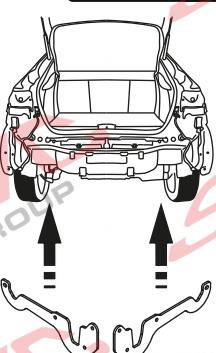

M10x40 G10.9 x4

Ø10 x4



Ø10 x4



17



16.

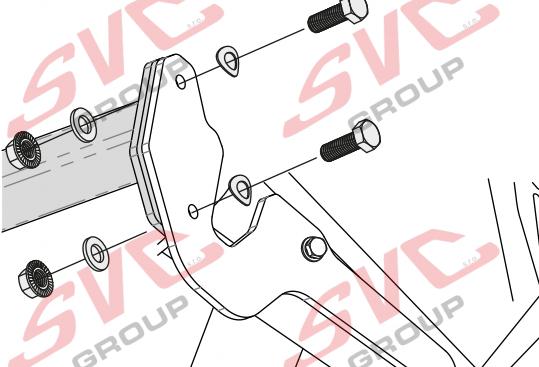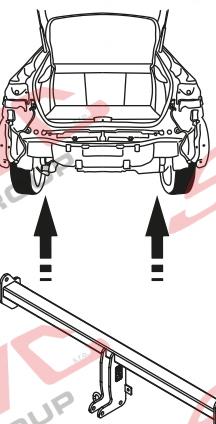

M12x35 G10.9 x4










Ø12 x4

Ø12 x4



19

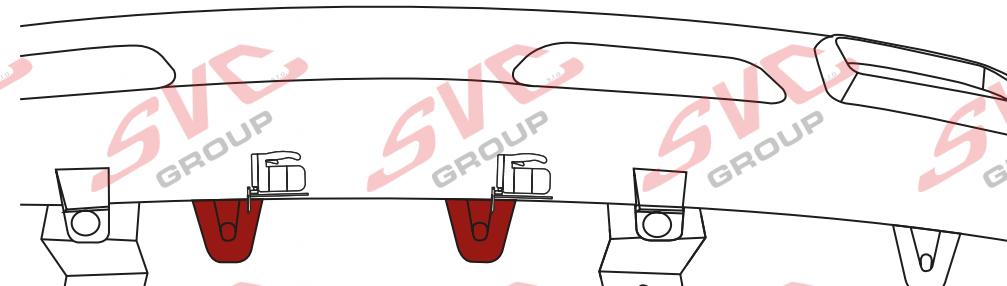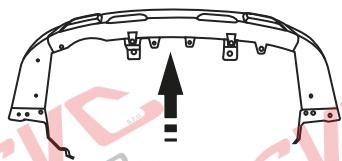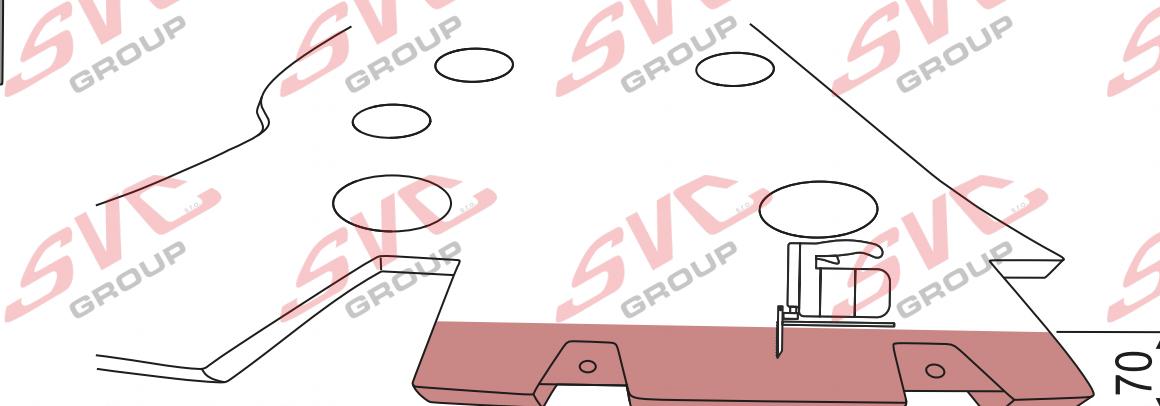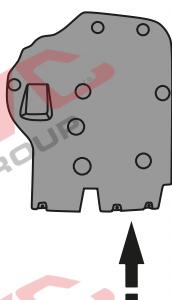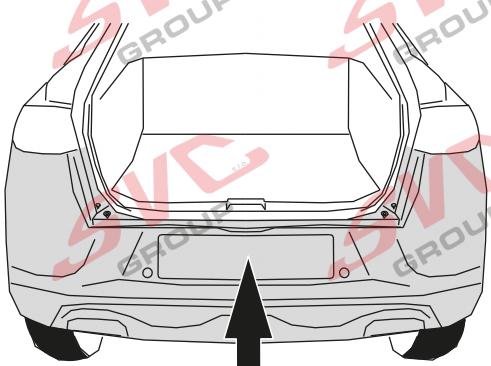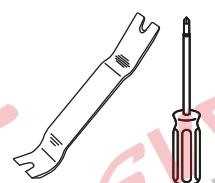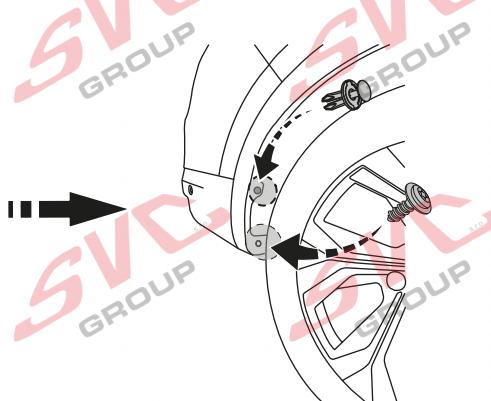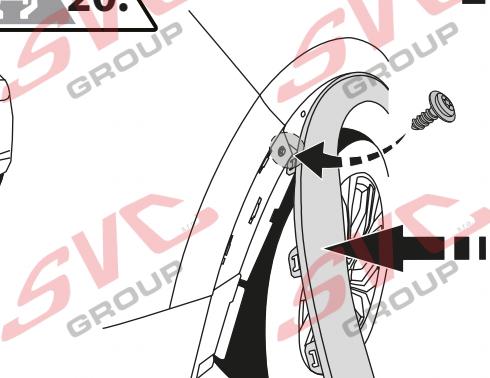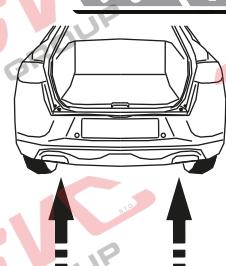


**17.****18.****19.****20.**

TX25


21.





21.

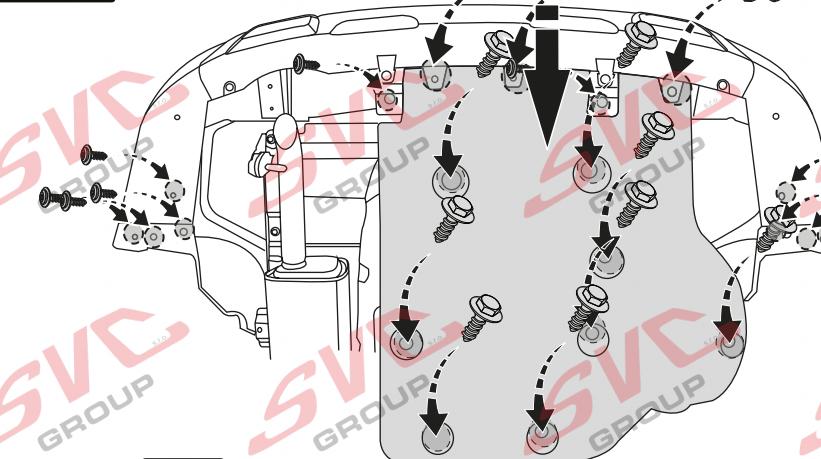


22.

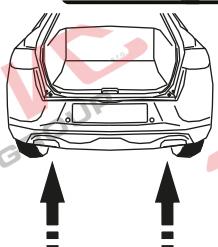




22.

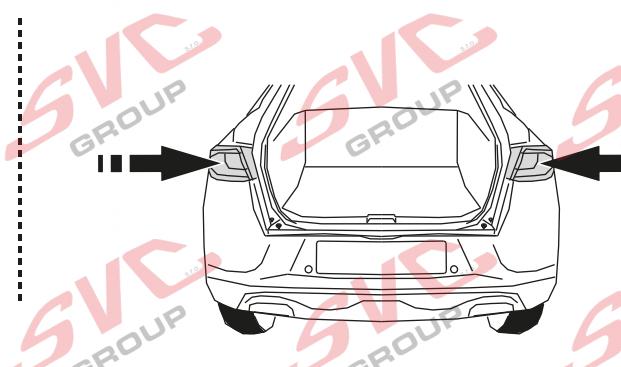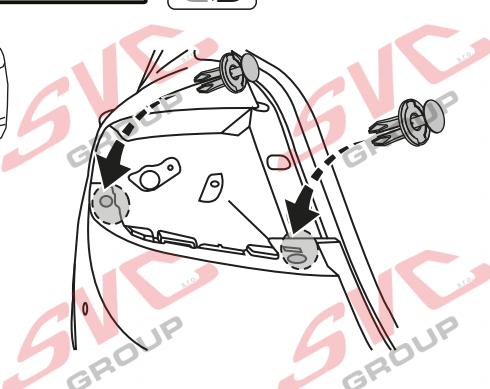


TX25

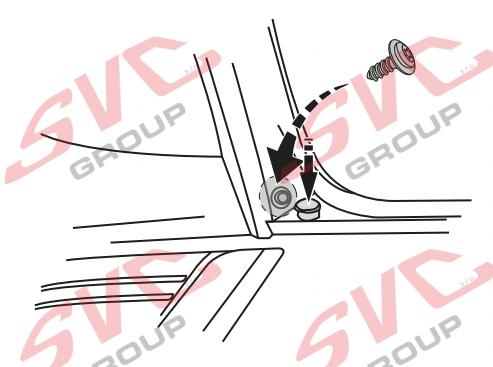

8

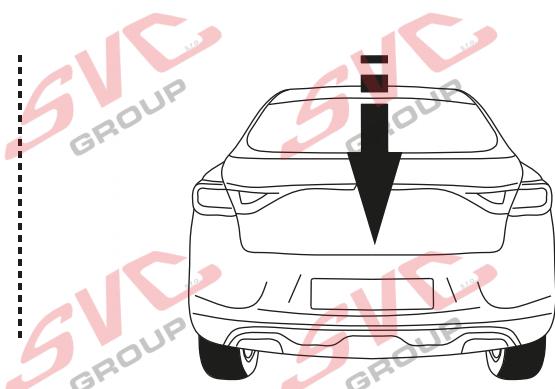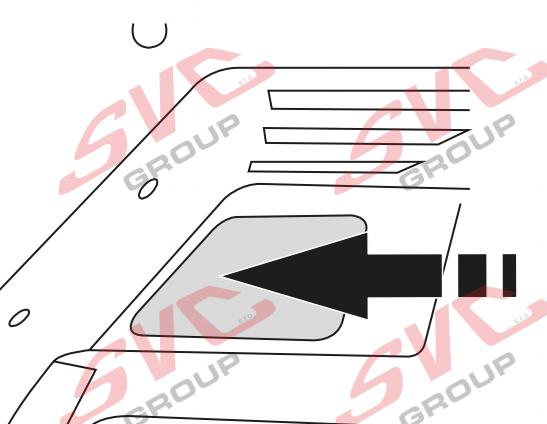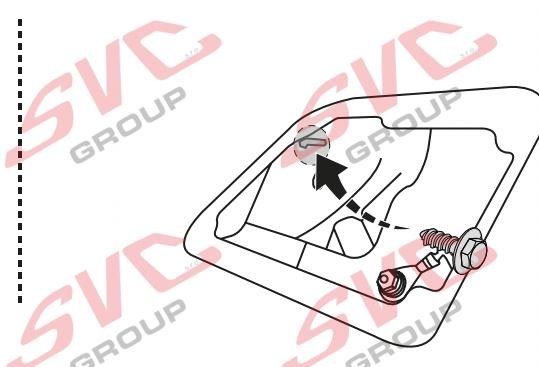

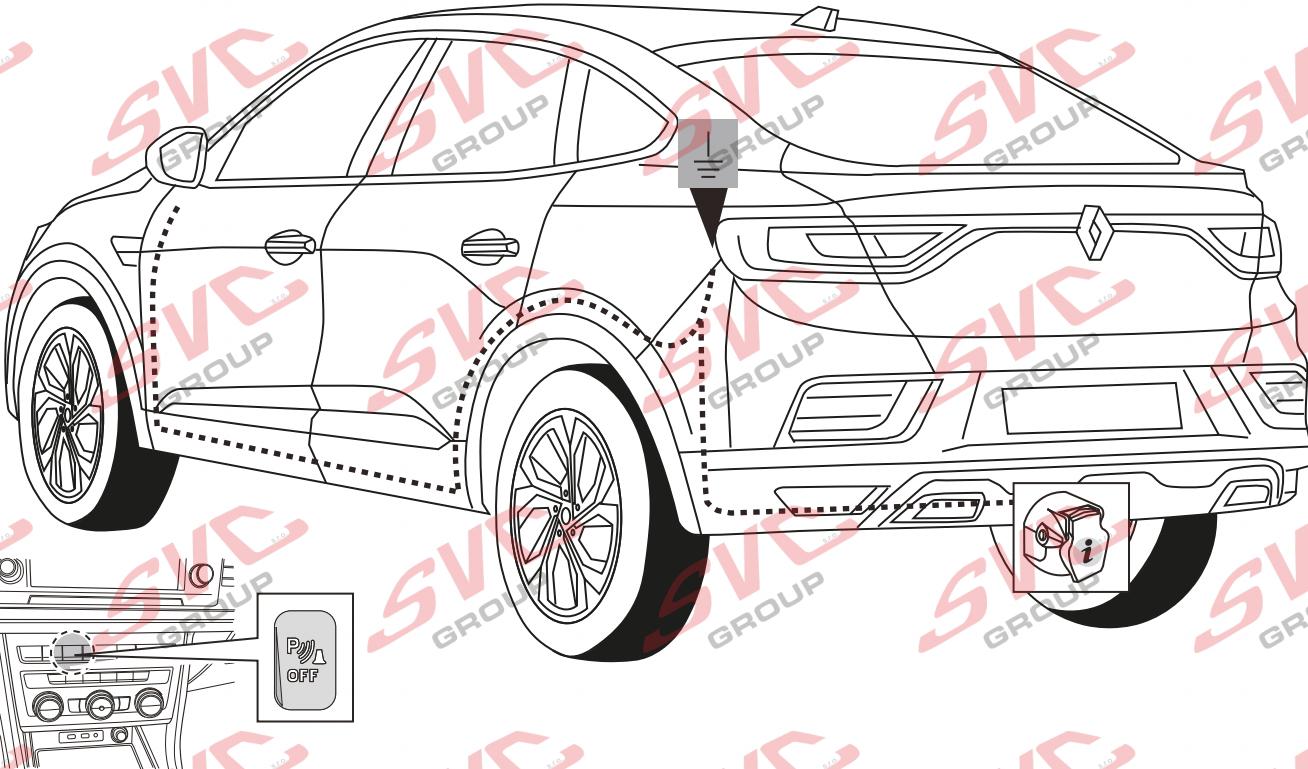

#### Informace pro odpojování couvacích senzorů PDC pro tažné zařízení

Vypínač pro vypínání couvacích senzorů PDC je umístěn na palubní desce vozu.

Nemusíte tedy pracně na elektro instalaci vozu napojuvat odpojování couvacích senzorů PDC a zpětných kamer od elektro přípojky tažných zařízení.

Pokud chcete senzory vypnout, použijte vypínač na palubní desce.



## SVC GROUP

Děkuje za důvěru / Ďakuje za dôveru

T

Merci pour votre conance / Grazie per la tua ducia

Tankewol foar jo fertrouwen / Спасибо за ваше доверие

eröinti / Регистрация

Registrace / Registrácia

Registration / Registrierung

Inscription / Registrazione thank you for your trust / Danke Für dein Vertrauen

Rekist





T-1

## Informace k provozu / homologaci

Výrobek je vyráběný dle platných norem EHK-55 R pro prodej ve státech EU. Informace pro použití, provoz a záruky pro tažné zařízení naleznete na našem webu, [www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

*Technické informace > Tažné zařízení > Všeobecné podmínky použití výrobku.* Nebo si je stáhněte aplikace přes přiložený QR-kód

Součástí dodávky tažného zařízení je dodán **TYPOVÝ LIST**. Tento typový list slouží pro zapsání výrobku do technického průkazu vozidla, a obsahuje základní podmínky pro použití výrobku.

Typový list slouží i jako záruční lis proto jej uschovujte v dokumentaci vozidla.

## Informácie na prevádzku / homologáciu

Výrobok je vyrábaný podľa platných nariem EHK-55 R pre predaj v štatoch EÚ. Informácie pre použitie, prevádzku a záruky pre tažné zariadenie nájdete na našom webe, [www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

*Technické informácie > Tažné zariadenie > Všeobecné podmienky použitia výrobku.* Alebo si ich stiahnite aplikácie cez priložený QR-kód

Súčasťou dodávky tažného zariadenia je dodaný **TYPOVÝ LIST**. Tento typový list slúži pre zapísanie výrobku do technického preukazu vozidla, a obsahuje základné podmienky použitia výrobku.

Typový list slúži aj ako záručný lis preto ho uschovajte v dokumentácii vozidla.

## Operating / homologation information

The product is manufactured according to the applicable EHK-55 R standards for sale in EU countries. Information on the use, operation and warranties for the towbar can be found on our website, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com)

*Technical information > Towing hitch > General conditions of use. Or download them via QR-cod*

The towing device is supplied with a **TYPE SHEET**. This data sheet is used to enter the product in the vehicle registration document and contains the **basic** conditions for use of the product.

The data sheet also serves as a warranty press, so keep it in the vehicle documentation.

## Betriebs / Zulassungsinformationen

Das Produkt wird gemäß den geltenden EHK-55 R-Standards für den Verkauf in EU-Ländern hergestellt. Informationen zu Verwendung, Betrieb und Gewährleistung der Anhängerkupplung finden Sie auf unserer Website [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com)

*Technische Informationen > Anhängerkupplung > Allgemeine Nutzungsbedingungen. Oder laden Sie sie per QR-Code herunter*

Die Anhängevorrichtung wird mit einem **TYPENBLATT** geliefert. Dieses Datenblatt dient zur Eintragung des Produkts in das Kfz-Kennzeichen und enthält die Grundbedingungen für die Verwendung des Produkts. Das Datenblatt dient auch als Garantiepresse. Bewahren Sie es daher in der Fahrzeugdokumentation auf.

## Üzemeltetési / homologációs információk

Das Produkt wird gemäß den geltenden EHK-55 R-Standards für den Verkauf in EU-Ländern hergestellt. Informationen zu Verwendung, Betrieb und Gewährleistung der Anhängerkupplung finden Sie auf unserer [Website](http://www.svcgroup.com) [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com)

*Technische Informationen > Anhängerkupplung > Allgemeine Nutzungsbedingungen. Oder laden Sie sie per QR-Code herunter*

Die Anhängevorrichtung wird mit einem **TYPENBLATT** geliefert. Dieses Datenblatt dient zur Eintragung des Produkts in das Kfz-Kennzeichen und enthält die Grundbedingungen für die Verwendung des Produkts. Das Datenblatt dient auch als Garantiepresse. Bewahren Sie es daher in der Fahrzeugdokumentation auf.

## Informations d'exploitation / homologation

Le produit est fabriqué conformément aux normes EHK-55 R applicables pour la vente dans les pays de l'UE. Des informations sur l'utilisation, le fonctionnement et les garanties de l'attelage sont disponibles sur notre site Web, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com).

*Informations techniques > Attelage de remorquage > Conditions générales d'utilisation. Ou téléchargez-les via QR-cod*

Le dispositif de remorquage est fourni avec une feuille de type. Cette fiche technique est utilisée pour entrer le produit dans le certificat d'immatriculation du véhicule et contient les conditions de base pour l'utilisation du produit. La fiche technique sert également de presse de garantie, conservez-la dans la documentation du véhicule.

## Informazioni sull'operazione / omologazione

Il prodotto è fabbricato secondo le norme EHK-55 R applicabili in vendita nei paesi dell'UE. Informazioni sull'uso, il funzionamento e le garanzie per il gancio di traino sono disponibili sul nostro sito Web [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com)

*Informazioni tecniche > Gancio di traino > Condizioni generali d'uso. Oppure scaricali tramite QR-cod*

Il dispositivo di rimorchio viene fornito con una **SCHEDA TIPO**. Questa scheda tecnica viene utilizzata per inserire il prodotto nel certificato di immatricolazione del veicolo e contiene le condizioni di base per l'uso del prodotto. La scheda tecnica funge anche da pressa di garanzia, quindi conservala nella documentazione del veicolo.



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179

547 01 Náchod - ČR

tí a kibővített összeszerelési utasításokat

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)e-mail: [svc@svcgroup.cz](mailto:svc@svcgroup.cz)

Tel.: +420 491421021

+420 491421022

mob.: +420 603360607

SVC GROUP ©-



## NL Monteringsanvisningar

Het product is vervaardigd volgens de toepasselijke EHK-55 R-normen voor verkoop in EU-landen. Informatie over het gebruik, de werking en de garanties voor de trekhaak vindt u op onze website, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com) Technische informatie > Trekhaak > Algemene gebruiksvoorwaarden. Of download ze via QR-cod

Het sleepapparaat wordt geleverd met een TYPE BLAD. Dit gegevensblad wordt gebruikt om het product in het voertuigregistratie-document in te voeren en bevat de basisvoorwaarden voor het gebruik van het product. Het gegevensblad dient ook als garantiepers, dus bewaar het in de voertuigdocumentatie.

## ES Instrucciones de montaje

El producto se fabrica de acuerdo con los estndares EHK-55 R aplicables para la venta en paes de la UE. Puede encontrar informacin sobre el uso, el funcionamiento y las garantias de la barra de remolque en nuestro sitio web, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com) Informaci n tcnica > Enganche de remolque > Condiciones generales de uso. O descrguelos a travs de QR-cod

El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto en el documento de registro del vchculo y contiene las condiciones bscicas para el uso del producto. La hoja de datos tambin sirve como una prensa de带给, por lo tanto, consrvela en la documentaci n del vchculo.

## EN Montage-instructie

Tuote on valmistettu EU-maissa myytviien EHK-55 R-standardien mukaisesti. Tietoja vetokoukun käytöstä, käytöstä ja takuista löytyy verkkosivuiltamme [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com) Tekniset tiedot > Vetokoukku > Yleiset käyttöolosuhteet. Tai lataa ne QR-koodin kautta

Hinauslaite toimitetaan TYYPPI-ARKKI. Tätä lomaketta käytetään tuotteen syöttämiseen ajoneuvon rekisterointitodistukseen, ja se sisältää tuotteen käytön perusedellytykset.

Tietolomake toimii myös takuuupristimena, joten silyt se ajoneuvon dokumenteissa.

## SL

Izdelek je izdelan po veljavnih standardih EHK-55 R za prodajo v državah EU. Informacije o uporabi, delovanju in garancijah za vlečno ploščo najdete na našem spletnem mestu [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com) Tehnični podatki > Vlečna kljuka > Splošni pogoji uporabe. Ali pa jih prenesite preko QR-kod

Vlečna naprava je opremljena s TIPNIM LISTOM. Ta podatkovni list se uporablja za vnos izdelka v registracijski dokument vozila in vsebuje osnovne pogoje za uporabo izdelka.

Podatkovni list služi tudi kot garancijski tisk, zato ga hranite v dokumentaciji vozila.

## NOR Drifts- / homologasjonsinformasjon

Produktet er produsert i henhold til gjeldende EHK-55 R standarder for salg i EU-land. Informasjon om bruk, drift og garantier for tilhengerfeste finner du på vår hjemmeside, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com)

Teknisk informasjon > Tilhengerfeste > Generelle bruksbetingelser. Eller last dem ned via QR-koding

Taueanordningen leveres med TYPEBLAD. Dette databladet brukes til å oppgi produktet i kjøretøyets registreringsbevis og inneholder de grunnleggende betingelsene for bruk av produktet.

Databladet fungerer også som garantiplate, så hold det i bilens dokumentasjon.

## PL Informacje dotyczące pracy / homologacji

Produkt jest wytwarzany zgodnie z obowiązującymi normami EHK-55 R na sprzedaż w krajach UE. Informacje na temat użytkowania, obsługi i gwarancji na hak holowniczy można znaleźć na naszej stronie internetowej [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com) Informacje techniczne > Zaczep holowniczy > Ogólne warunki użytkowania. Lub pobierz je za pomocą kodu QR

Urządzenie holownicze jest dostarczane z ARKUSZEM TYPU. Ta karta danych służy do wpisania produktu do dokumentu rejestracyjnego pojazdu i zawiera podstawowe warunki użytkowania produktu. Karta danych służy również jako prasa gwarancyjna, dlatego przechowuj ją w dokumentacji pojazdu.

## RU Информация о работе / омологации

de la barra de remolque en nuestro sitio web, [www.svcgroup.com](http://www.svcgroup.com)

Información técnica > Enganche de remolque > Condiciones generales de uso. O descrguelos a travs de QR-cod

El dispositivo de remolque se suministra con una HOJA DE TIPO. Esta hoja de datos se utiliza para ingresar el producto en el documento de registro del vchculo y contiene las condiciones bscicas para el uso del producto. La hoja de datos tambin sirve como una prensa de带给, por lo tanto, consrvela en la documentaci n del vchculo.



SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179

547 01 Náchod-ČR

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)

e-mail: [svc@svcgroup.cz](mailto:svc@svcgroup.cz)

Tel.: +420 491421021

+420 491421022

mob.: +420 603360607







SVC GROUP ©-05/19



**CZ** Pozor informace k záruce  
**SK** Pozor informácie k záruke  
**EN** Note the warranty information  
**DE** Beachten Sie die Garantieinformationen

**HU** Vegye gyeleme a jótállási információkat  
**FR** Notez les informations de garantie  
**IT** Nota le informazioni sulla garanzia  
**NL** Let op van garantie-informatie

**ES** Atención  
**FIN** Huomio  
**PL** Uwaga  
**RU** Внимание

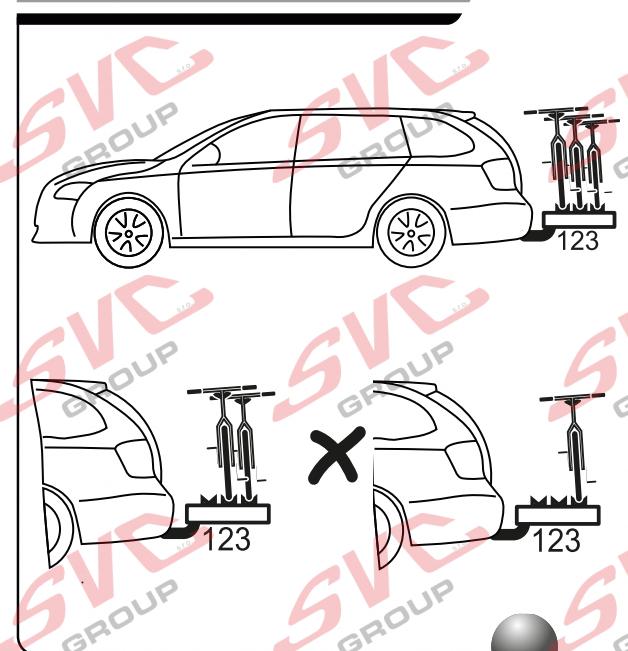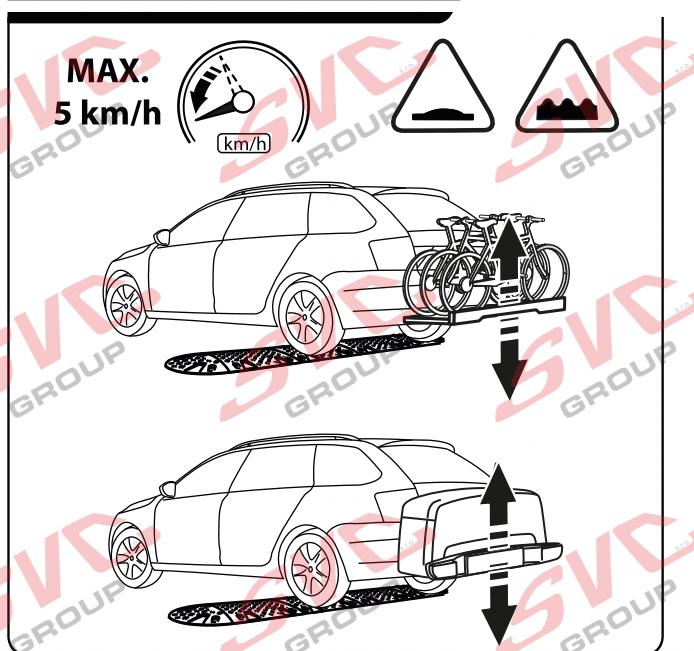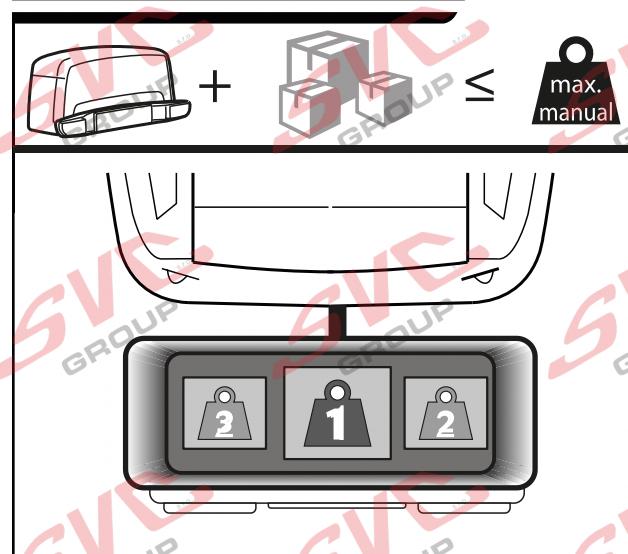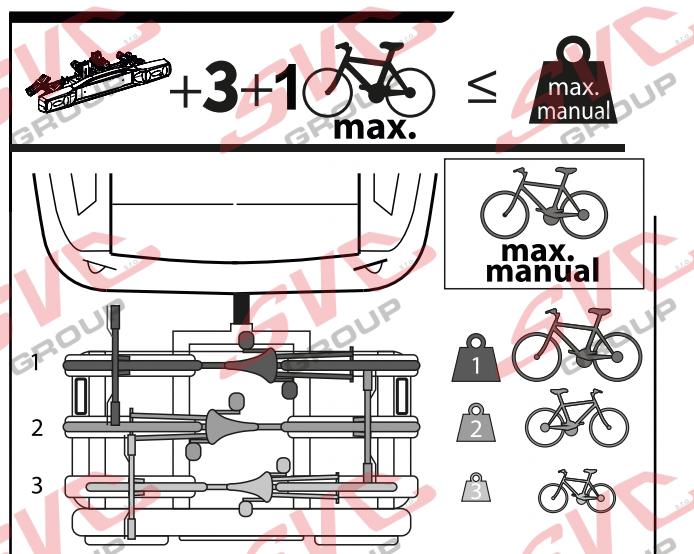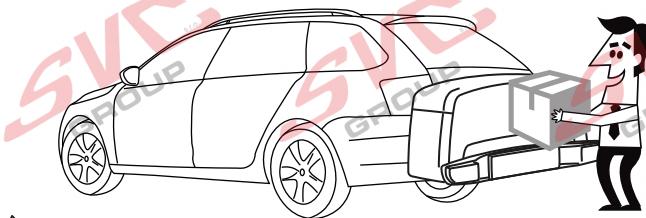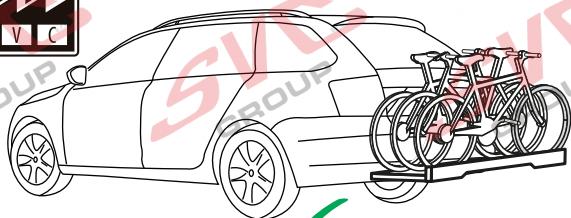

Vysokov 179  
547 01 Náchod, Česká Republika







+420 603 360 607 +420 491421021



**CZ** Pozor informace k záruce  
**SK** Pozor informácie k záruke  
**EN** Note the warranty information  
**DE** Beachten Sie die Garantieinformationen

**HU** Vegye gyeleme a jótállási információkat  
**FR** Notez les informations de garantie  
**IT** Nota le informazioni sulla garanzia  
**NL** Let op van garantie-informatie

**ES** Atención  
**FIN** Huomio  
**PL** Uwaga  
**RU** Внимание

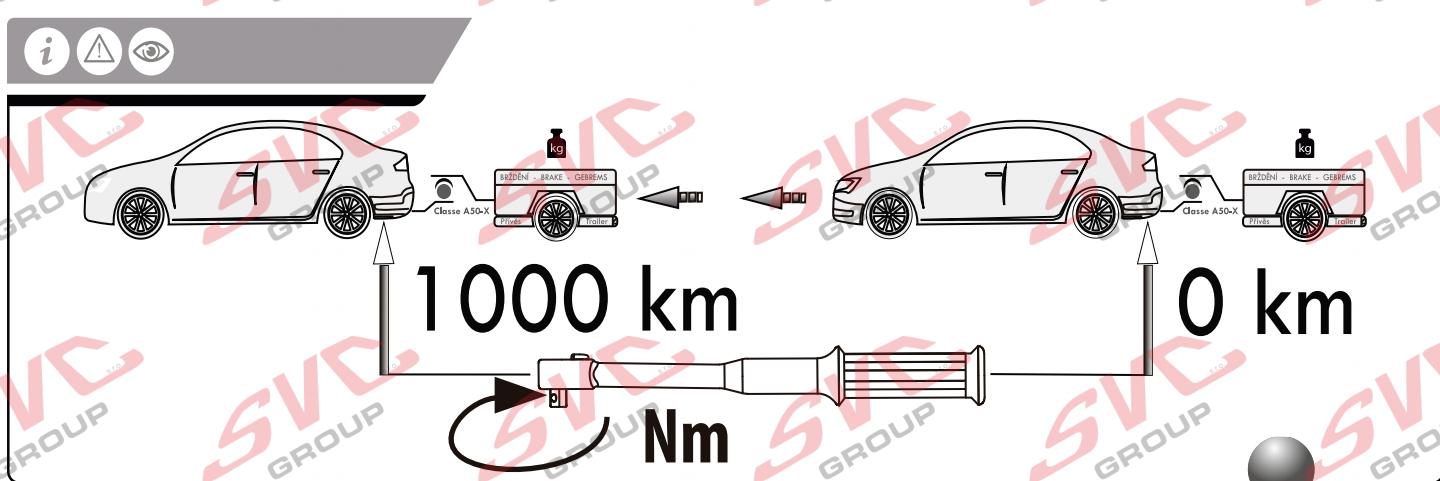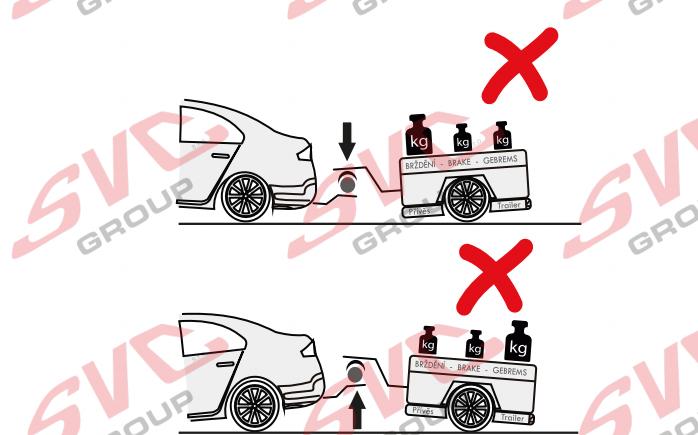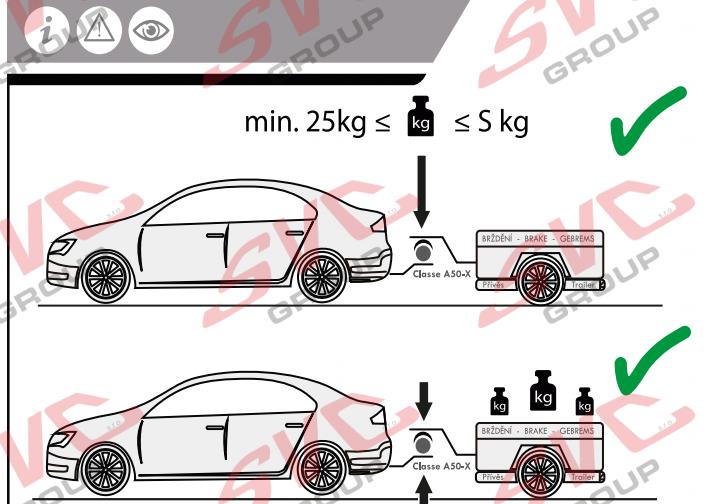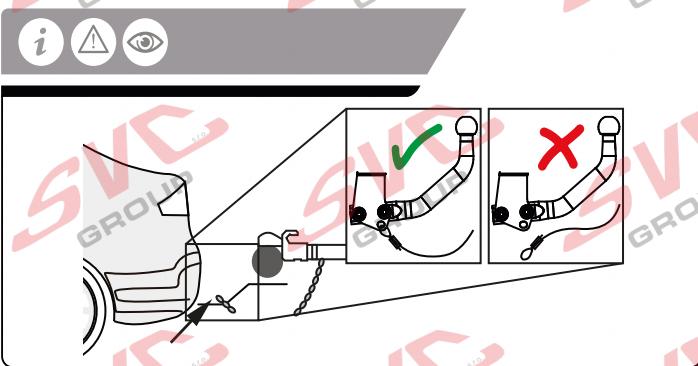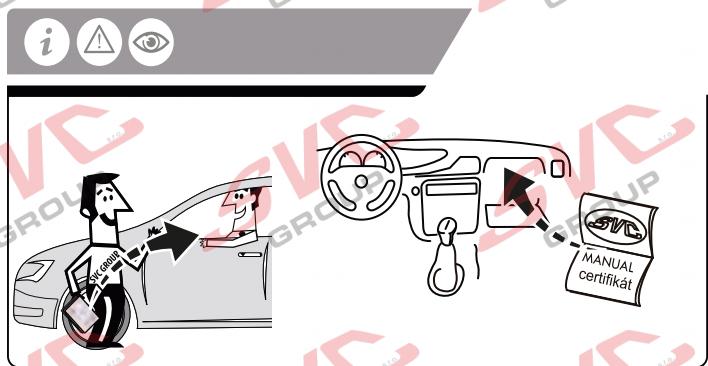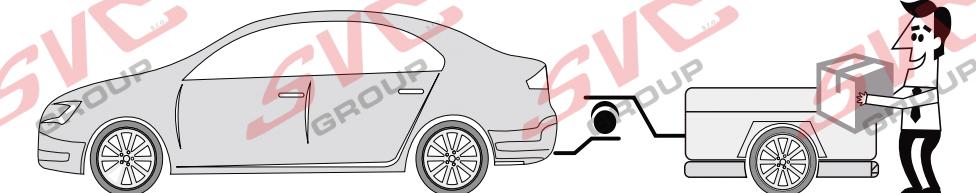

Vysokov 179  
547 01 Náchod, Česká Republika



+420 603 360 607 +420 491421021




**CZ** Pozor informace k záruce  
**SK** Pozor informácie k záruke  
**EN** Note the warranty information  
**DE** Beachten Sie die Garantieinformationen

**HU** Vegye gyeleme a jótállási információkat  
**FR** Notez les informations de garantie  
**IT** Nota le informazioni sulla garanzia  
**NL** Let op van garantie-informatie




**ES** Atención  
**FIN** Huomio  
**PL** Uwaga  
**RU** Внимание

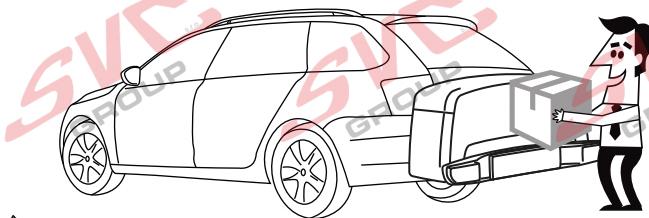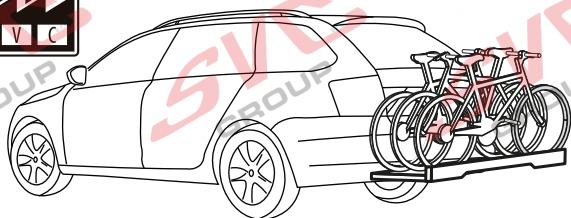

$$\text{Trailer} + 3 + 1 \text{ bicycle} \leq \text{max. manual}$$

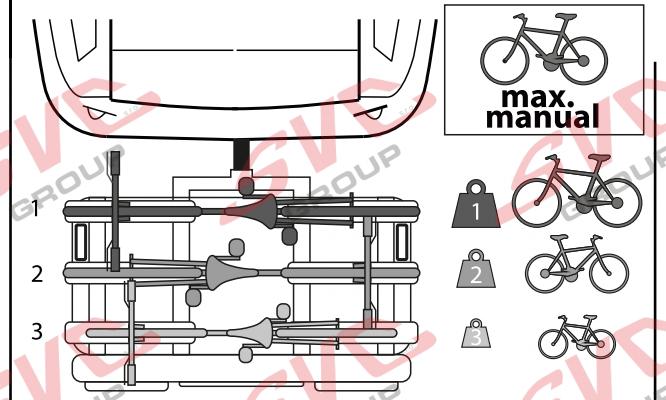

$$\text{Trunk} + \text{box} \leq \text{max. manual}$$

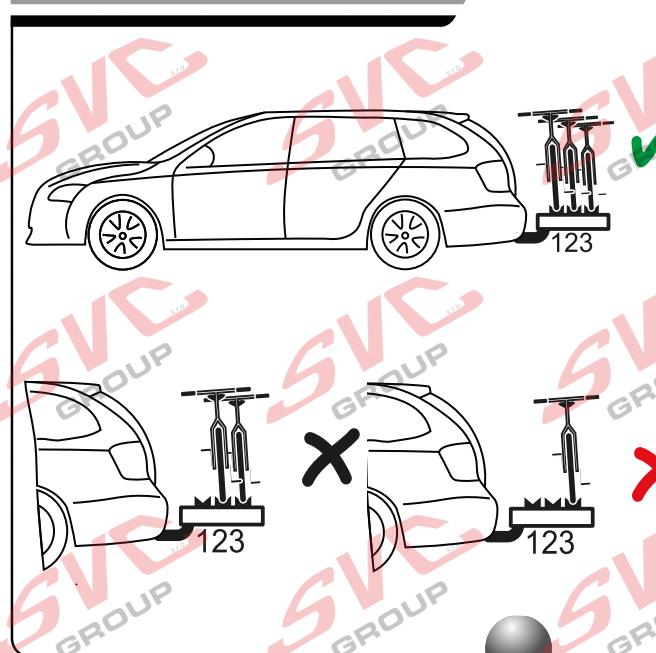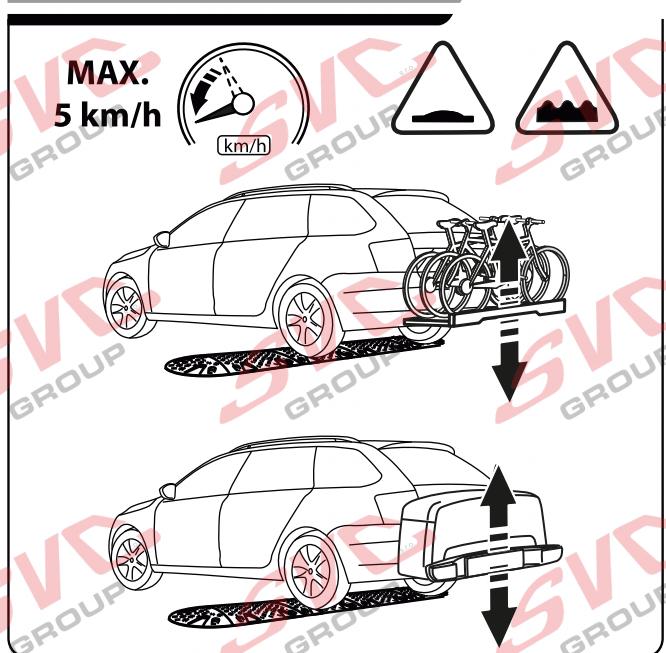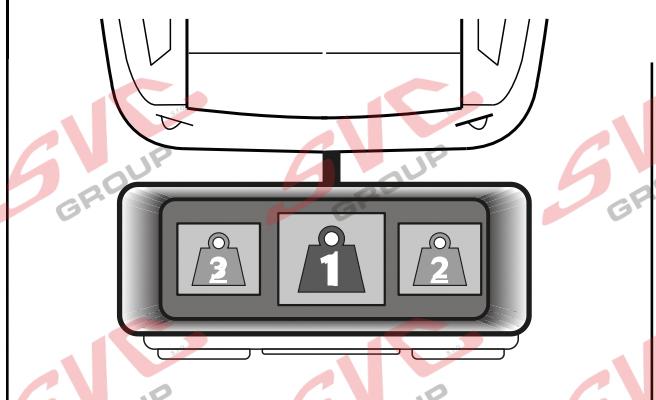

Vysokov 179  
547 01 Náchod, Česká Republika

+420 603 360 607 +420 491421021