
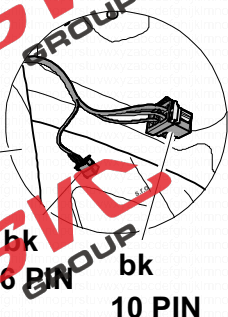


UPOZORNĚNÍ

Pro vozidla s přípravou elektroinstalace vozu pro tažné zařízení


- Konektor pro spojení elektroinstalace vozu a této přípojky je v Právém zadním podběhu.

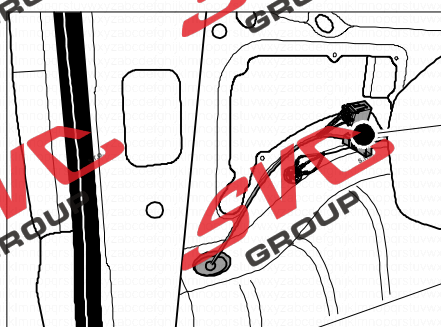

Svazek vedení

1

Pokud máte tento propojovací konektor v levém zadním podběhu, použijete jen svazek číslo 1

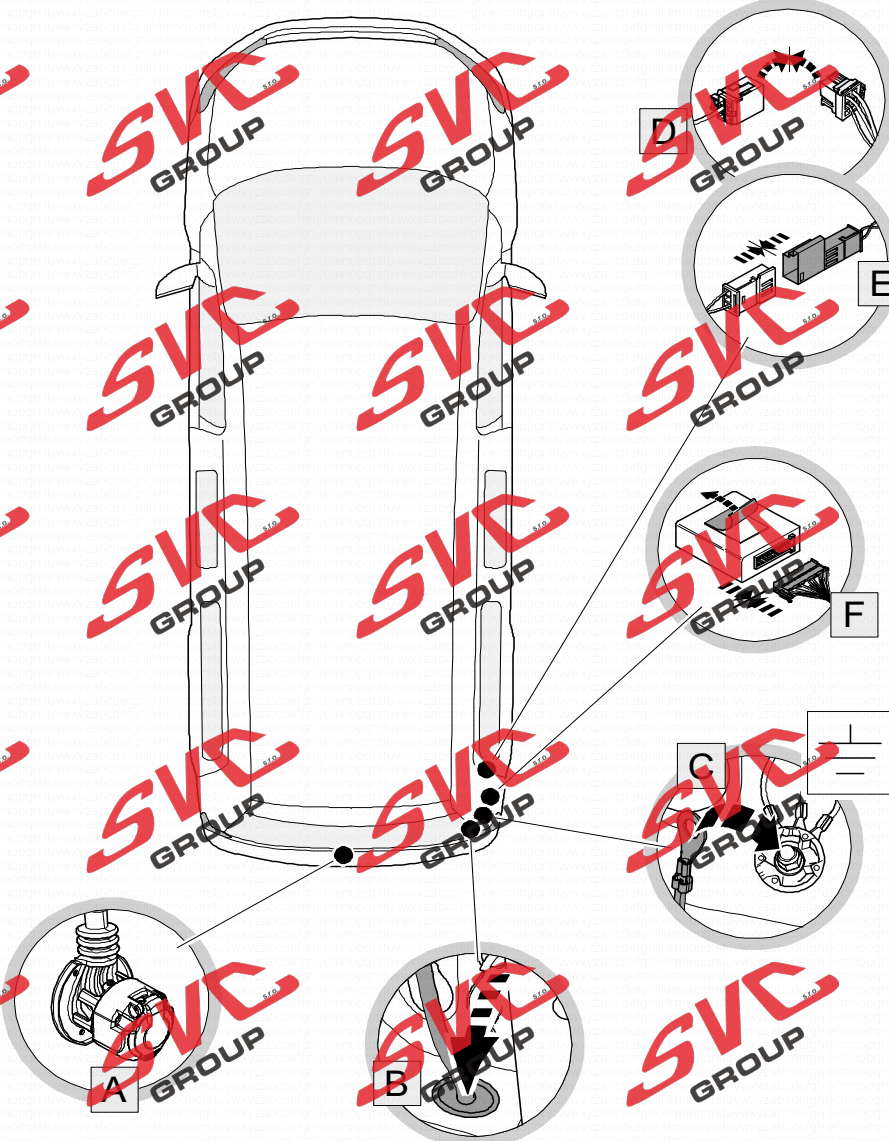

Pro vozidla bez přípravy elektroinstalace vozu z výroby

Svazek vedení **1** + **2** VW Caddy

Pokud nemáte tento propojovací konektor
v Pravém zadním podběhu, musíte použít
oba svazky **1** a **2** propojit přípojku tažného
i v přední části vozu

