

# Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung, Instruzioni di montaggio, Monteringshandledning, Asennusohje, Instruction de montage, Montegehandleiding, Инструкция по установке)



# Tažné zařízení

Ford Escort + Orion Sedan 08/1990->08/2000

Tažné zariadenie

Towbars

Trekhaak

Anhängerkupplung de

Dispositif d'attelage

Equipo de remolque

Sprzęt holowniczy

Hinauslaitteet

Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

**SVC Group s.r.o.**

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-srouby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)



Ford Escort, Orion,  
SDN/Combi

**8/90-2000**




Montát'ní návod  
Fitting instruction  
Anbauanweisung

Classe A50-X  
ATEST  
MDČR  
1584

**Typ: VTZ (017)-205 A  
VTZ (0217)-205**



<b>D</b>	Hodnota value Wert	<b>6,26 kN</b>	<b>50 kg</b>
----------	--------------------------	----------------	--------------

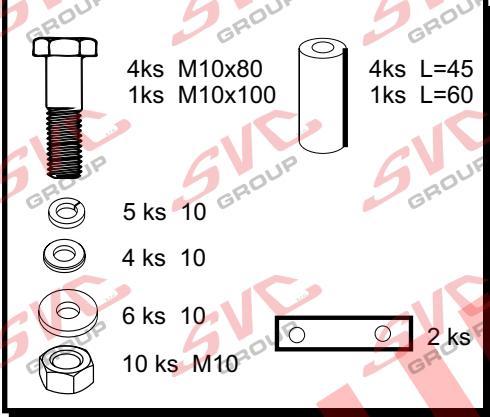

Předepsané utahovací momenty:  
Specified torque settings :

	5,9 Nm	6,5 Nm
M5	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm




Zavazdlový prostor Lev. Strana




Zavazdlový prostor



Otvor 18mm

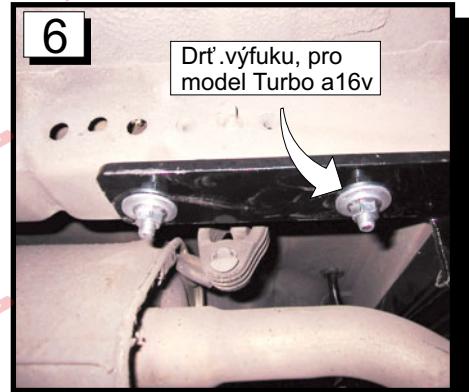

Drž.výfuku, pro  
model Turbo a16v

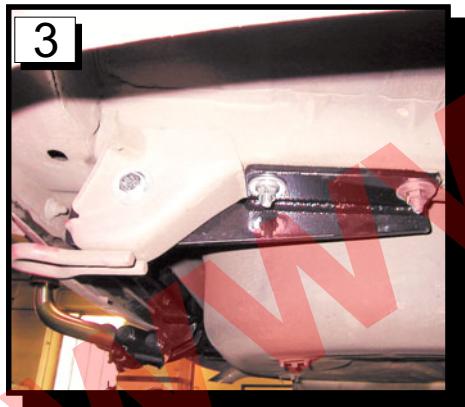

M10x100  
L=60



### Montážní návod

- U montáže TZ není potřeba demontovat nárazník z vozu. Ze zavazadlového prostoru vylíjměte koberec , Na podélných nosnících (uvnitř zav. prostoru) vyklepněte pomocí kladiva a důlčíku plechové upcívky .
- Na spodní straně nosníku vozu jsou vyznačeny důlčíky , tyto důlčíky vyrtejte vrtákem na a rozměru 11mm. Dále převrťte s vnitřní stany otvor v drt'áku obr. 5 na rozmer 18mm. Vrtané otvory ošetřit konzervačním přípravkem.
- Do připravených otvorů v zavazadlovém prostoru vloťte přes přiložky šrouby M10x80 s podložkami a na šroubech navléknuté distanční trubičky. Z boku vyprošťovacího háku obr. 4. Vloťte šroub M10x100 a trubičku L=60.
- Na takto připravené nosníku vozu přiložte TZ a celé taťné zařízení rádně utáhněte , dle utahovacích momentů.
- U vozu Turbo a 16 V je potřeba před montáží TZ demontovat drt'ák výfuku(4ks M8). Nový drt'ák přijde pod šroub obr.6.(součást dodávky)
- Namontujte zpětne na vůz demontované části.

**Typ: VTZ (017)-205 A  
VTZ (017)-205**

SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: [svc@svcnachod.cz](mailto:svc@svcnachod.cz)  
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.: +420 491 421021  
mobil: +420 603360607

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

# Náš zakaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 [svc@svcgroupt.cz](mailto:svc@svcgroupt.cz)



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení  
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou  
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)