

# Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung, Instruzioni di montaggio, Monteringshandledning, Asennusohje, Instruction de montage, Montegehandleiding, Инструкция по установке)



# Tažné zařízení

Ťažné zariadenie

Towbars

Trekhaak

Anhängerkupplung de

Dispositif d'attelage

Equipo de remolque

Sprzęt holowniczy

Hinauslaitteet

Буксирующее оборудование



výrobce / dodavatel

**SVC Group s.r.o.**

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)



## FORD RANGER

VTZ 004-437

Katalogové číslo: 004-437



CZ- Tažné zařízení - Homologace  
GB- Towbar - Homologacion  
Classe A50-X

2012 -> / 2017->

Pro trubkový i plastový nárazník vozu



2016 | 25 let

## MAZDA B50

VTZ 004-437

Katalogové číslo: 004-437




Mazda BT50 Pic up 4WD (4x4)



06/2013 -> / 2016->

## CERTIFIKÁT


E27 55R 01-0416

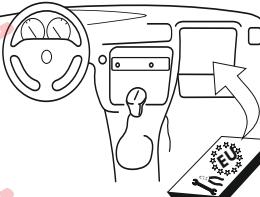

EHK 55 & e94/20

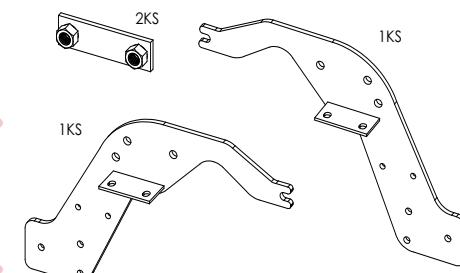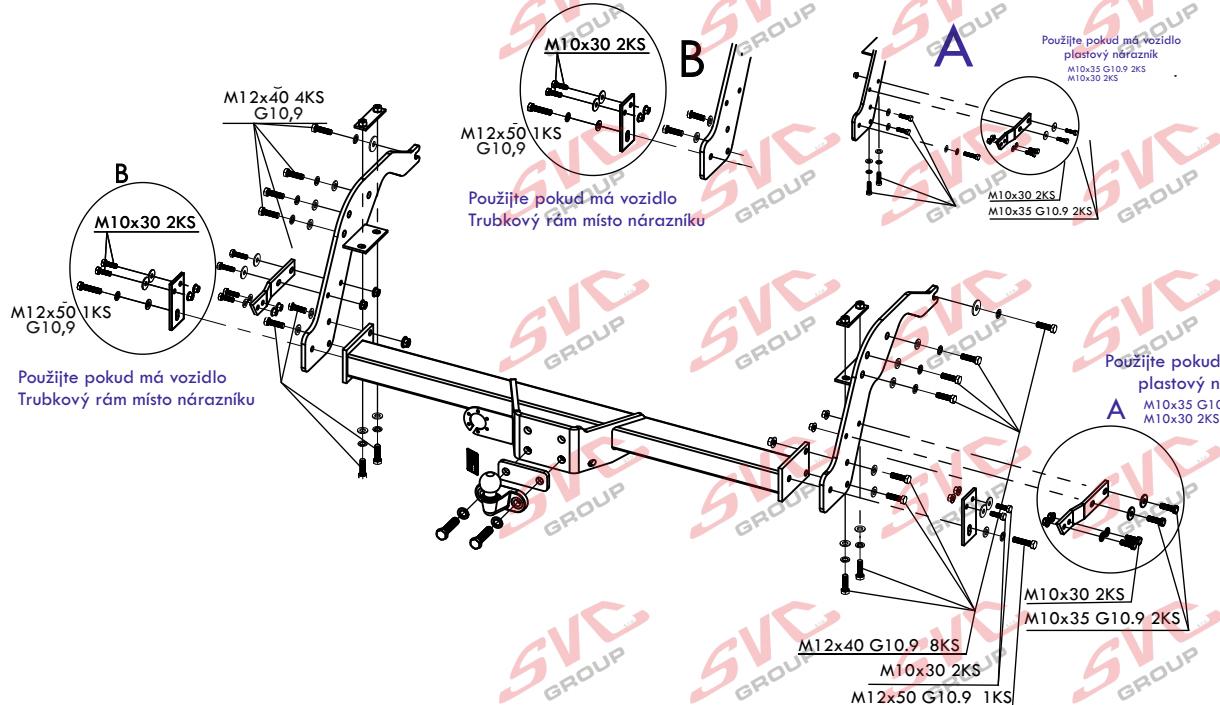

Sada pro použití pro nárazník



Sada pro použití pro trubku



### **CZ Montážní návod**

- 1.Odmontujte zadní nárazník nebo ochrannou trubku (dle typu vozu). Pozor na el.instalaci! Odmontujte pravý a levý držák nárazníku nebo trubky od rámu vozidla (nebudou již zapotřebí).
- 2.Od spodu vsuňte do nosníků pásky s maticemi M12. Poté přichyťte pravý a levý bok tažného zařízení za pomocí šroubů M12x40 (10.9) přes velkoplošné podložky (Nedotahovat)
- 3.Mezi takto připravené boky namontujte hlavní nosník tažného zařízení za pomocí šroubů M12x40(10.9). Šroub M12x50(10.9) použijte k přichycení pásku pro ochrannou trubku.viz obrázek.
- 4.Pásomu pro přichycení nárazníku přichyťte k boku tažného zařízení šrouby M10x35 a k nárazníku M10x30.viz.obrázek.
- 5.Tažné zařízení vyrovnajte a dotáhněte dle utahovacích momentů. Vraťte zpět všechny díly odmontované v bodě č.1.

### **EN Installation instructions**

- 1.Remove rear bumper or tube protector (according to vehicle type). Be careful not to damage the wiring! Detach right and left holders of the bumper or the tube from the vehicle frame (they are no longer needed).
- 2.From below, insert the fitting straps with M12 nuts into the beams. Then fasten left and right sides of the tow bar using M12x40 (10.9) screws and large area washers (tighten only lightly)
- 3.Attach the main beam of the tow bar between the sides prepared in the previous steps with using of M12x40 (10.9) screws. Use the M12x50 (10.9) screw to attach the strip for tube protector, as shown in the picture.
- 4.Use M10x35 screws to attach the strip iron for bumper attachment to the side of tow bar and M10x30 screws to attach it to the bumper, see the picture.
- 5.Align all the parts of the tow bar and tighten them to prescribed torques. Reinstall all the parts removed within the step 1.

### **DE Montageanleitung**

- 1.Die Heckstoßstange bzw. das Schutzrohr (je nach Fahrzeugmodell) ausbauen. Auf die el. Installation aufpassen! Die linke und rechte Halterung der Stoßstange bzw. das Rohr vom Fahrzeugrahmen demontieren (diese werden nicht mehr benötigt).
- 2.Von unten in die Träger Bänder mit Muttern M12 einschieben. Anschließend die rechte und linke Seite der Zugeinrichtung mithilfe der Schrauben M12x40 (10.9) mit großflächigen U-Scheiben befestigen (nicht festziehen).
- 3.Zwischen derartig vorbereitete Seitenteile den Hauptträger der Zugeinrichtung mithilfe der Schrauben M12x40(10.9) befestigen. Die Schraube M12x50(10.9) für die Befestigung des Bands für das Schutzrohr benutzen, siehe Abbildung.
- 4.Das Band für die Befestigung der Stoßstange an der Seite der Zugeinrichtung mit Schrauben M10x35 und an der Stoßstangemit M10x30 befestigen, siehe Abbildung.
- 5.Die Zugeinrichtung ausrichten und mit den entsprechenden Momenten anziehen. Alle im Punkt Nr. 1 ausgebauten Teile wieder einbauen.

# FORD RANGER 2012

1:1

VLOŽIT ZEVNITŘ NÁRAZNÍKU  
ZRCADLOVĚ



Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

# Náš zakaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 svc@svcgroup.cz



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení  
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou  
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

[www.svcgroup.cz](http://www.svcgroup.cz)