
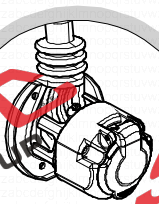
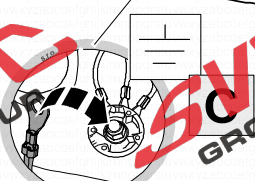
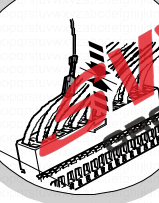




Pro vozidla bez přípravy elektroinstalace vozu z výroby

Svazek vedení 1 + 2



Pokud nemáte tento propojovací konektor v levém zadním podběhu, musíte použít oba svazky 1 a 2 propojit přípojku tažného iv přední části vozu

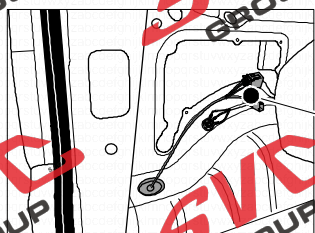

**Pro vozidla s přípravou elektroinstalace vozu pro tažné zařízení
- Konektor pro spojení elektroinstalace vozu a této přípojky je
v levém zadním podběhu.**

Svazek vedení

1

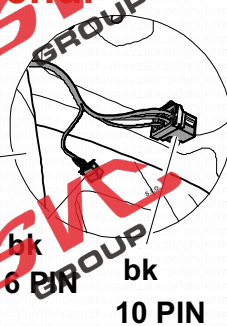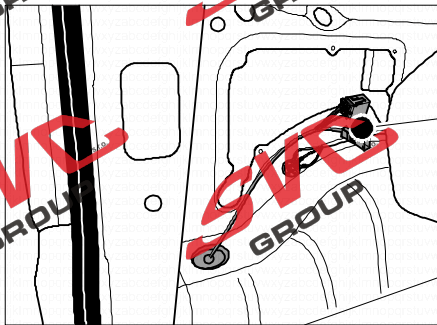

Pokud máte tento propojovací konektor
v levém zadním podběhu,
použijete jej svazek číslo

