

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Elektropřípojka

Elektropřípojka
Wiring kit
Trekhaakkabelset
E-satz
Faisceau D'attelage
Barra de remolque
Wiązka elektryczna
Vetokoukun vaijerisarja
Гачковий джгут



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz


No. 21500673PL
NISSAN/RENAULT/DACIA

HAK-SYSTEM




Juke II F16

12/19 →

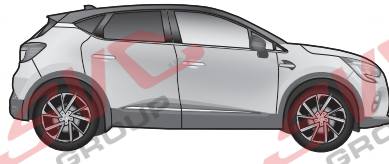

Captur II
Captur II E-TECH (PHEV)

12/19 →
06/20 →

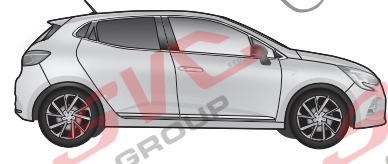


Clio V
Clio V E-TECH (HEV)

08/19 →
06/20 →



Espace V Facelift

11/19 →

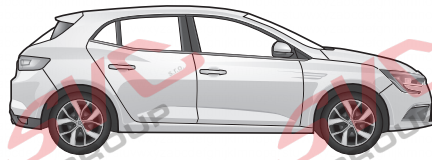

Mégane IV Facelift

05/20 →




Mégane IV Grandtour Facelift

05/20 →


Mégane IV Grandtour E-TECH Facelift

05/20 →

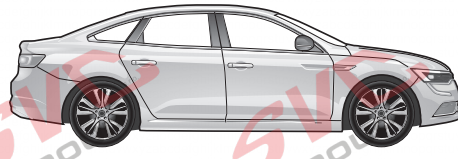


Talisman Limousine Facelift

05/20 →

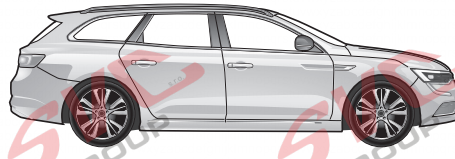


Talisman Grandtour Facelift

05/20 →

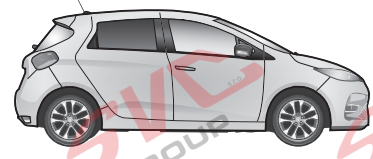


Zoe II

09/19 →

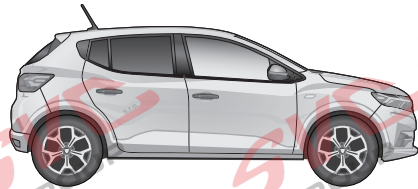

Sandero III

01/21 →

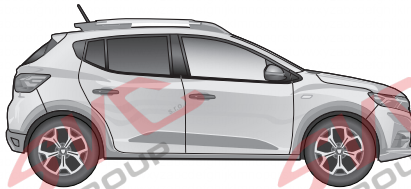

Sandero Stepway III

01/21 →

PL

Zestaw elektryczny do haka holowniczego / 13-biegunowy / 12 Volt / ISO 11446

Instrukcja montażu

SK


Elektrosada pre ťažné zariadenie / 13-pol / 12 Volt / ISO 11446

Návod na použitie

GB

Electric wiring kit for towbars / 13-pin / 12 Volt / ISO 11446

Fitting instructions

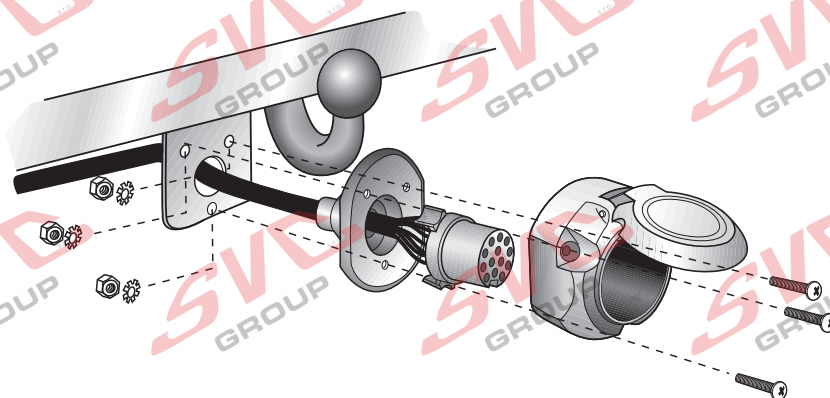



WAŻNE!

PL

Zestaw elektryczny musi być zainstalowany przez profesjonalny warsztat lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Instrukcje instalacji muszą zostać przeczytane i w pełni zrozumiane przed rozpoczęciem jakiegokolwiek instalacji. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z infolinią (informacja w stopce)!

Upewnij się, że pojazd jest przystosowany do pracy z przyczepą przez producenta! Sprawdź, czy zestaw elektryczny i dane pojazdu są ze sobą skorelowane i czy są ze sobą kompatybilne!

Po instalacji zestawu elektrycznego instrukcje montażu należy przechowywać razem z dokumentacją serwisową pojazdu! Zawierają ważne informacje dotyczące wszelkich powtarzających się procesów diagnozowania lub aktywacji, które mogą okazać się konieczne w przyszłości!

Wszelkie roszczenia gwarancyjne ulegają przepadkowi, jeśli zestaw lub komponenty elektryczne w nim zawarte są używane nieprawidłowo lub zmodyfikowane.

Podczas jazdy bez przyczepy lub bagażnika rowerowego, wszelkie zastosowane adaptery muszą zawsze być odłączone od gniazdka.

W przypadku przyczep lub bagażników bez tylnych świateł przeciwmgielnych nie można zagwarantować bezproblemowej pracy zestawu elektrycznego w niektórych przypadkach. W takich przypadkach należy zamontować tylne światła przeciwmgielne na przyczepie lub bagażniku rowerowym! Nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności ani gwarancji na techniczne i elektryczne modyfikacje lub aktualizacje oprogramowania przeprowadzone przez producenta pojazdu po pierwszym uruchomieniu zestawu elektrycznego, które może na przykład prowadzić do nieprawidłowego działania w gnieździe elektrycznym haka holowniczego. W zależności od rodzaju modułu przyczepy stosowanego w zestawie elektrycznym, interakcja z układem elektrycznym pojazdu może być ograniczona, a nawet niemożliwa. Do pamięci błędów wewnątrz modułu nie można uzyskać dostępu za pomocą określonego systemu diagnostycznego producenta pojazdu. Dzienniki błędów związane z trybem przyczepy generowane podczas procesu testowania z systemem diagnostycznym producenta pojazdu są czasami spowodowane nieprawidłową aktywacją trybu przyczepy.

Polecamy

- analizę pamięci błędów pojazdu i ewentualnie naprawę wszystkich wymienionych błędów przed rozpoczęciem instalacji!
- ewentualnie odłączenie modułu przyczepy od zestawu przewodów i ponowne uruchomienie procesu diagnozy!
- ograniczenie rozwiązywania problemów w przypadku awarii do max. 0,5 godziny, a następnie skontaktować się z naszą infolinią!

Gniazdo przyczepy musi zostać przetestowane na prawidłowym testu wszystkich funkcji! Testery przyczepy muszą mieć rezystory obciążenia. Proste wtyczki testowe diodowe nie nadają się do prawidłowego testu wszystkich funkcji!

Zastrzegamy sobie zmiany w zakresie projektu, wyposażenia, koloru i błędów. Wszystkie dane i ilustracje nie są w 100% wiążące.

Tekst w języku angielskim niniejszej instrukcji instalacji jest wiążący!



DÔLEŽITÉ!

SK

Montáž tejto elektrosady musí byť vykonaná v špecializovanom servise alebo kvalifikovanou osobou.

Pred začatím akýchkoľvek inštaláčnych prác je nevyhnutné dôkladne prečítať si tento návod a inštalácie pokyny v ňom uvedené musia byť úplne pochopené! Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte našu zákaznícku linku uvedenú v zapätí tohto návodu!

Uistite sa, že vozidlo je schválené výrobcom pre prevádzku s prívesom! Skontrolujte, či elektrosada a údaje o vozidle navzájom zodpovedajú a či sú vzájomne kompatibilné!

Po inštalácii elektrosady musí byť montážny návod uložený k servisným dokumentom vozidla! Návod obsahuje dôležité informácie pre prípadné budúce zopakovanie diagnostiky vozidla alebo obdobných aktivačných úkonov!

Nesprávne používanie alebo úprava elektrosady alebo jej komponentov vedie k zániku akéhokoľvek nároku na záruku.

Pri jazde bez prívesu alebo nosiča nákladu musia byť použité adaptéry vždy odpojené zo zásuvky.

Pre prívesy alebo nosiče nákladu bez zadného hmlového svetidla nie je v určitých prípadoch zaručená bezproblémová funkčnosť elektrosady. V takýchto prípadoch, prosím, nutne namontujte na prívese zadné hmlové svetidlo!

Za technické alebo elektrické modifikácie a aktualizácie softvéru, ktoré sa vykonajú výrobcom vozidla po úvodnom uvedení elektrosady do prevádzky a môžu viesť napríklad k poruche zásuvky prívesu alebo jej periférnych zariadení, neposkytujeme žiadnu záruku!

V závislosti od typu modulu prívesu použitého v elektrosade môže byť komunikácia s elektrickým systémom vozidla obmedzená alebo dokonca nemožná. Pamäť chýb vo vnútri modulu nie je prístupná pomocou špecifických diagnostických systémov výrobcu vozidla.

Chybové záznamy týkajúce sa režimu prevádzky s prívesom, ktoré sa generujú počas testovacieho procesu s diagnostickým systémom výrobcu vozidla, môžu byť niekedy spôsobené nesprávnou aktiváciou režimu prevádzky s prívesom.

Odporúčame

- vyhodnotiť chyby uložené v pamäti vozidla a podľa možnosti opraviť všetky uvedené nedostatky pred začatím montážnych prác!
- v prípade potreby odpojiť modul prívesu od elektrosady a znovu spustiť diagnostický proces!
- riešenie problémov obmedziť na max. 0,5 hodiny a potom kontaktovať našu zákaznícku linku!

Zásuvka prívesu musí byť preskúšaná skutočným prívesom alebo nosičom nákladu. Testery prívesov musia mať záťažové odpory. Jednoduché diódové skúšobné zástrčky nie sú vhodné na správnu kontrolu všetkých funkcií!

Zmeny týkajúce sa konštrukcie, vybavenia, farieb, ako aj omyly sú vyhradené. Všetky informácie a obrázky sú nezáväzná.

V prípade rozdielov v jazykových prekladoch v tomto montážnom návode má prednosť anglický text!



IMPORTANT!

GB

This electric kit has to be installed by a professional workshop or a suitably qualified person. The installation instructions must have been read and fully understood before the start of any installation. Please contact the hotline shown in the footer should you have any questions!

Make sure that the vehicle is approved for operation with a trailer by the manufacturer! Check that the electric kit and vehicle data correlate and are definitely compatible with each other!

Following installation of the electric kit, the installation instructions must be kept together with the vehicle's service documents! They contain important information for any repeated diagnosis or activation processes that may be necessary in future!

All warranty claims will be forfeited if the electric kit or components contained therein are used incorrectly or modified.

When driving without a trailer or load carrier, any adapters that have been used must always be unplugged from the socket.

In the case of trailers or load carriers without rear fog lights, an unqualified function of the electric kit cannot be guaranteed in some cases. In such cases, please retrofit rear fog lights on the trailer!

We can assume no warranty or guarantee for technical and electrical modifications or software updates carried out by the vehicle manufacturer following the initial commissioning of the electric kit and which, for example, may lead to malfunctions in the trailer socket or its peripheral equipment!

Depending on the type of trailer module used in the electric kit, interaction with the vehicle's electrical system may be limited or even impossible. The error memory inside the module cannot be accessed with the specific diagnostic system of the vehicle manufacturer.

Error logs relating to the trailer mode that are generated during a test process with the vehicle manufacturer's diagnostic system are sometimes due to an incorrect activation for the trailer mode.




We recommend

- an analysis of the vehicle's error memory and possibly the repair of all listed faults before the start of the installation!
- possibly disconnecting the trailer module from the lead set and re-starting the diagnosis process!
- limiting troubleshooting in the event of malfunctions to a max. of 0.5 hours and then contacting our hotline!


The trailer socket must be tested with a real trailer or load carrier. Trailer testers must have load resistors. Simple diode test plugs are not suitable for a proper test of all functions!

Subject to changes with respect to design, equipment, colour and error. All of the data and illustrations are without obligation.

The English text in these installation instructions is binding!

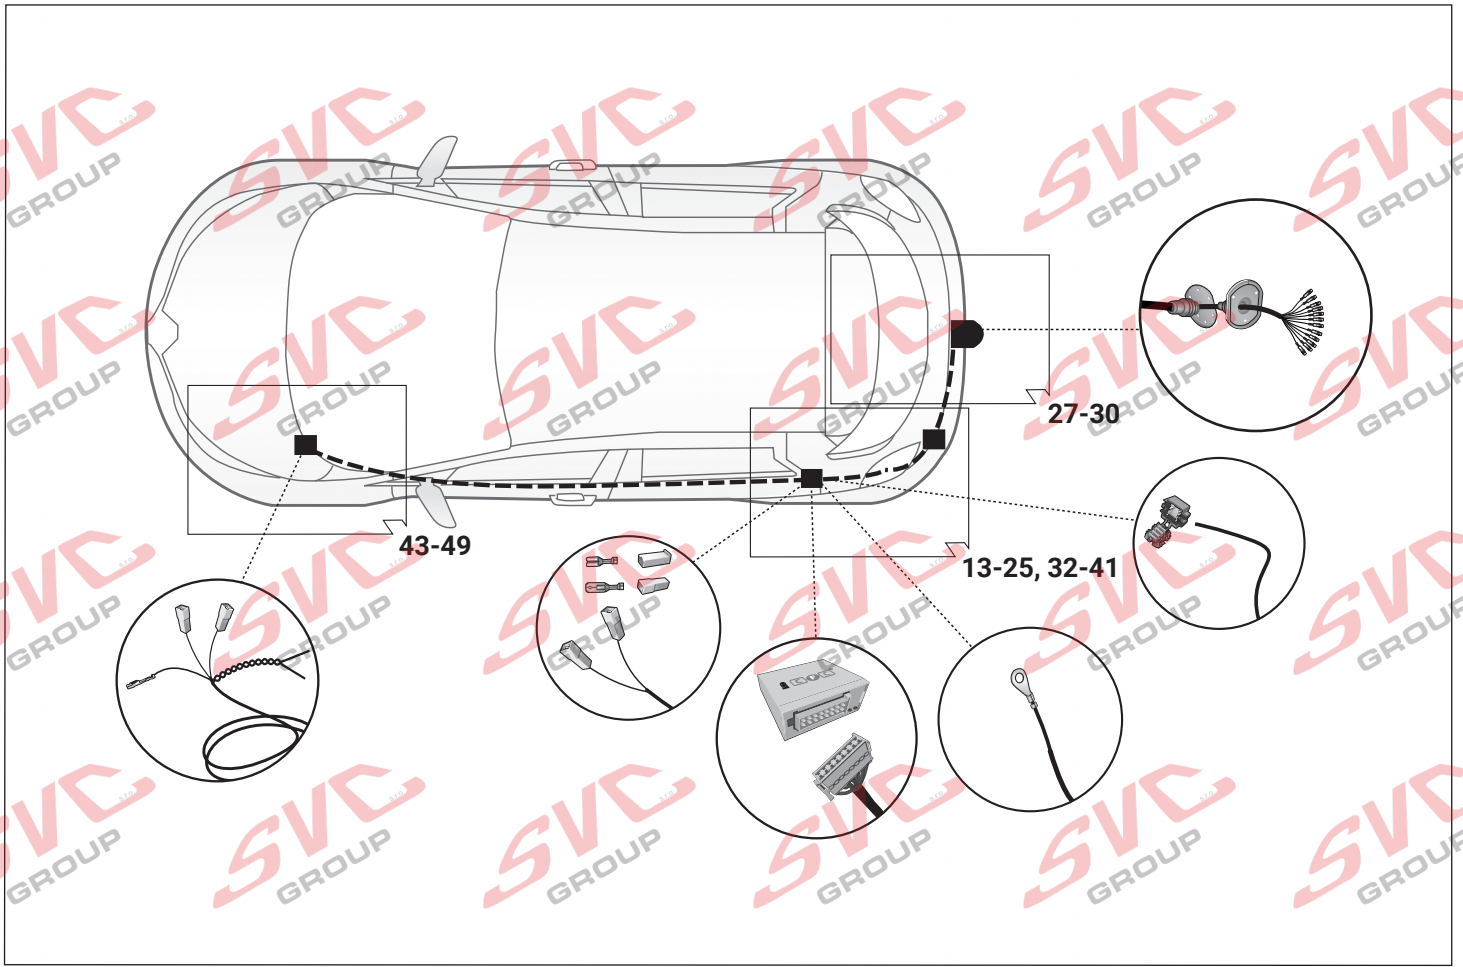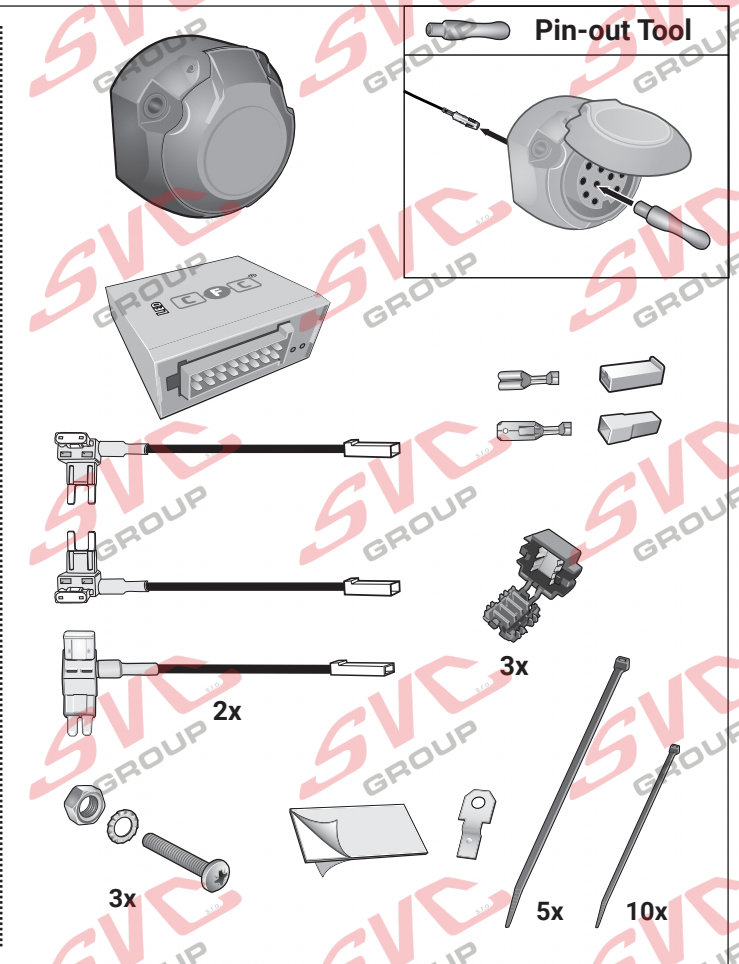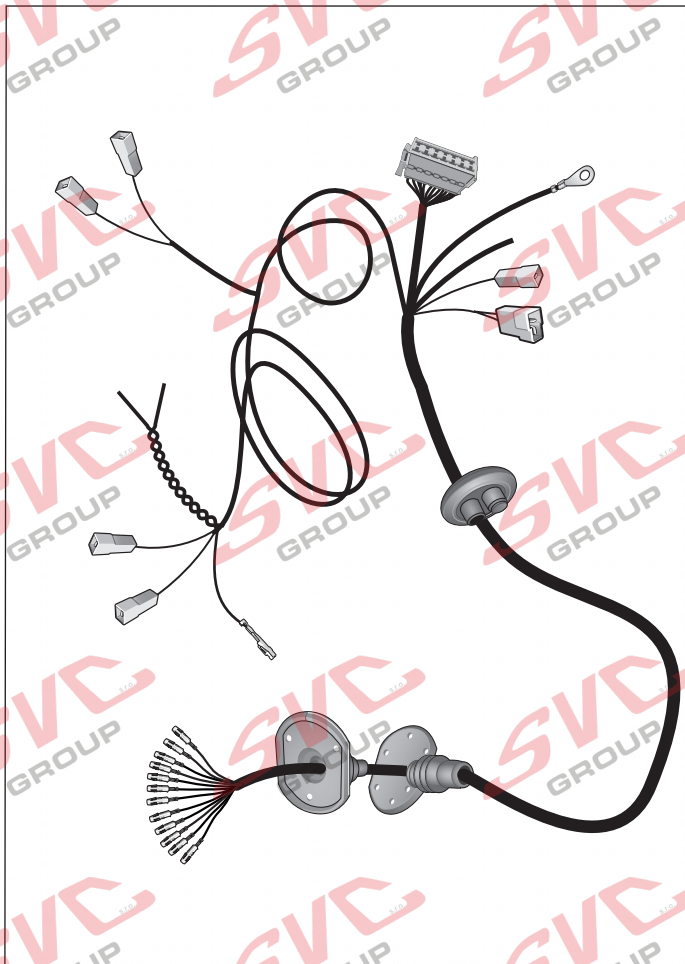

Narzędzia - Nástroje - Tools

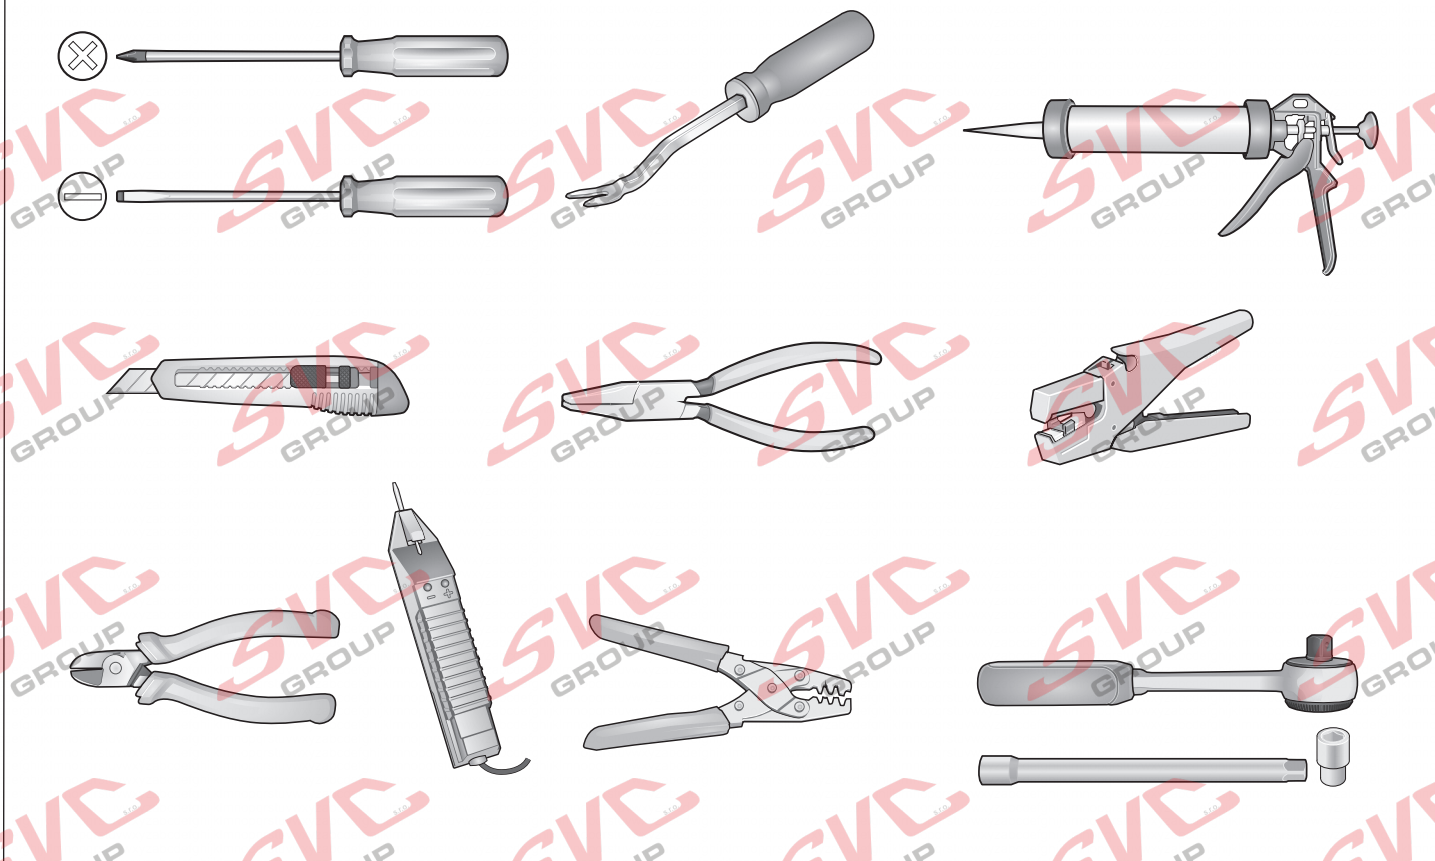

UWAGA!

(PL)

Wydajność układu chłodzenia w zależności od możliwości musi być zwiększona w przypadku zamontowania dodatkowego wyposażenia (hakholownicy). Proszę koniecznie zniebac o zalecenie producenta samochodu !!

POZOR!

(SK)

Výkon chladiča vozidla musí byť pri doplnení výbavy o ťažné zariadenie podľa možnosti zvýšený !!


Prosíme bezpodmienečne dbať na pokyny výrobcu !!

ATTENTION!

(GB)

The vehicle's cooling capacity may have to be increased when retrofitting a trailer coupling!

You must observe the manufacturer's instructions!!

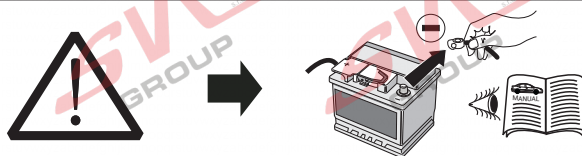

UWAGA!

(PL)

Aby zapobiec zbytecznym błedom w elektronice samochodu, należy **przed rozpoczęciem montażu** wiazki odłączyć kleme (-) MINUS od akumulatora!

W Przypadku podłączenia klemy szczególnie przy montażu modułu CFC (CAN Bus) może nastąpić uszkodzenie tego modułu w wiazce jak również uszkodzenie modułu sterującego w samochodzie!

Dla tego prosimy przestrzegać instrukcji producenta przy włączaniu i wyłączaniu klemy akumulatora!

POZOR!

(SK)

Aby sa zabránilo zbytočným chybám v palubnej sieti, **musí** byť odpojená akumulátorova svorka na negatívny (mínus) pól ešte **pred začatím montáže!**

Obzvlášť pri prácach a pripojeniach na CAN-datovej zbernici môže dojsť pri neodpojenej akumulátorovej svorky k poškodeniu modulu prívessu, ako aj k poškodeniu palubného modulu vozidla!

Prosíme dodržiavať pokyny výrobcu pri odpojení a pripojení akumulátora!



ATTENTION!

(GB)


In order to avoid malfunctions and damage to the vehicle's electrical system, the earth terminal **must be disconnected** from the vehicle's battery **before starting work!**

Both the trailer module and the vehicle's control unit for the electrical system can be damaged during work on the CAN data bus connections if the battery is not disconnected!


Please pay attention to the manufacturer's instructions when disconnecting and reconnecting the vehicle's battery!

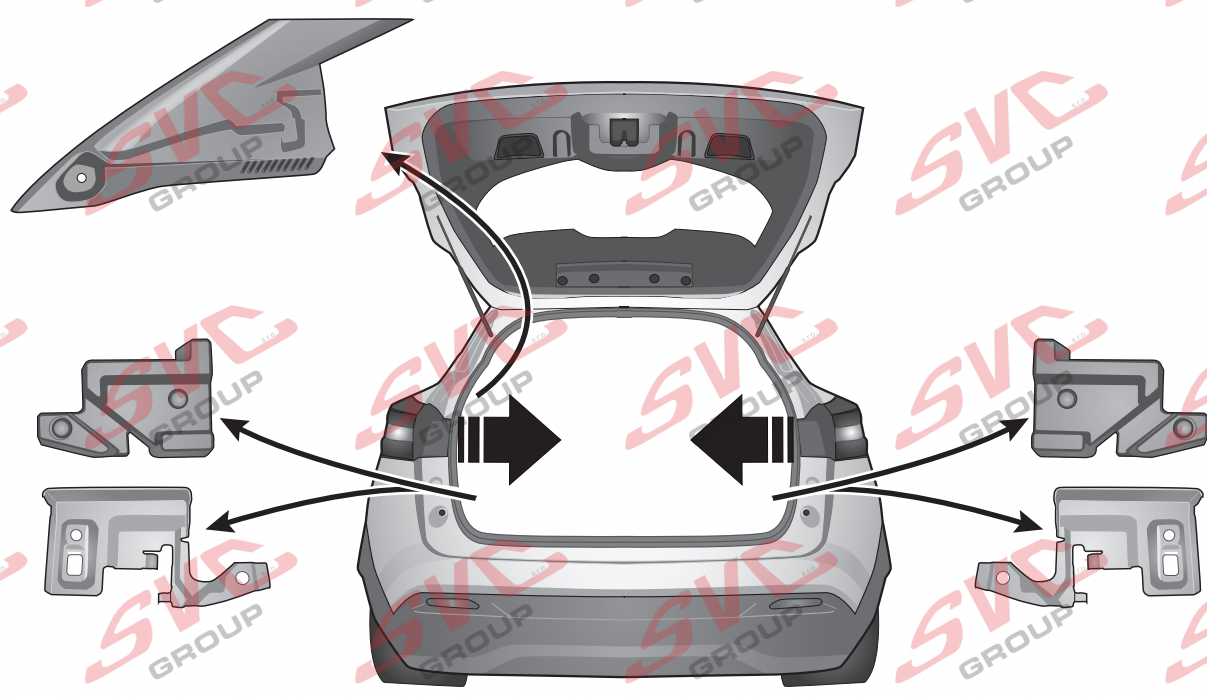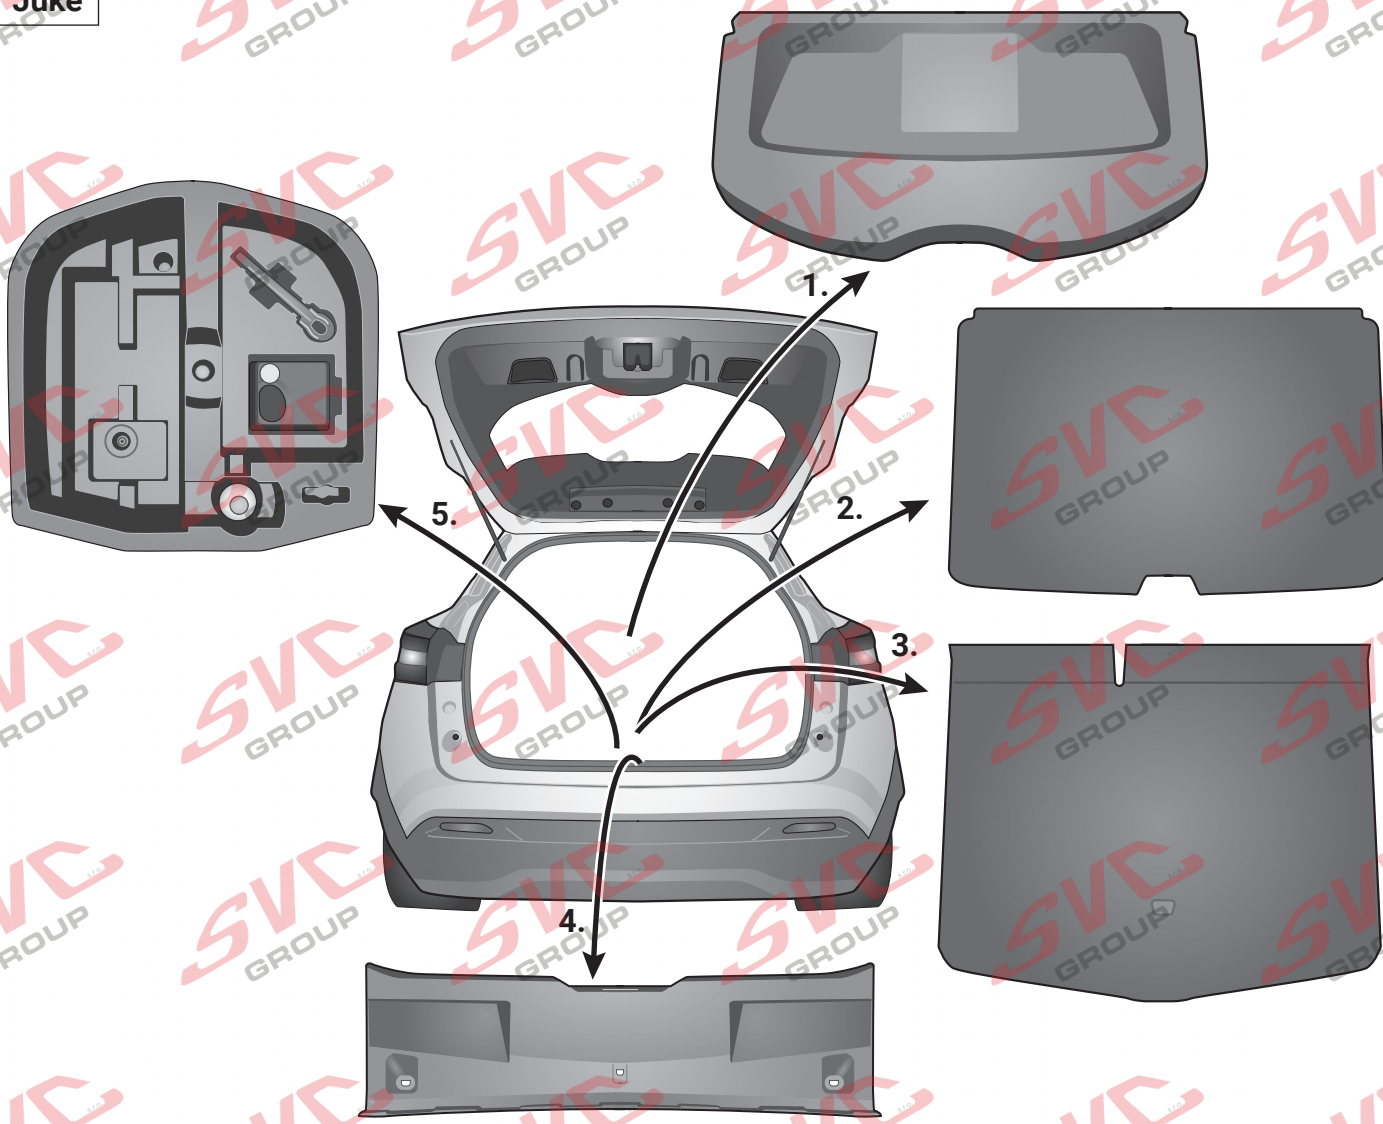


Captur

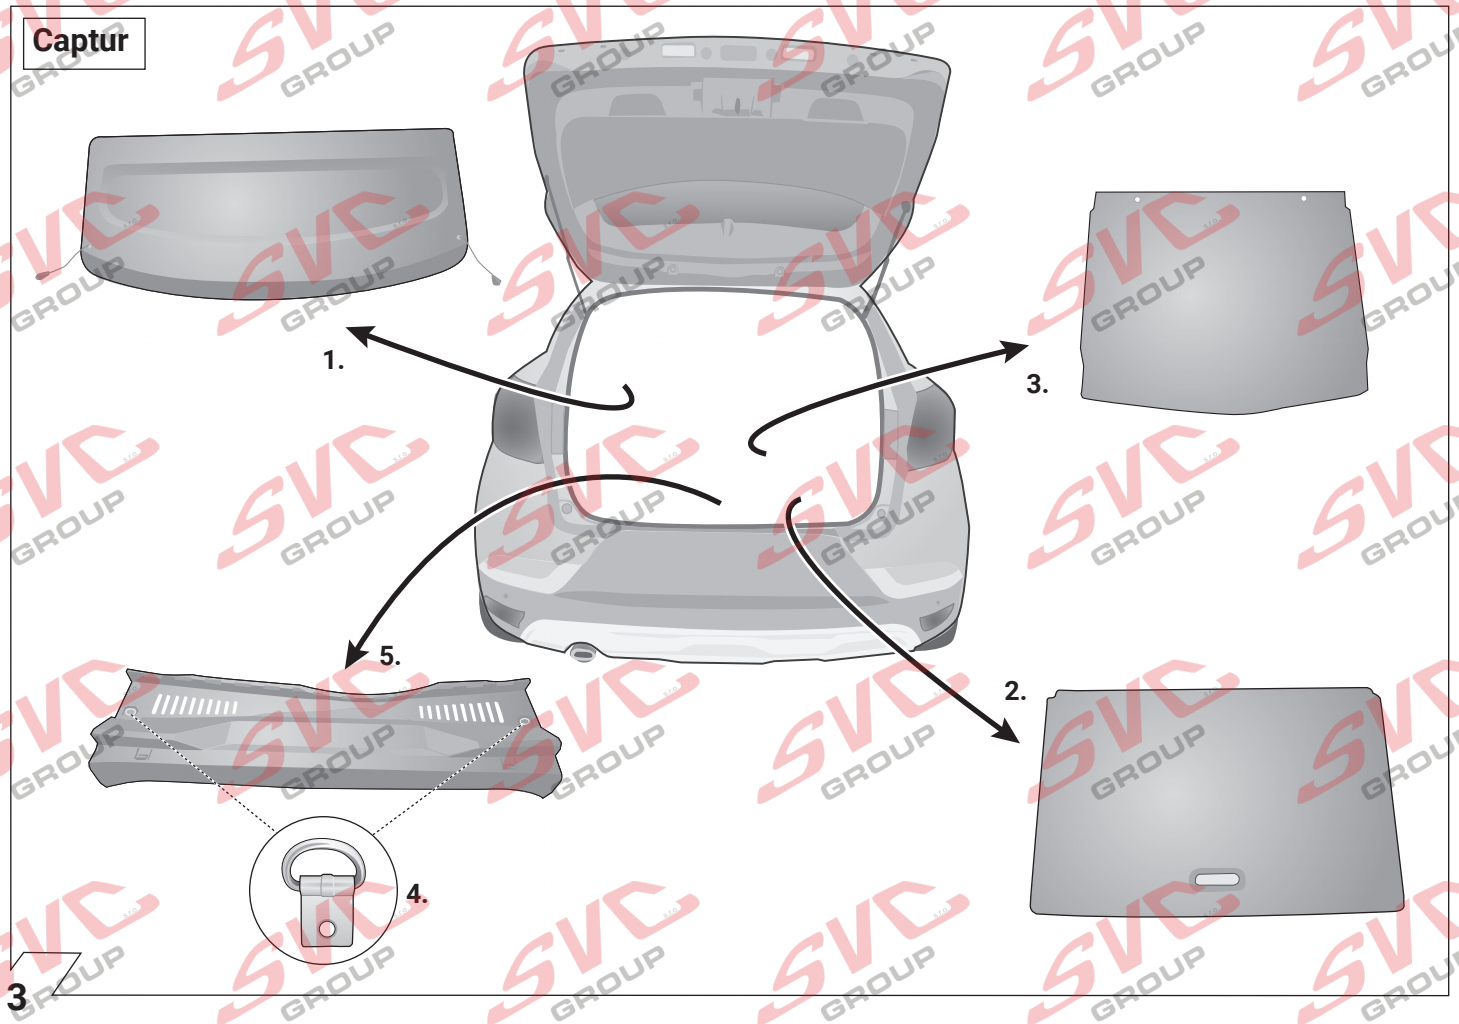


Captur

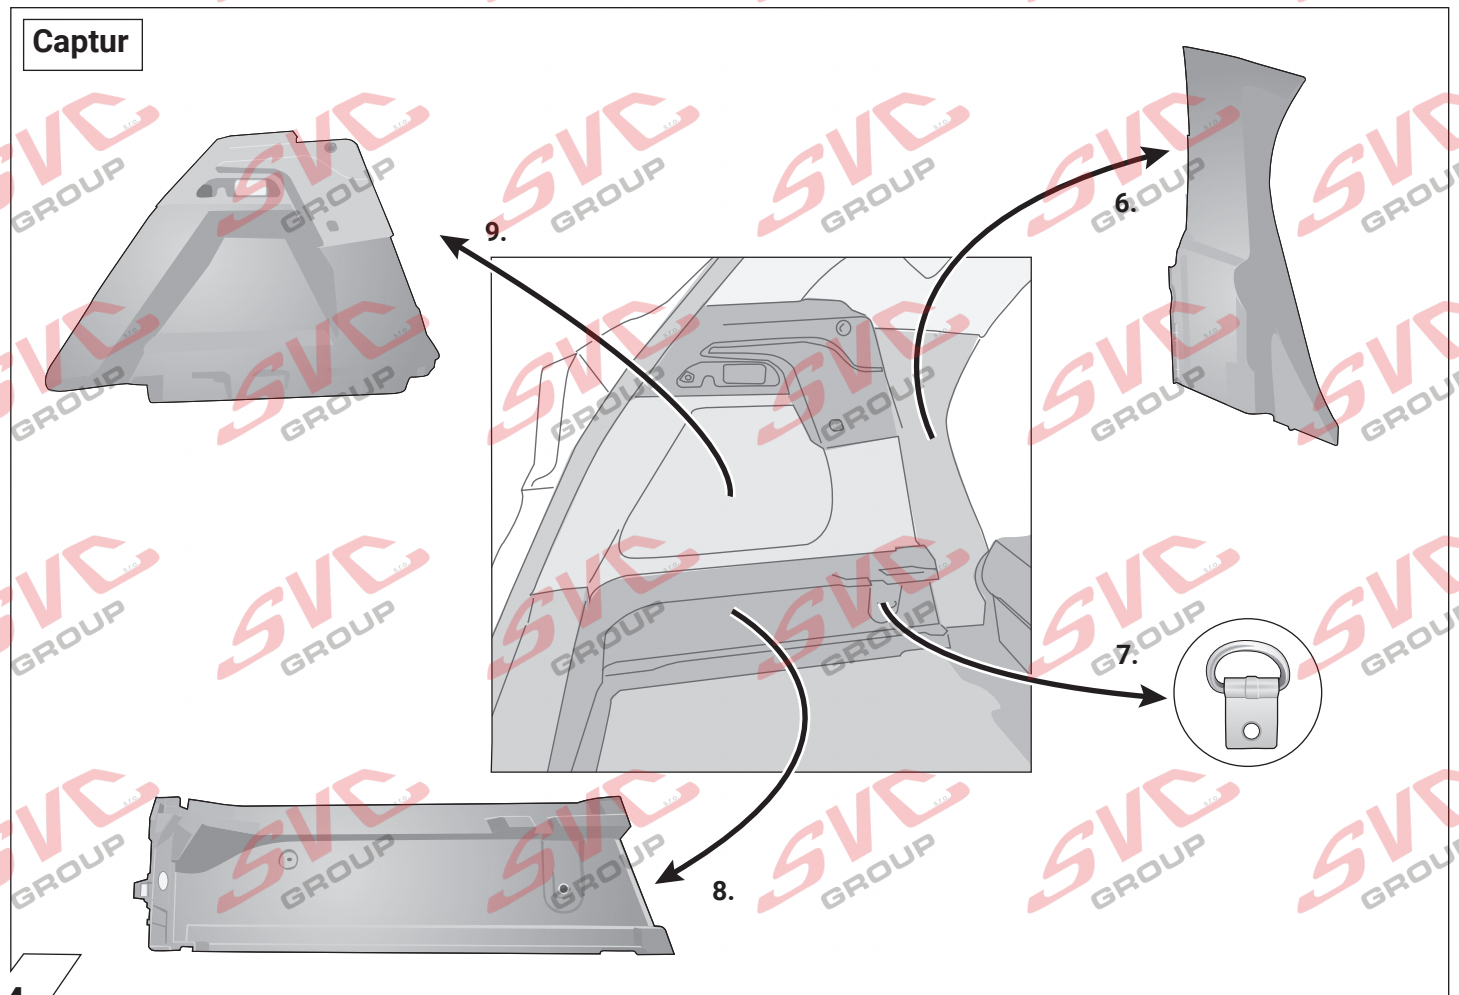


Clio

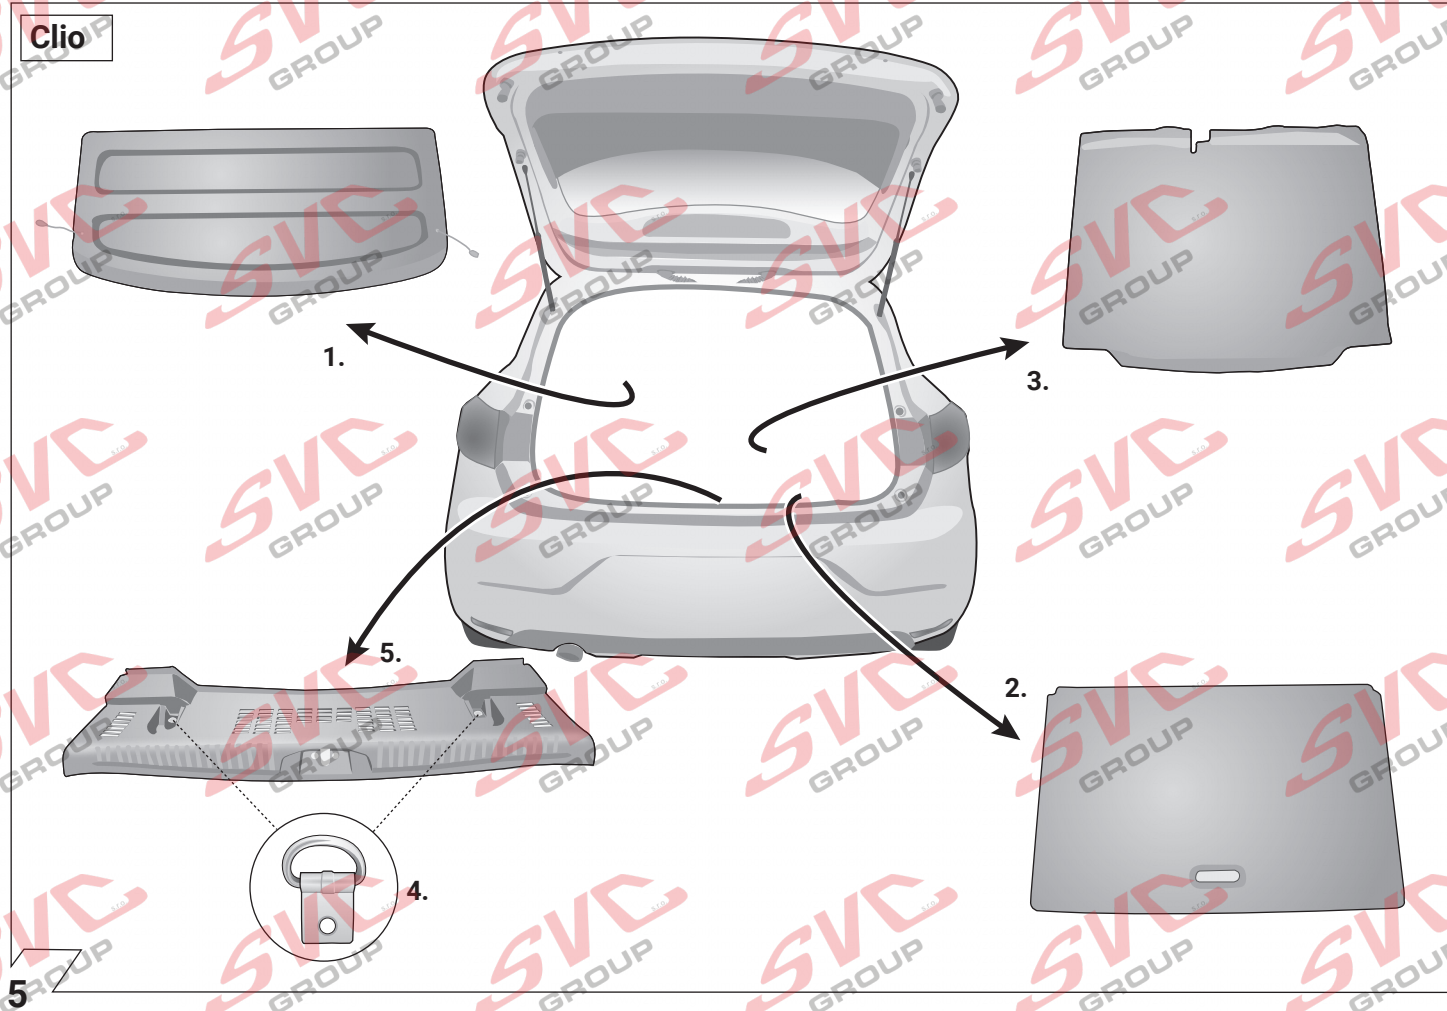


Clio

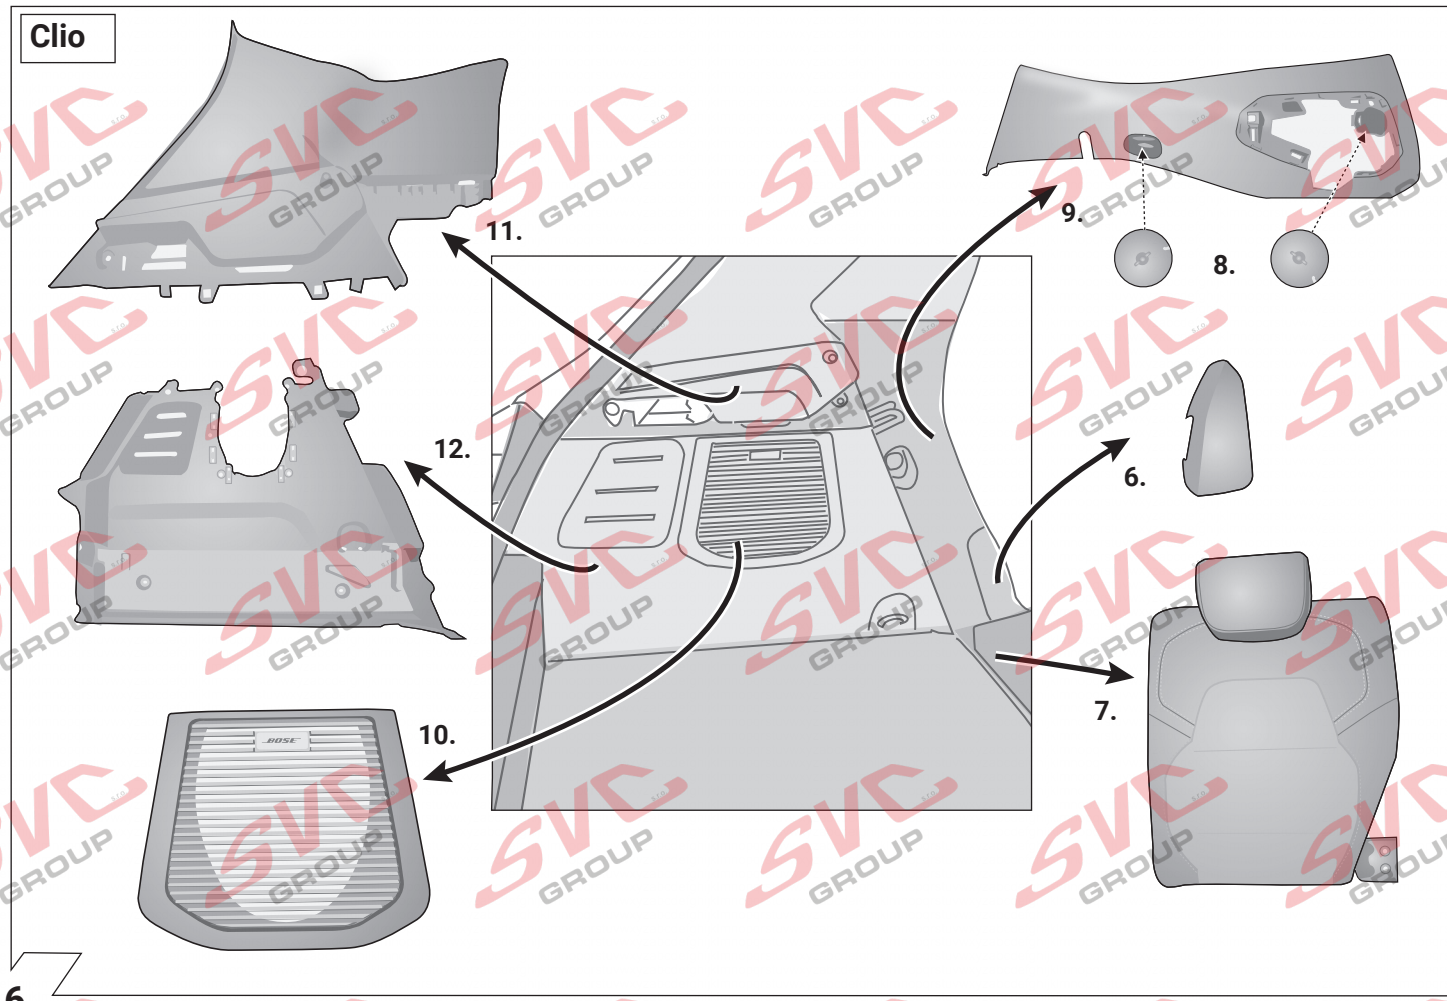


Espace

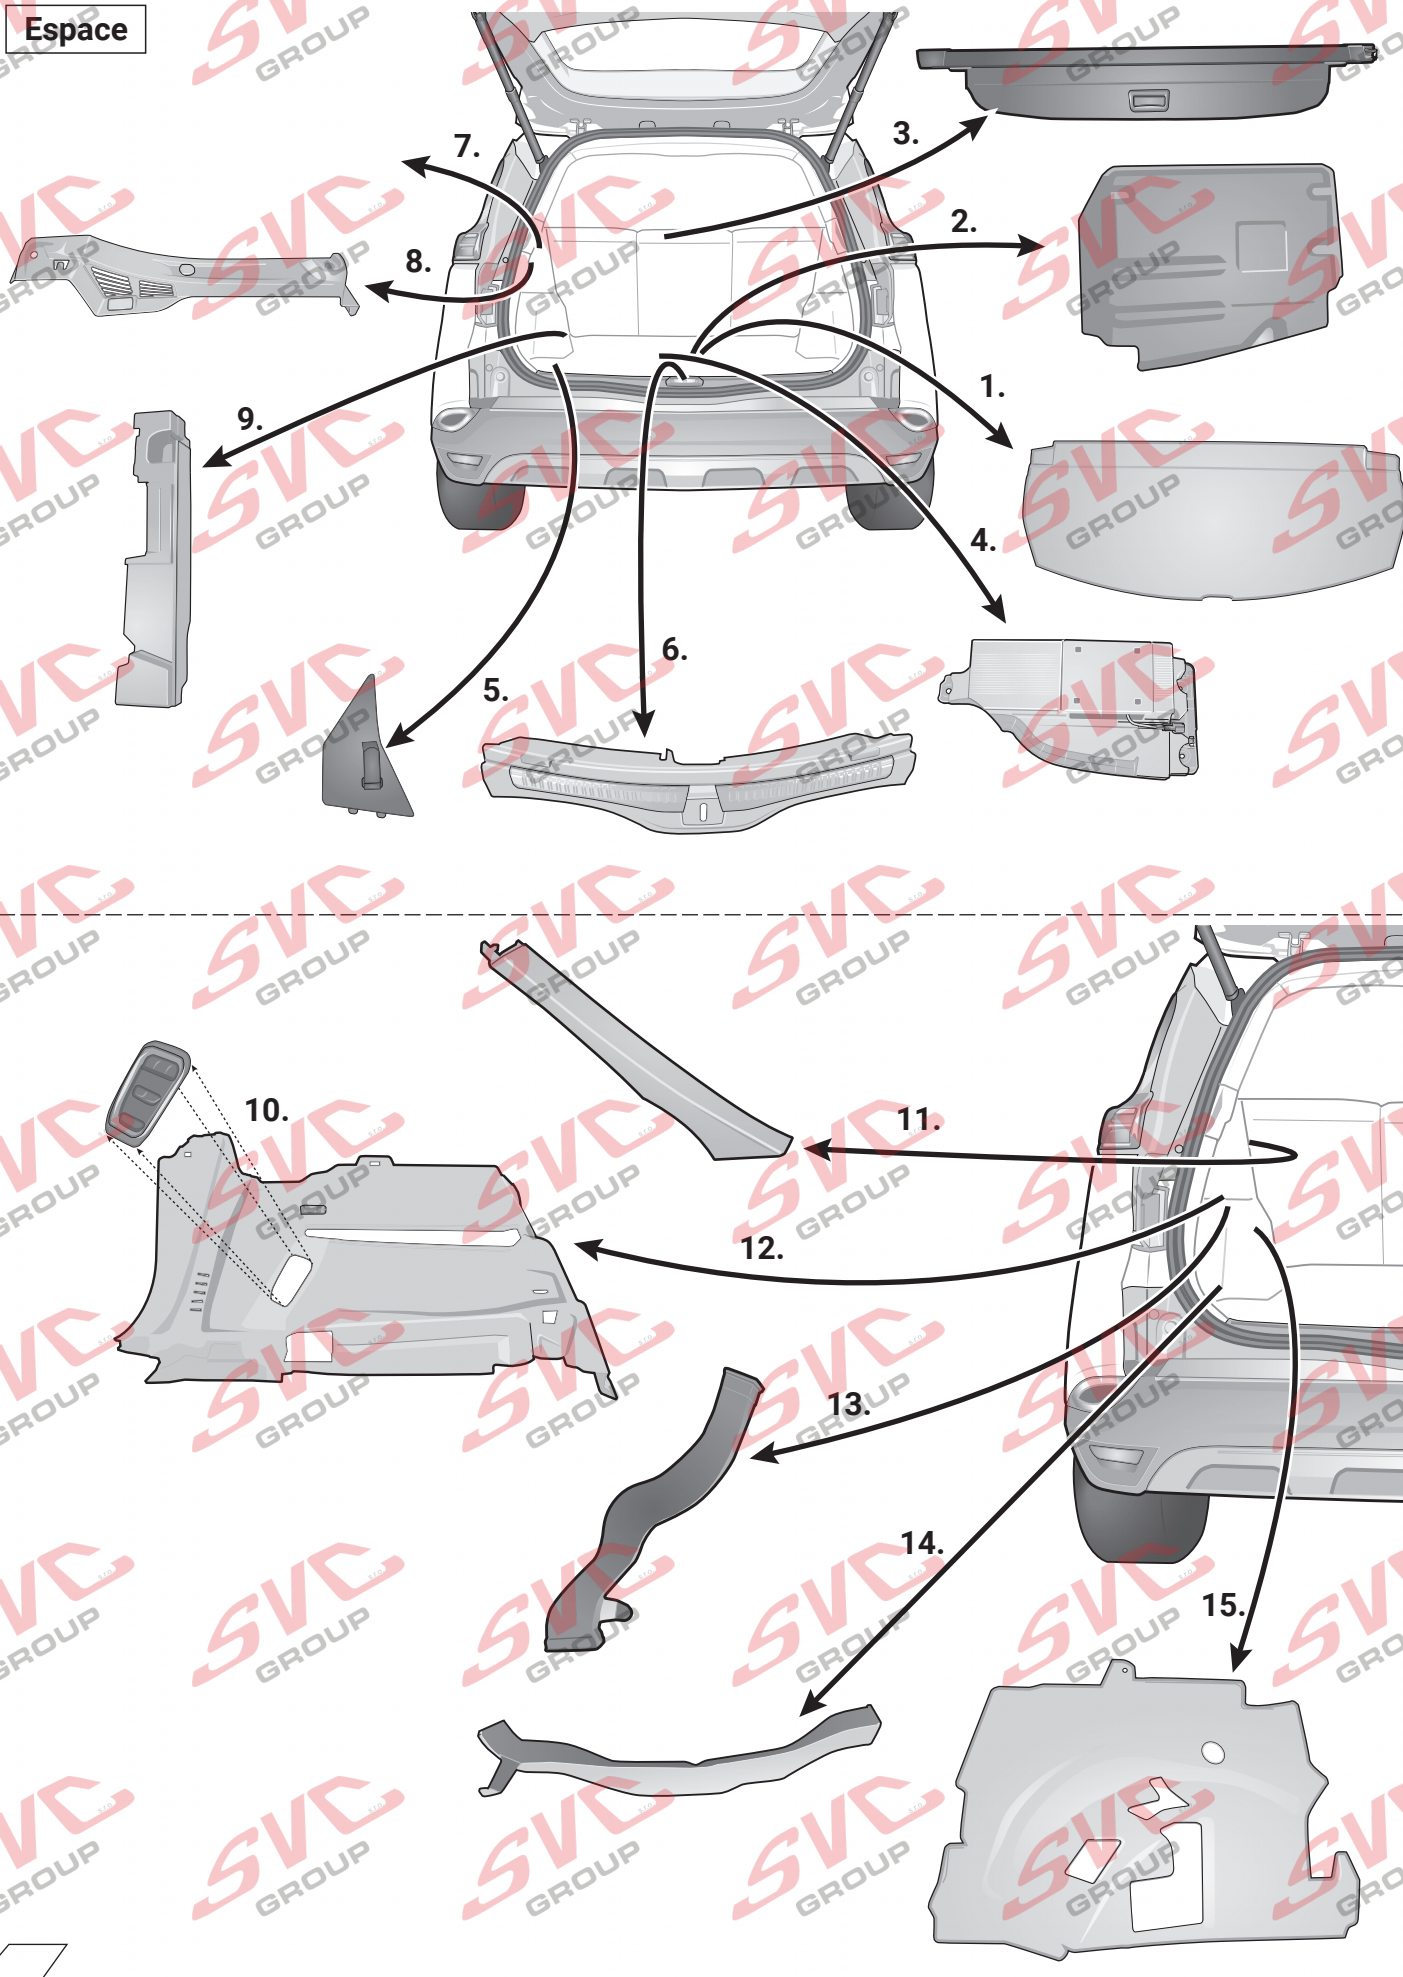


Mégane

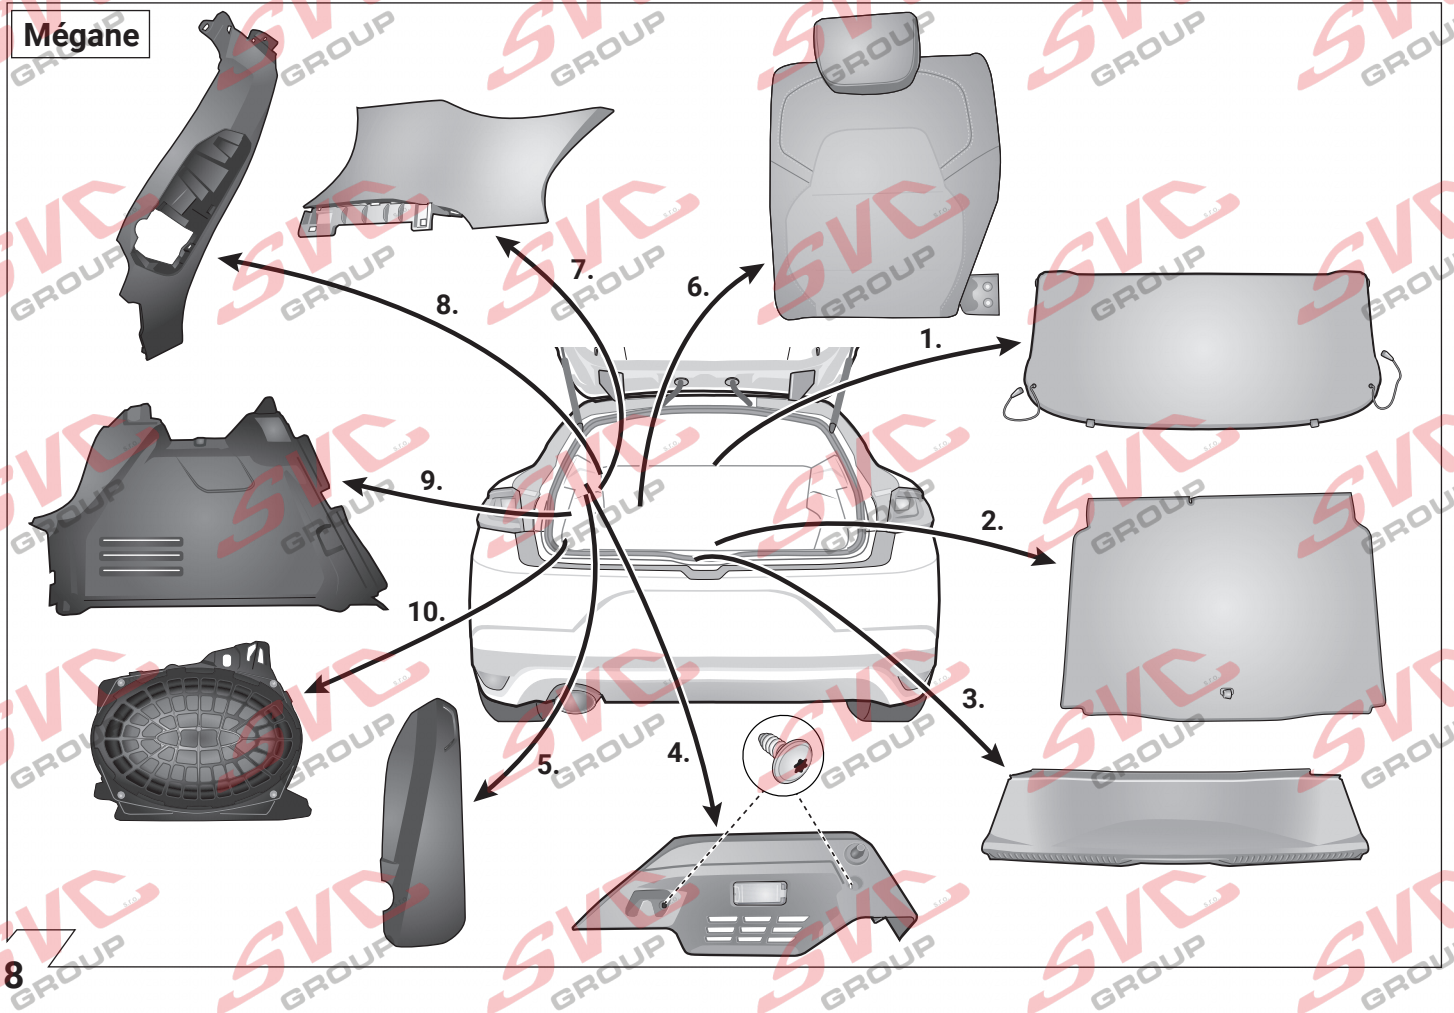

Talisman Limousine

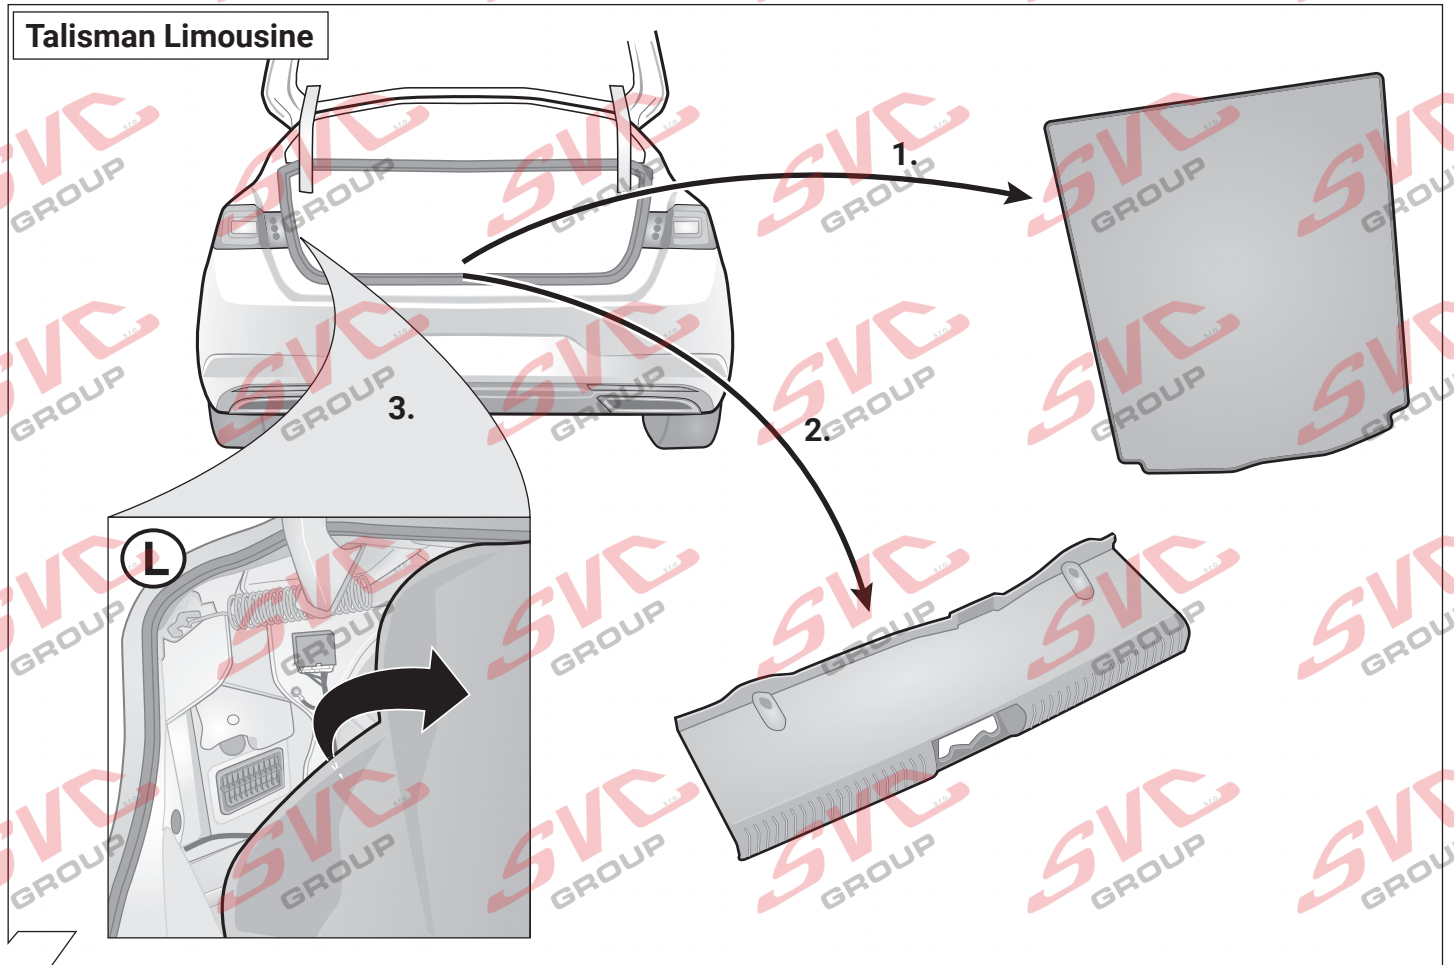


Talisman Grandtour

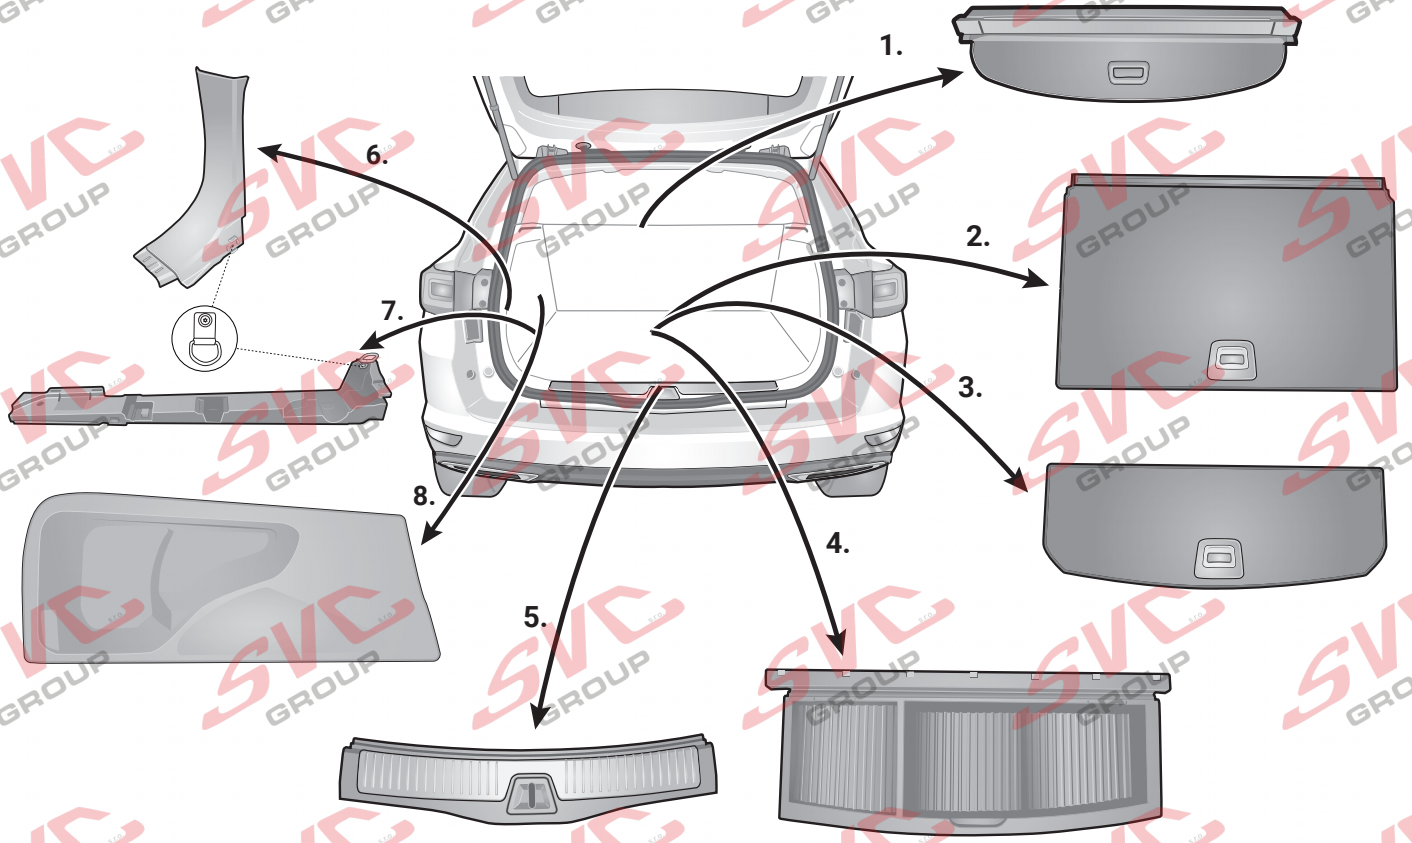


10

ZOE

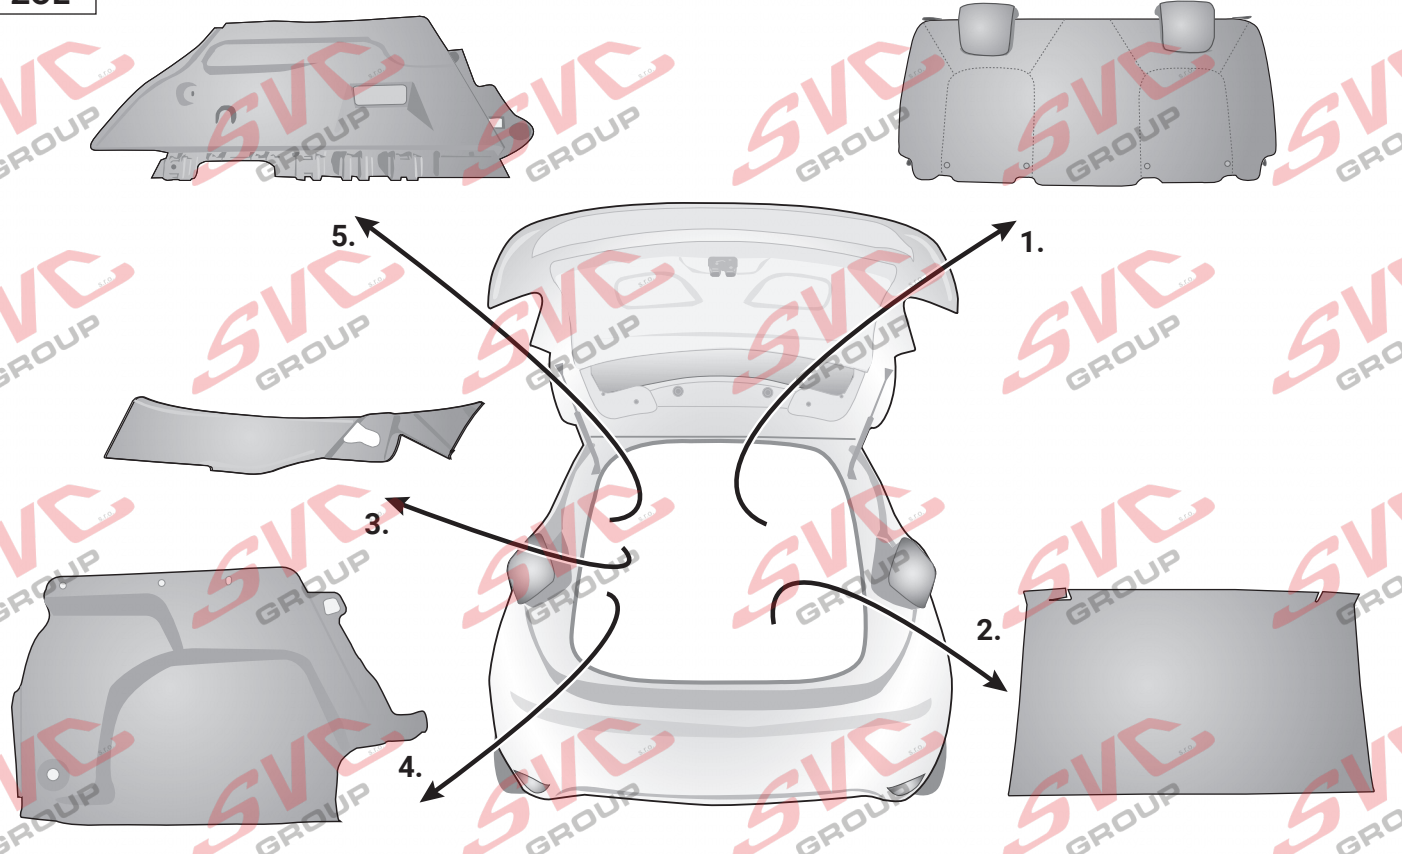


11

Sandero / Sandero Stepway

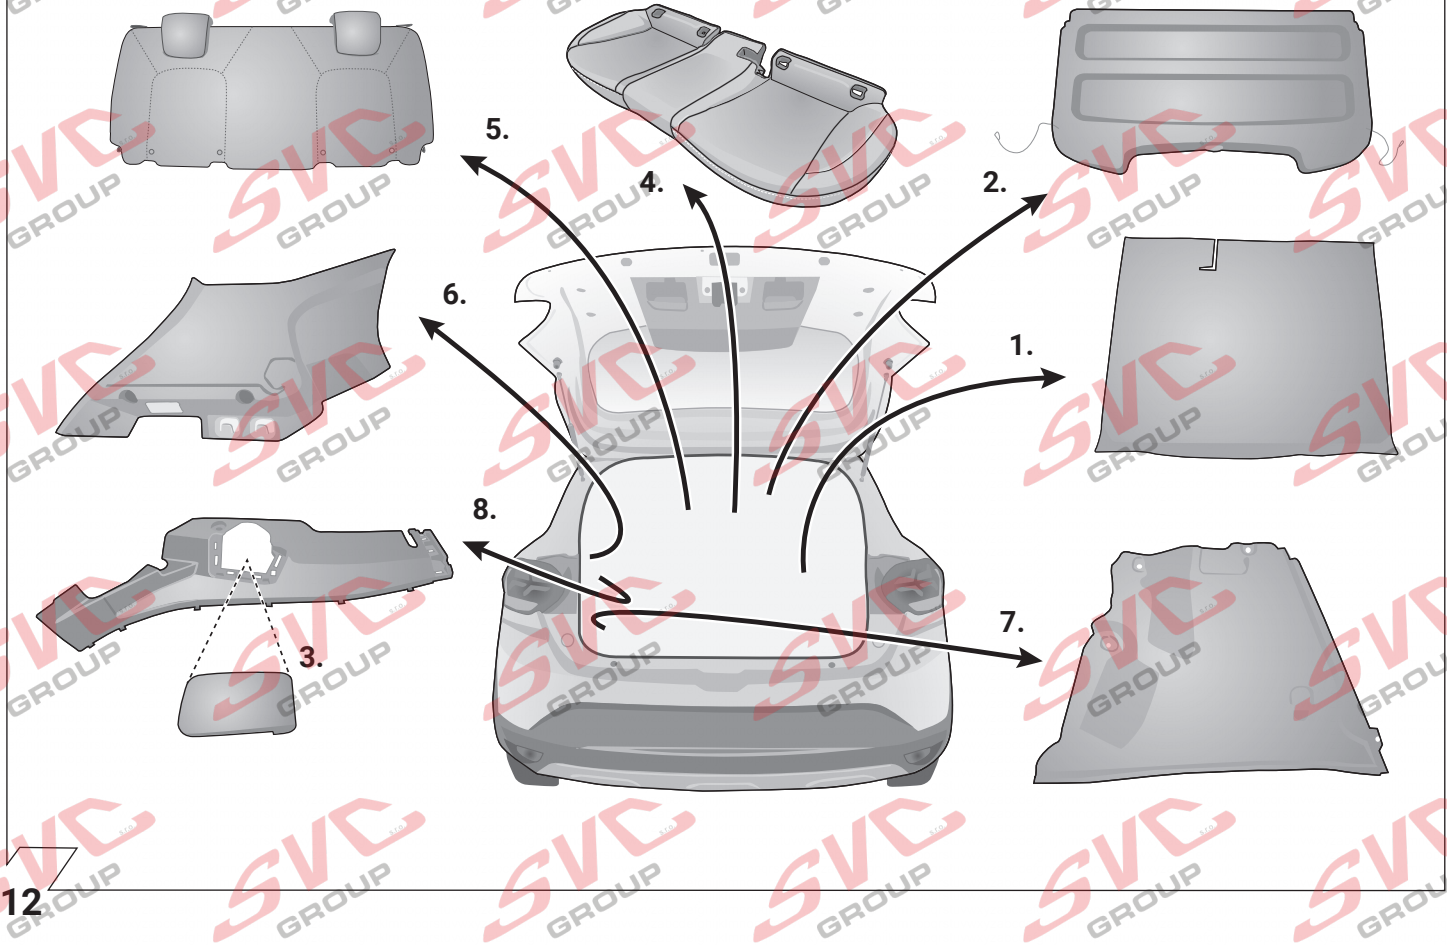


12


Juke

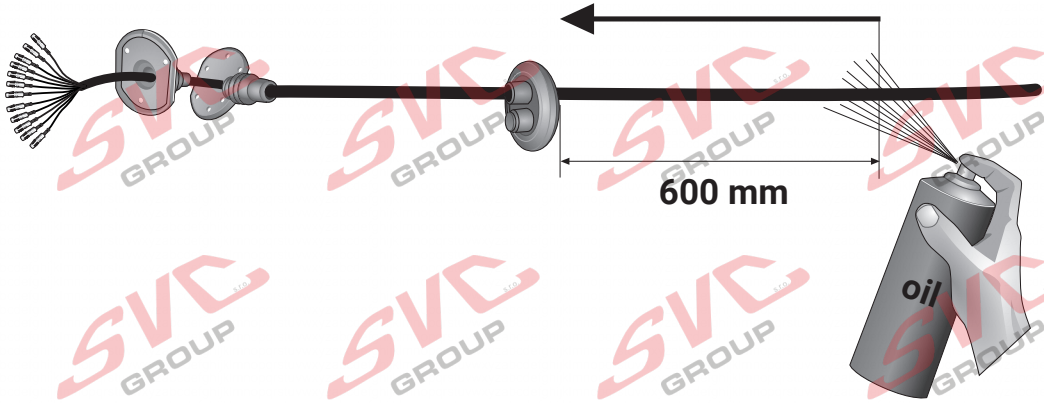


13

Juke

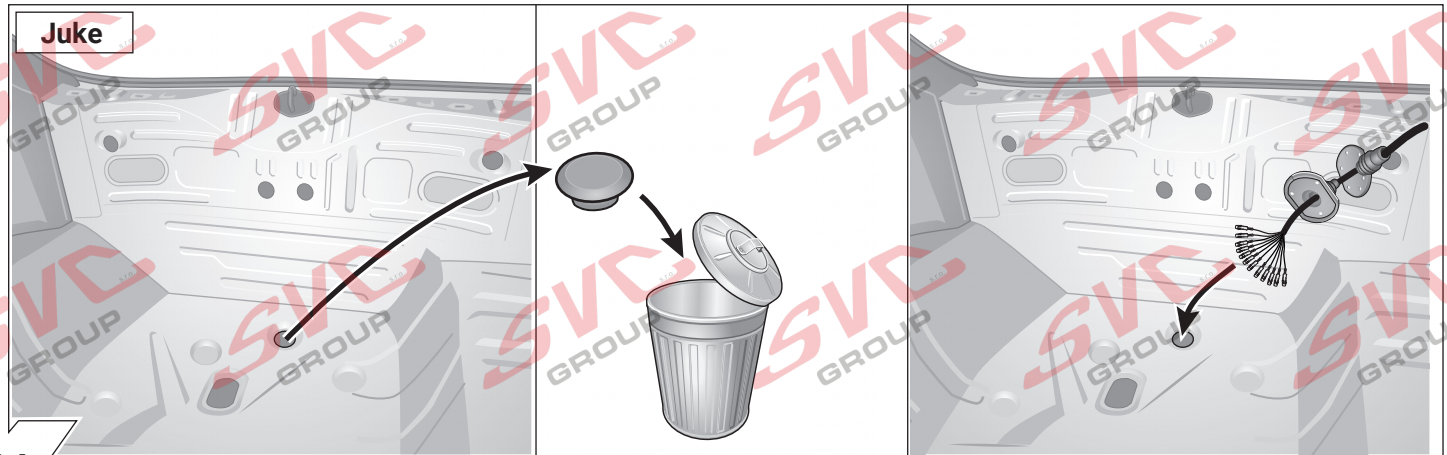


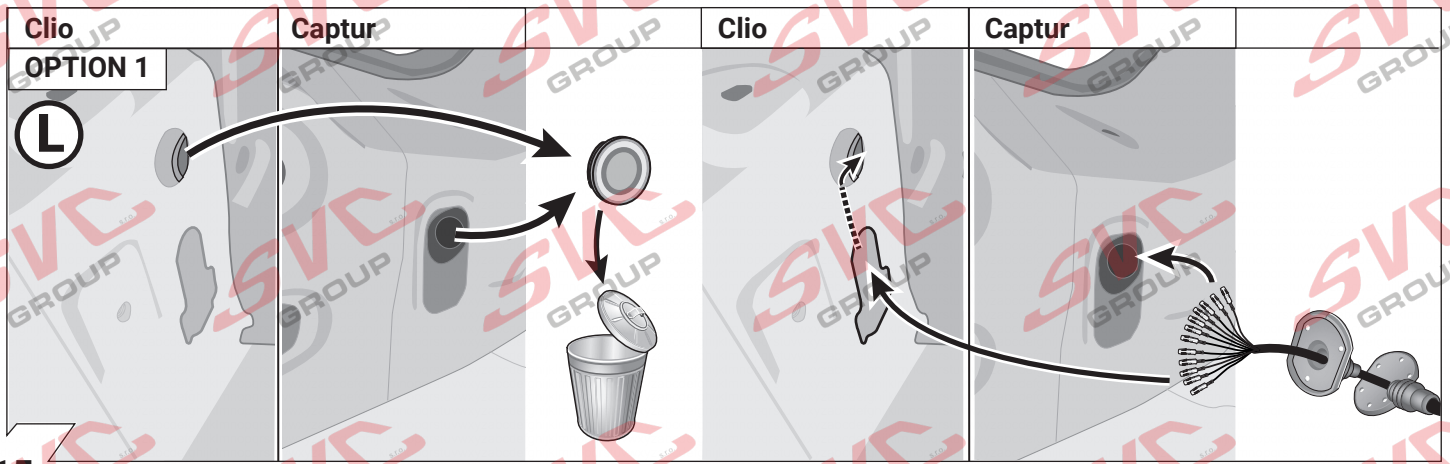


15

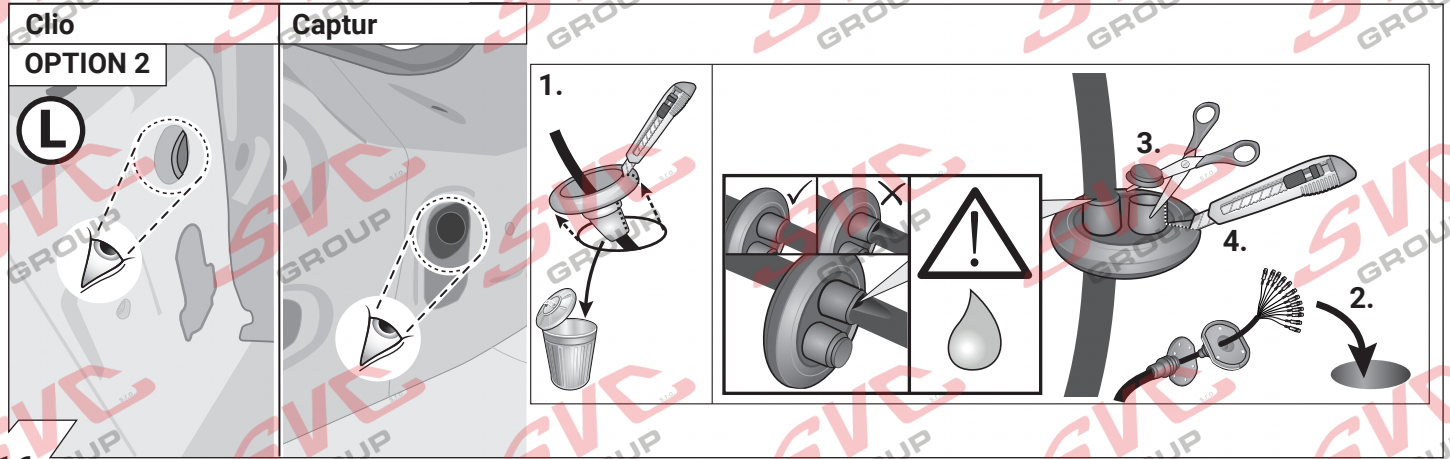


16

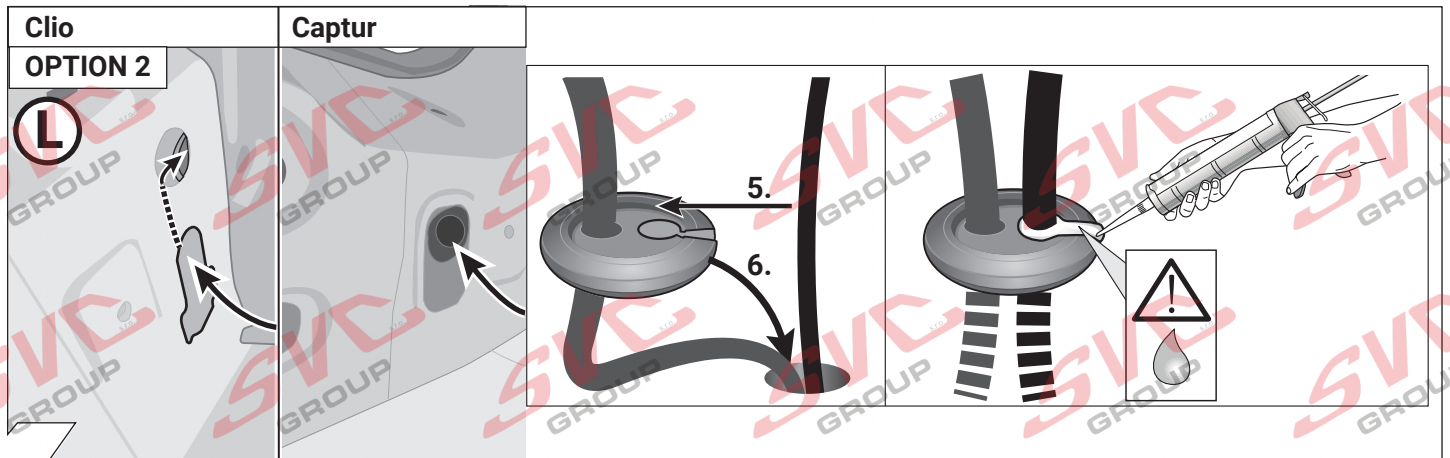


17

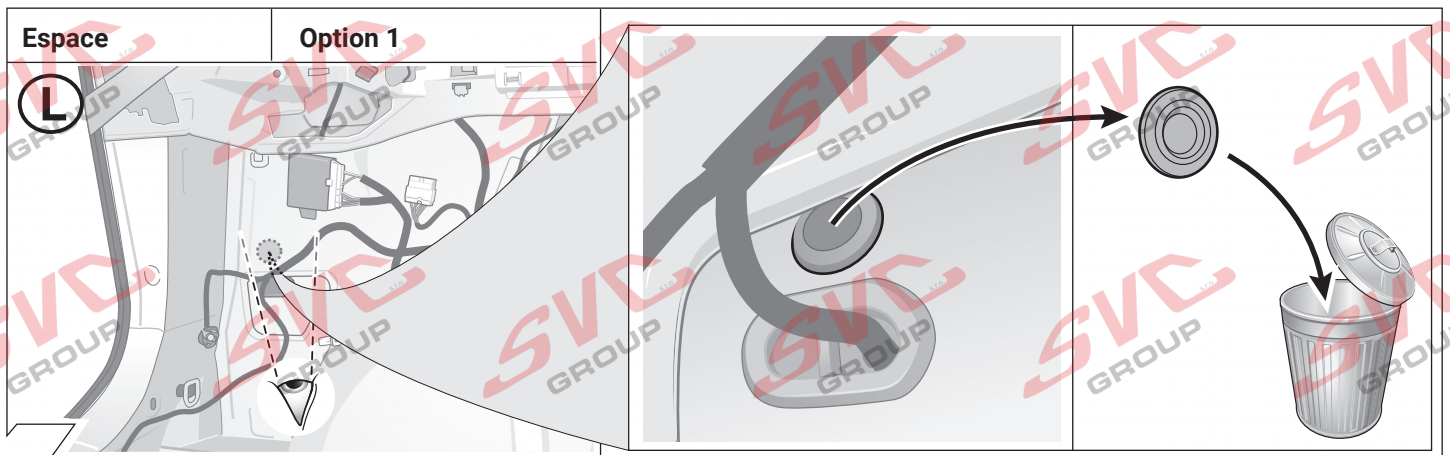


18

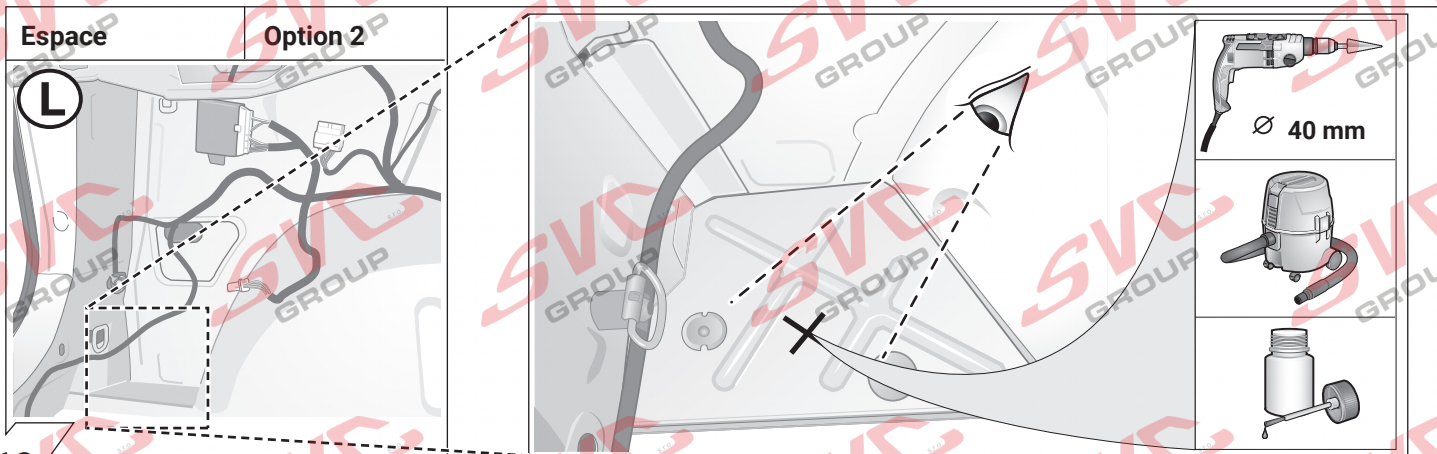


19

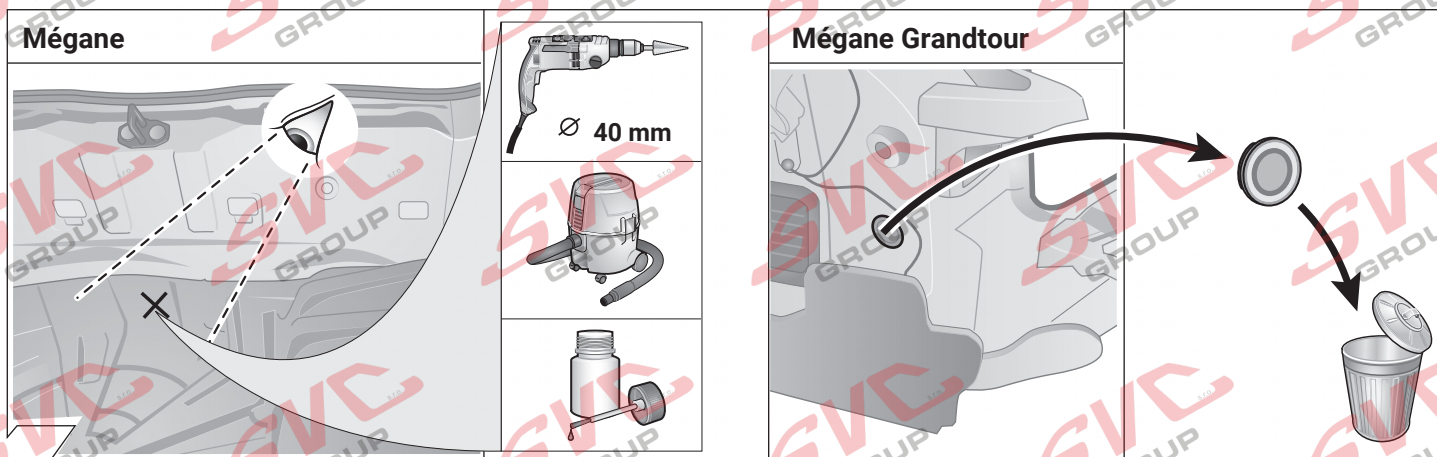



20

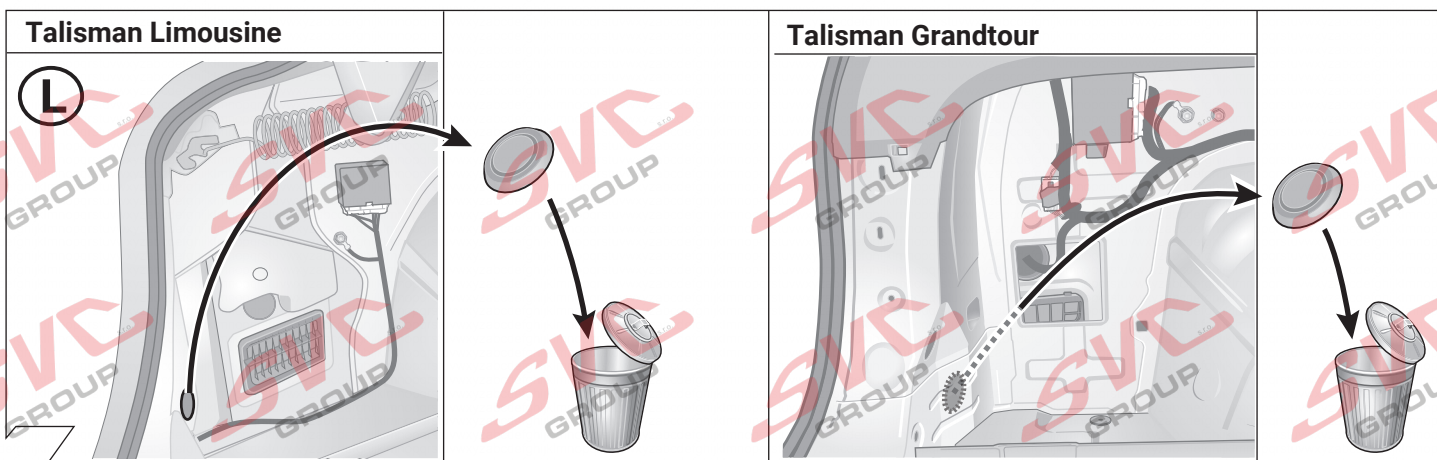


21

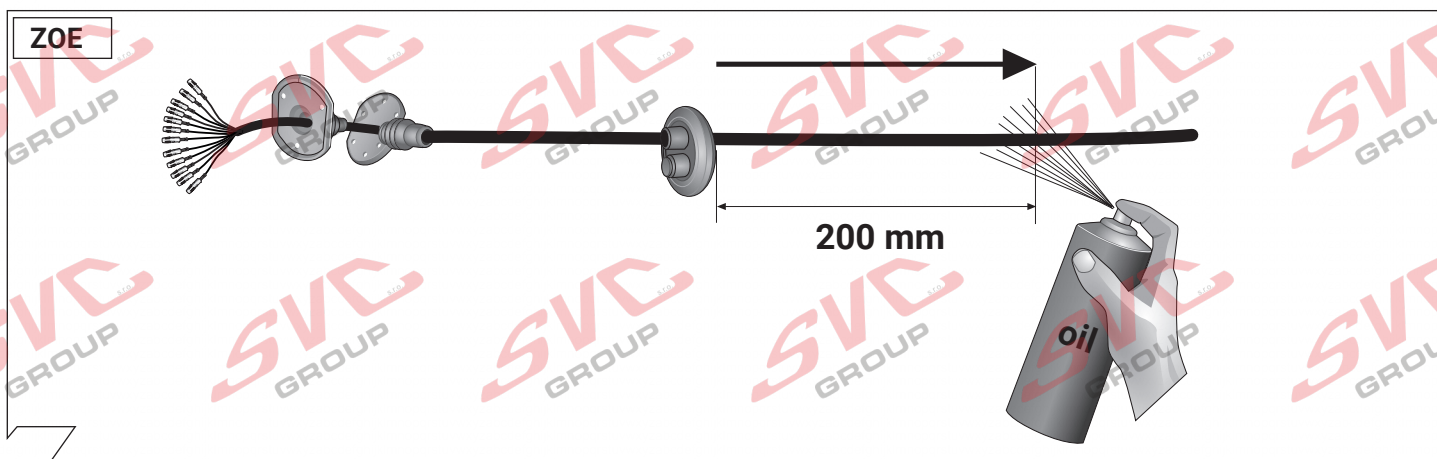


22

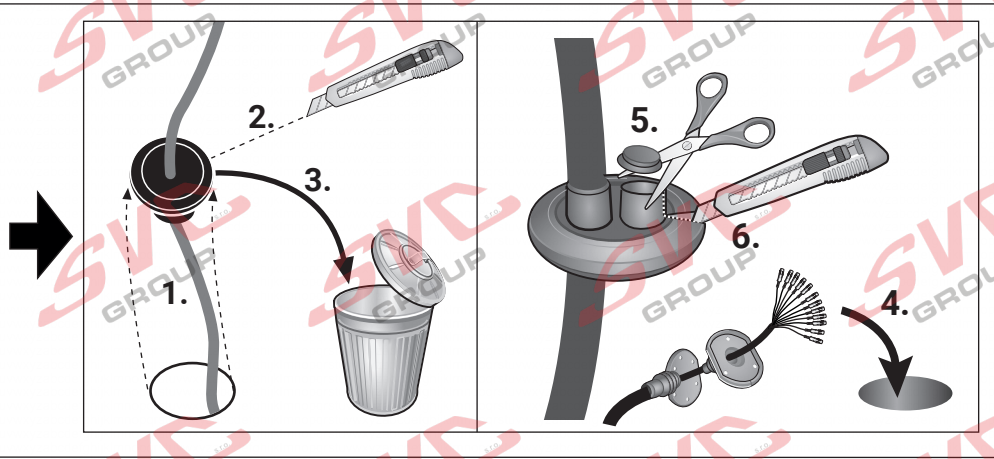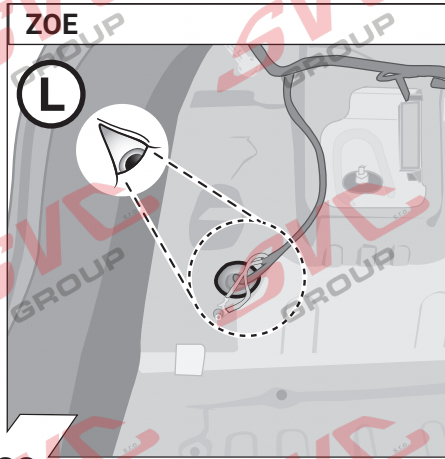


23

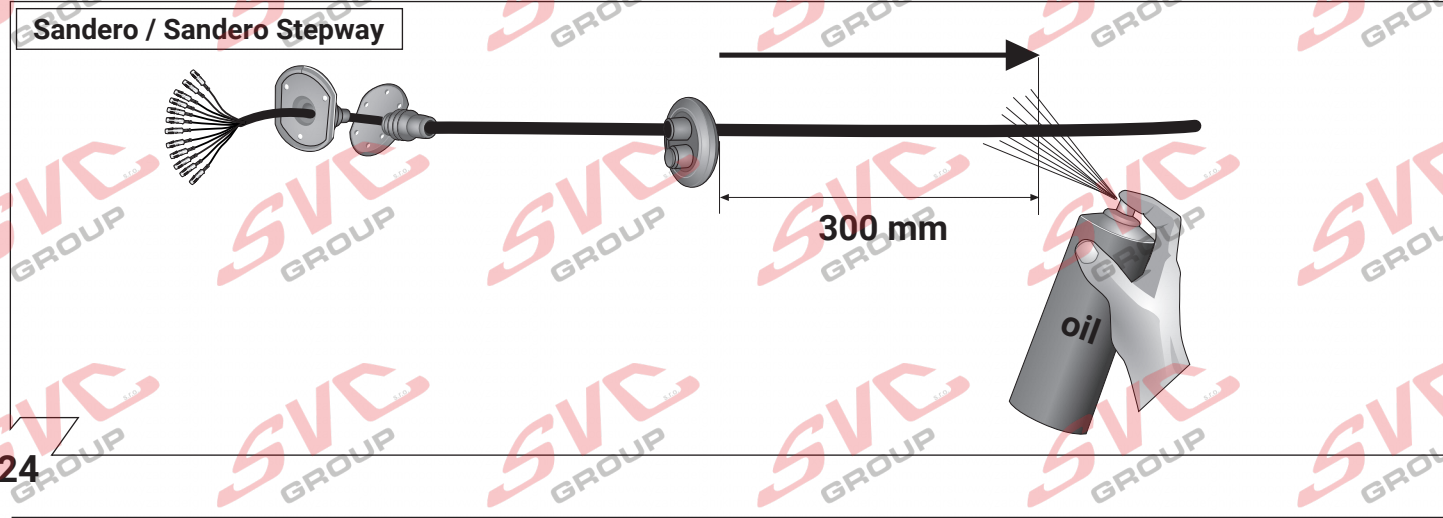


24

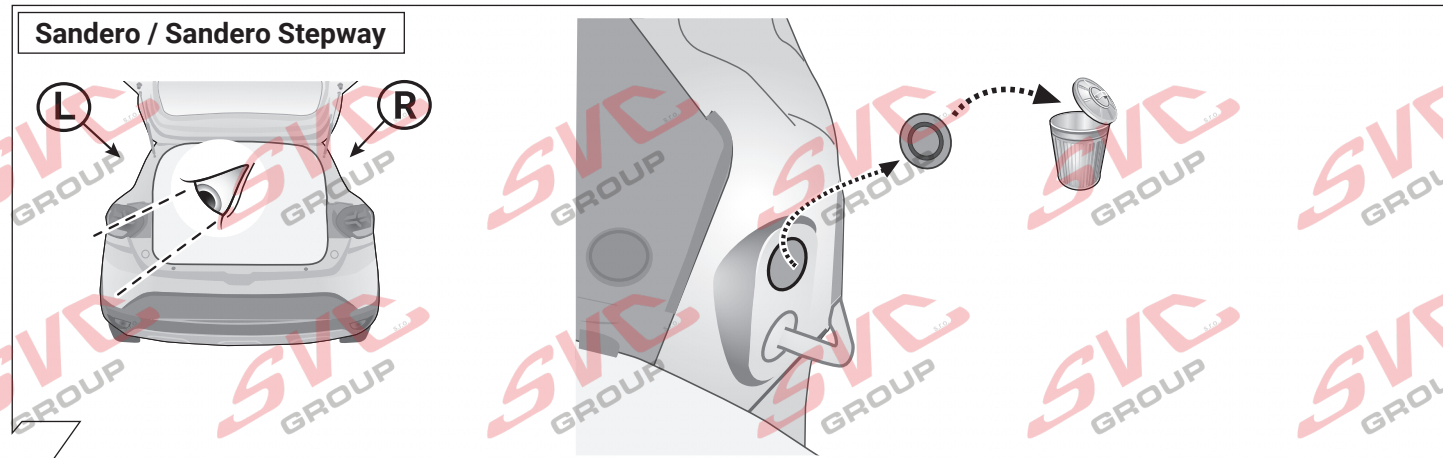


25

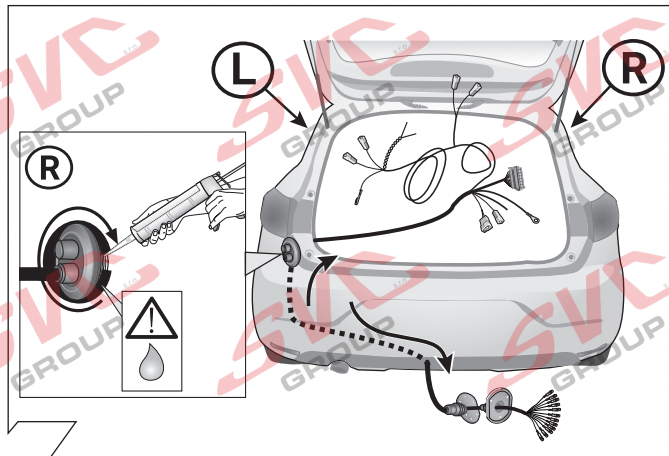

26

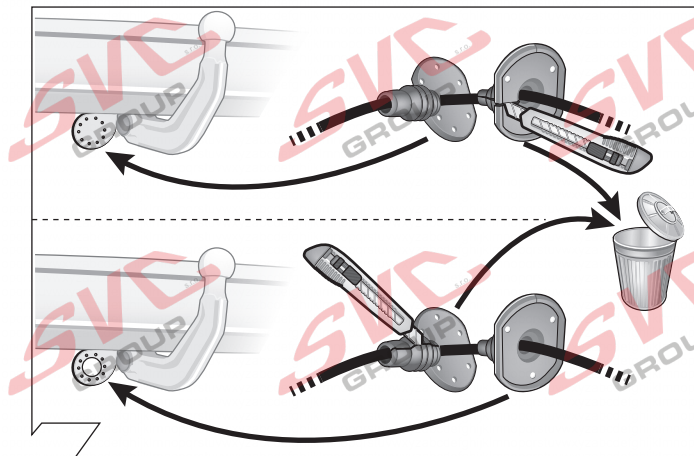


27

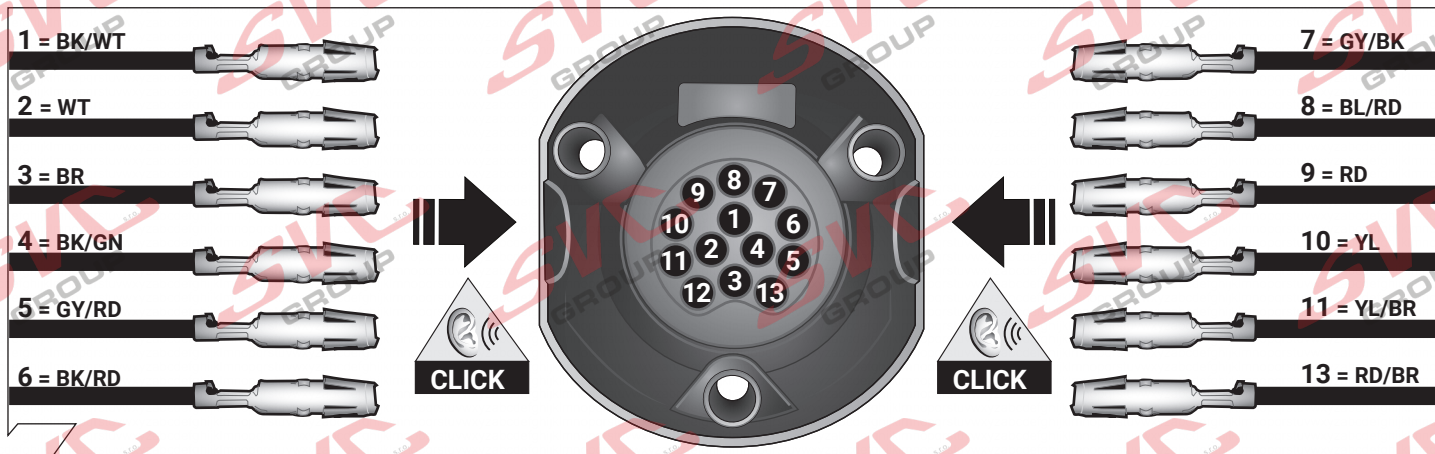

28

ISO 11446	Podłączenie gniazda / Maksymalne obciążenie na wyjściu Osadenie zásuvky/Maximálny výkon na výstupe Socket Configuration/Maximum power output		
	1/L	BK/WT	21W
	2	WT	42W
	1-8	3/31	XXXX
	4/R	BK/GN	21W
	5/58-R	GY/RD	52W
	6/54	BK/RD	63W
	7/58-L	GY/BK	52W
	8	BL/RD	42W
	9	RD	XXXX
	10	YL	XXXX
	10	11	YL/BR
	12	XXXX	XXXX
	9	13	RD/BR


29

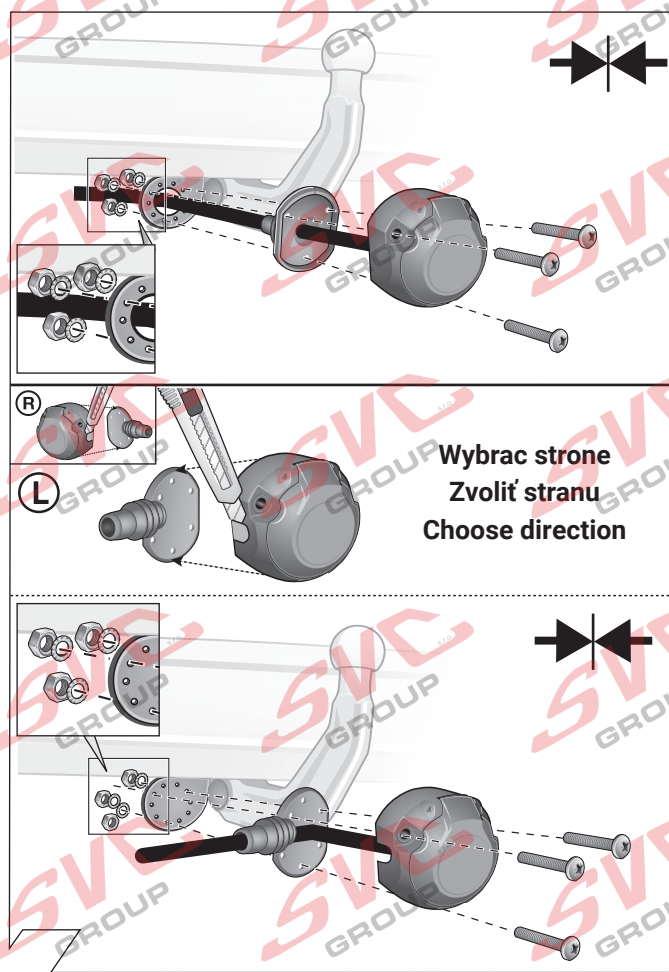

30

	GB	D	E	F	I	P	NL	DK	N	S	FIN	CZ	H	PL
BK	Black	Schwarz	Negro	Noir	Nero	Preto	Zwart	Sort	Svart	Svart	Musta	Černá	Fekete	Czarny
RD	Red	Rot	Rojo	Rouge	Rosso	Vermelho	Rood	Rød	Röd	Röd	Punainen	Červená	Piros	Czerwony
GN	Green	Grün	Verde	Vert	Verde	Verde	Groen	Grøn	Grønt	Grön	Vihreä	Zelená	Zöld	Zielony
OR	Orange	Orange	Naranja	Orange	Arancione	Laranja	Oranje	Orange	Orange	Orange	Oranssi	Oranzová	Narancs	Pomarańczowy
VT	Violet	Violett	Violeta	Violet	Viola	Violeta	Violet	Violet	Fiolett	Violett	Violetti	Fialová	Ibolya	Fioletowy
PK	Pink	Pink	Pink	Rose	Rosa	Cor-de-Rosa	Paars	Pink	Pink	Rosa	Pinkki	Růžová	Rózsaszín	Różowy
BL	Blue	Blau	Azul	Bleu	Blu	Azul	Blauw	Blå	Blått	Blå	Sininen	Modrá	Kék	Niebieski
YL	Yellow	Gelb	Amarillo	Jaune	Giallo	Amarelo	Geel	Gul	Gult	Gul	Keltainen	Zlutá	Sárga	Żółty
WT	White	Weiss	Blanco	Blanc	Bianco	Branco	Wit	Hvid	Hvitt	Vt	Valkoinen	Bílá	Fehér	Biały
BR	Brown	Braun	Marrón	Brun	Marrone	Marrom	Bruin	Brun	Brunt	Brun	Ruskea	Hnědá	Barna	Brazowy
GY	Grey	Grau	Gris	Gris	Grigio	Cinzeno	Grijs	Grå	Grått	Grå	Harmaa	Sedá	Szürke	Szary

31

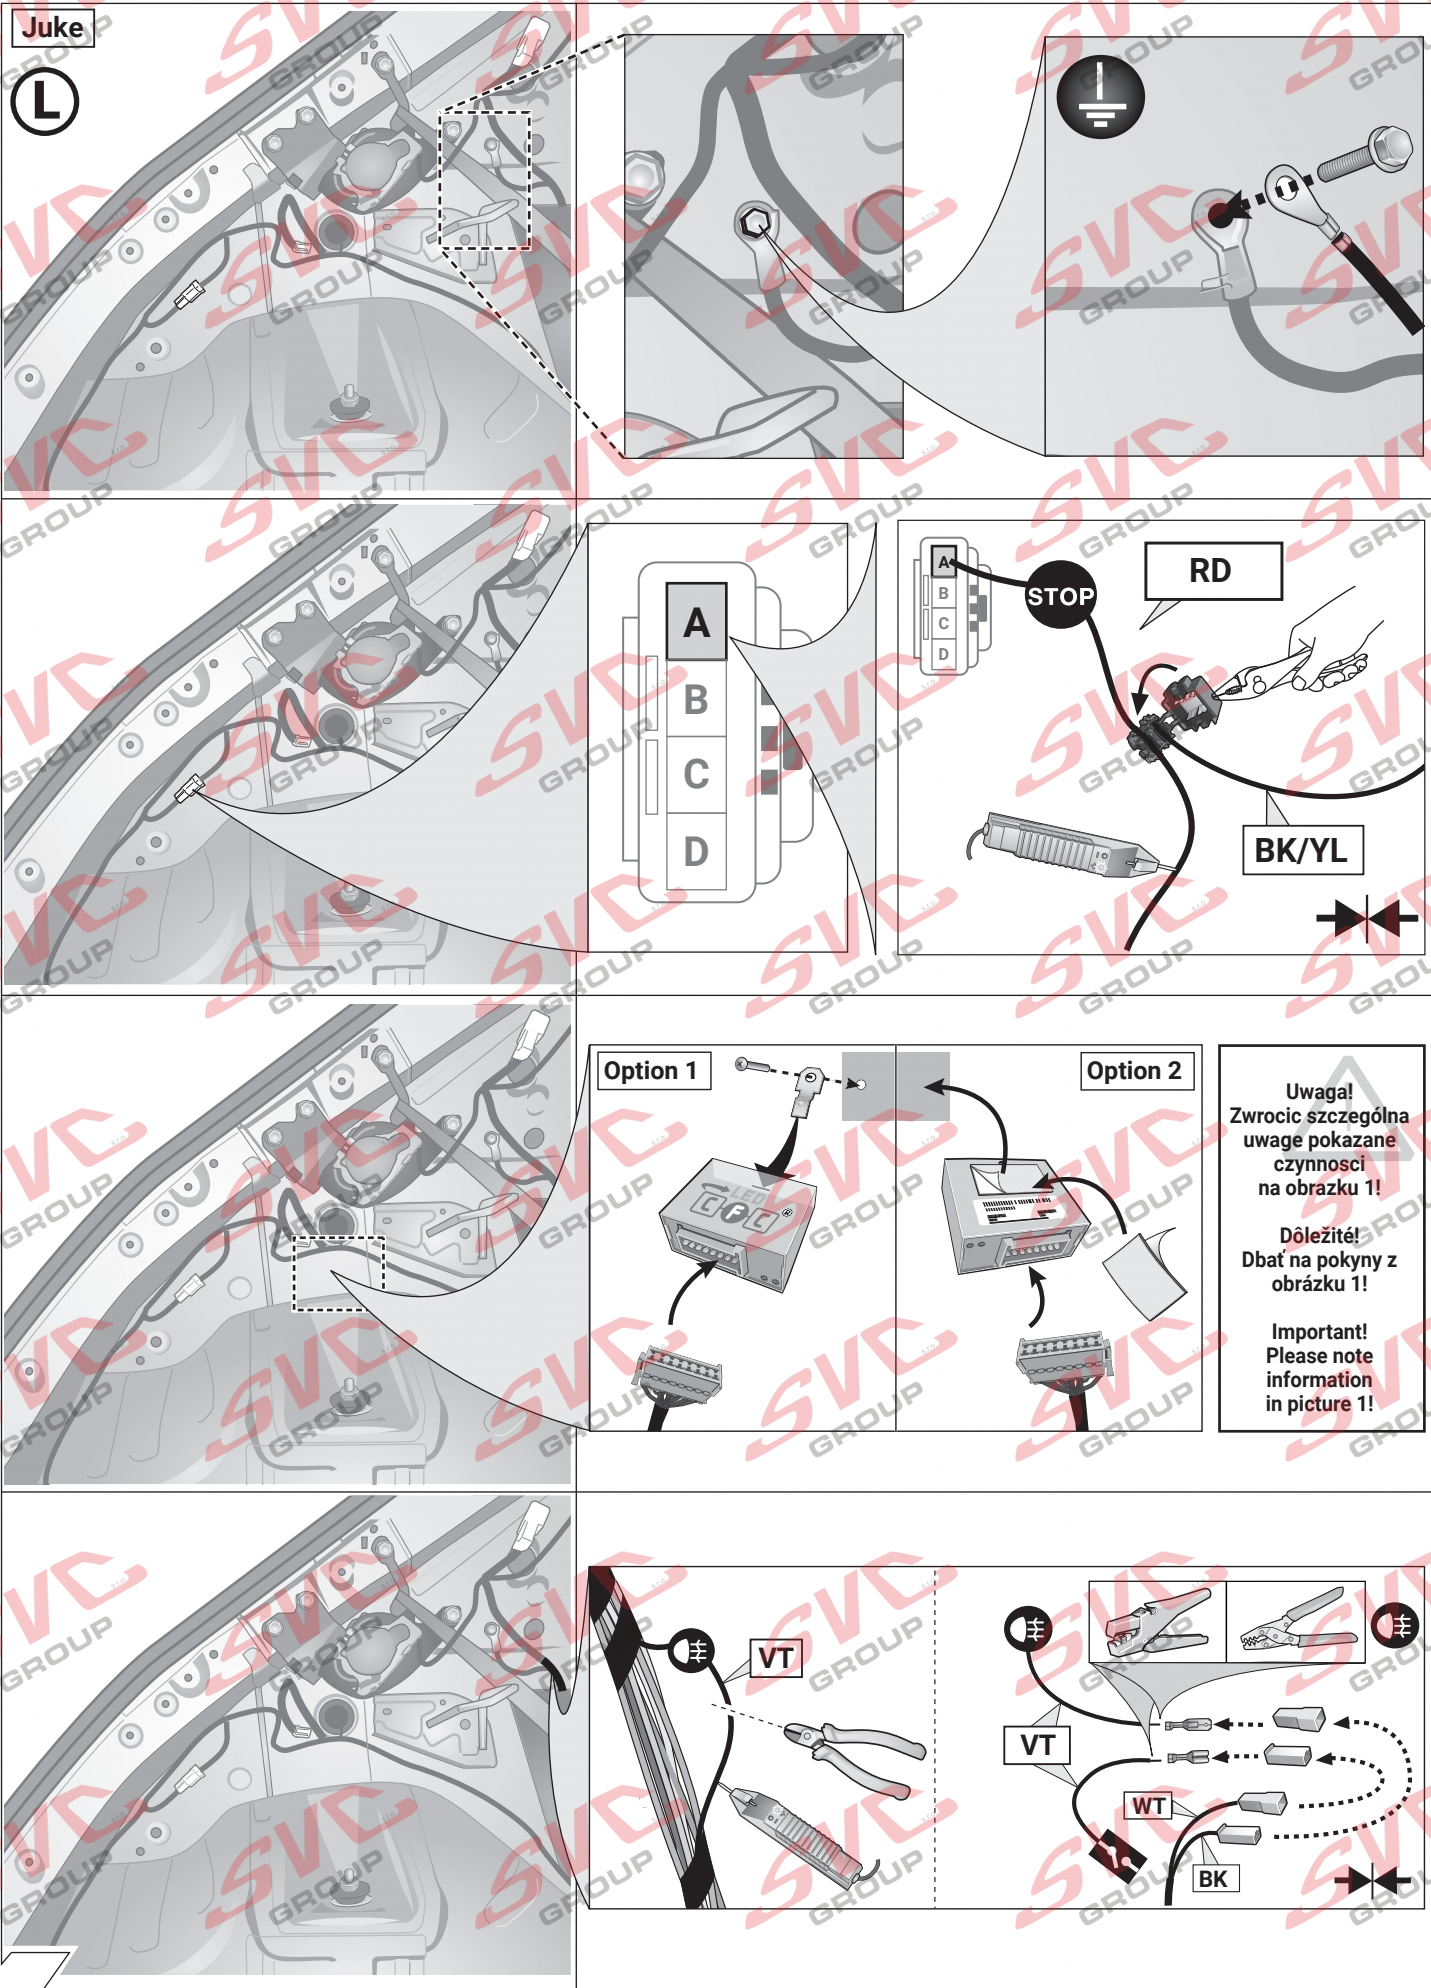

Juke

L



A
B
C
D

STOP

RD

BK/YL

Option 1

Option 2

Uwaga!
Zwrócić szczególną uwagę pokazane czynności na obrazku 1!

Doležité!
Dbać na pokyny z obrazku 1!

Important!
Please note information in picture 1!

VT










VT

WT

BK

Captur




L

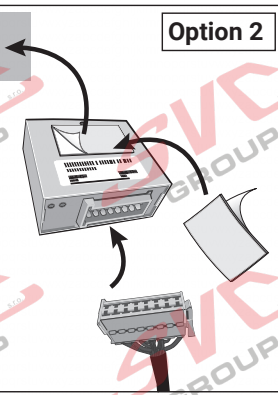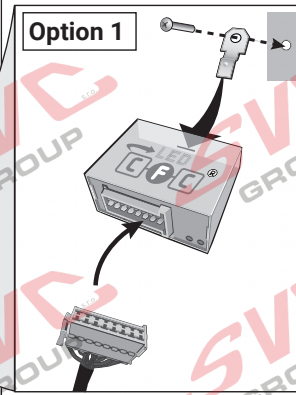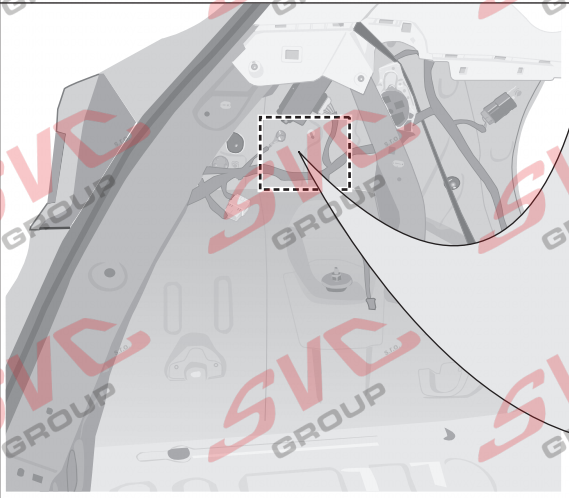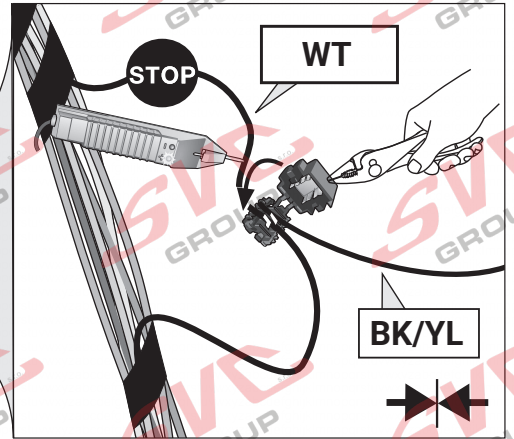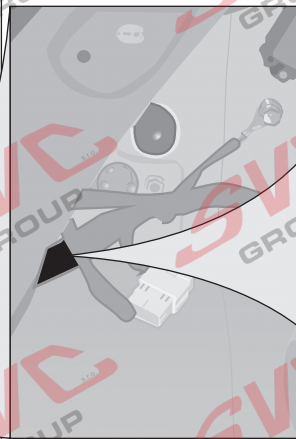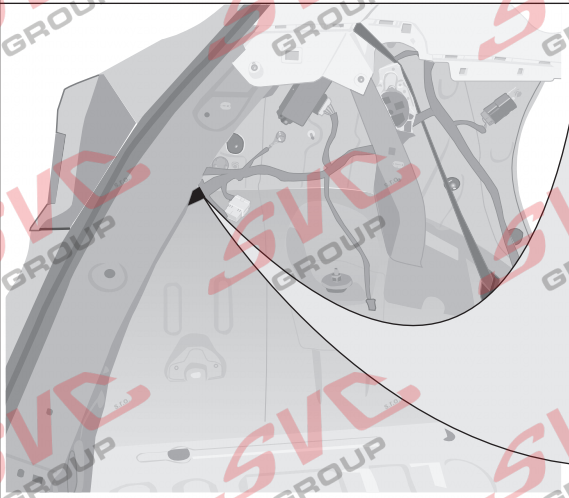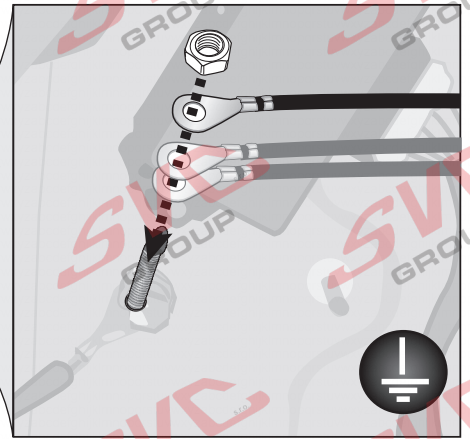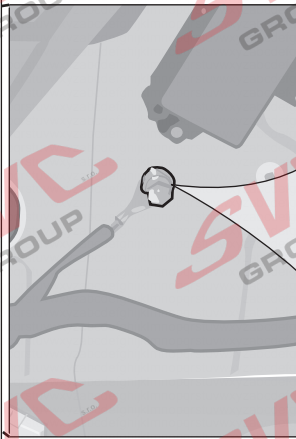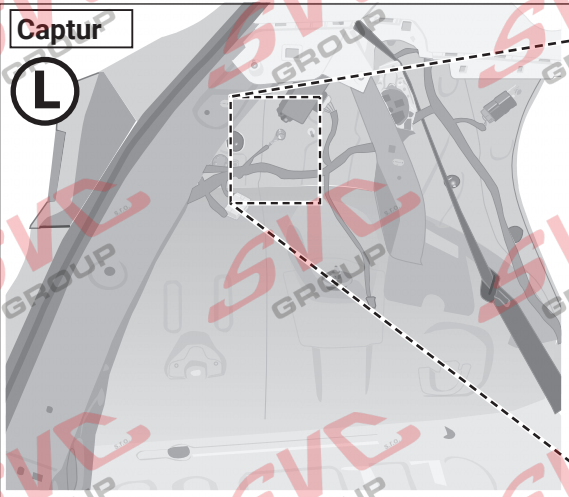

Uwaga!
Zwróc szczególną uwagę pokazane czynności na obrazku 1!










Dôleżité!
Dbať na pokyny z obrázku 1!

Important!
Please note information in picture 1!

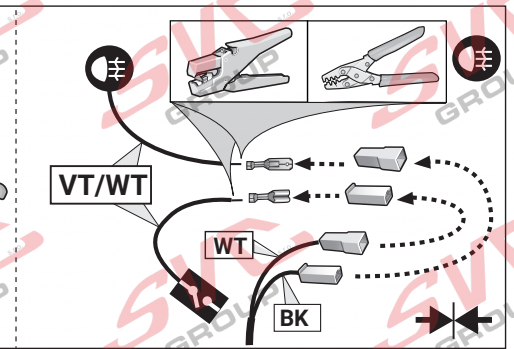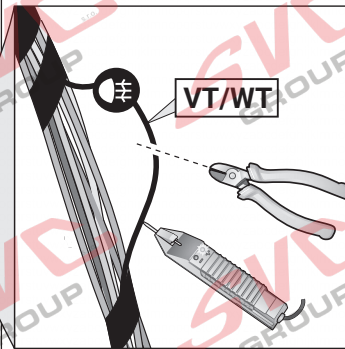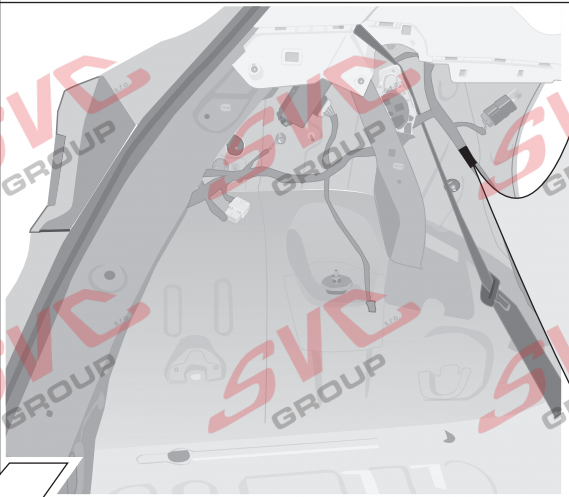

Clio




L

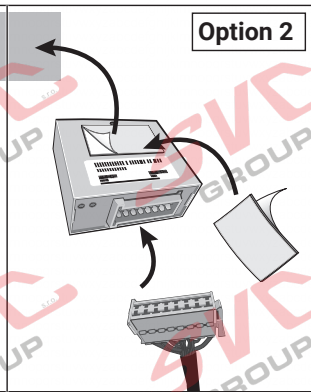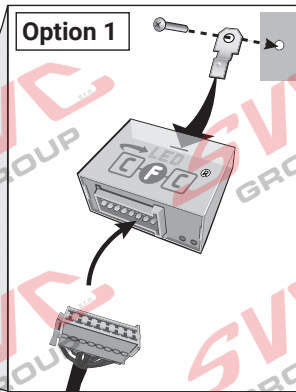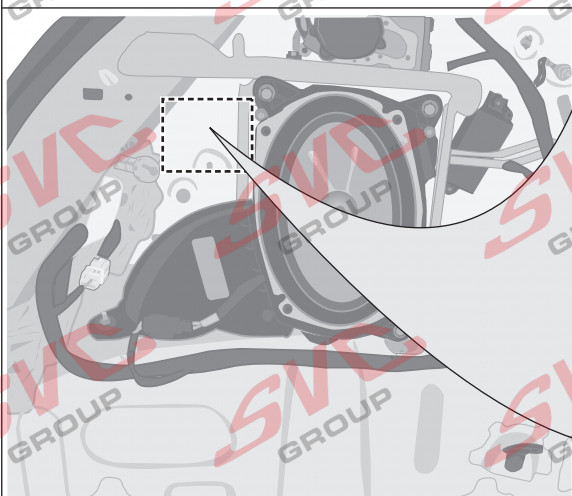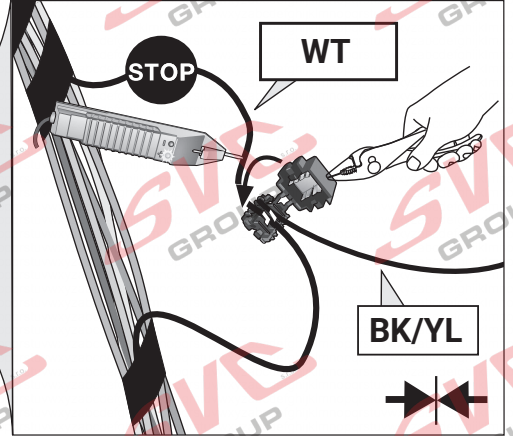
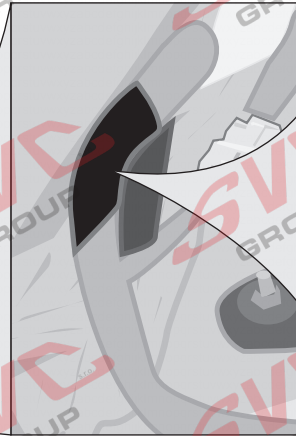
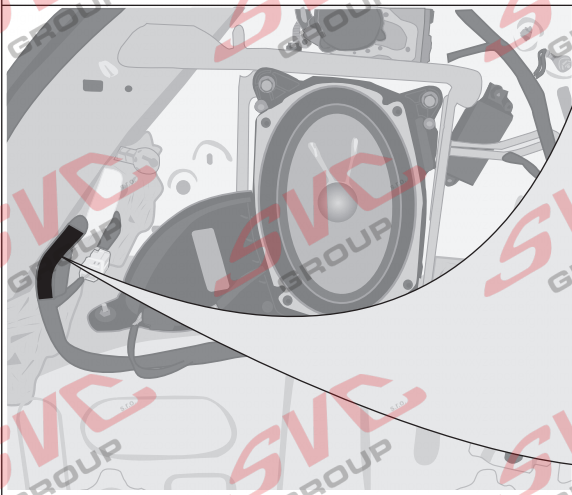
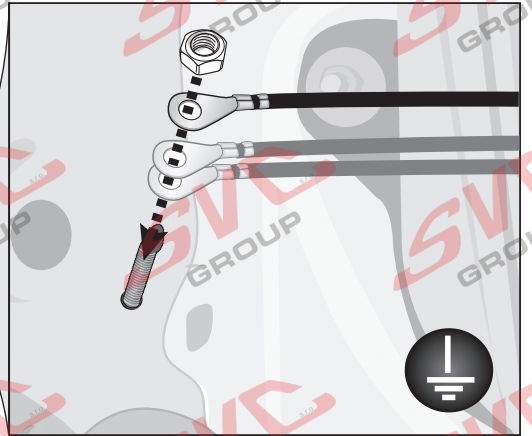
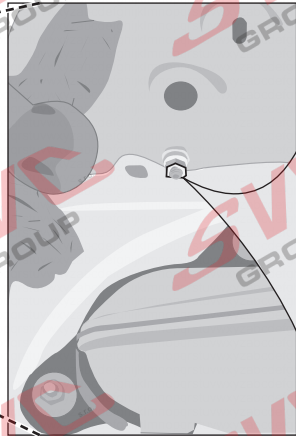
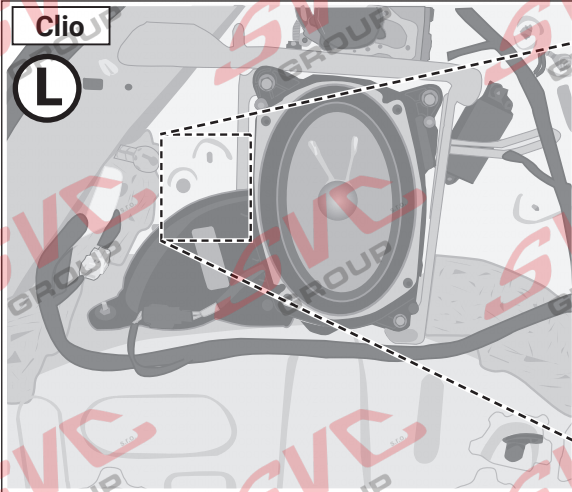


Uwaga!
Zwrócić szczególną uwagę pokazane czynności na obrazku 1!

Dôleżité!
Dbać na pokyny z obrazku 1!

Important!
Please note information in picture 1!



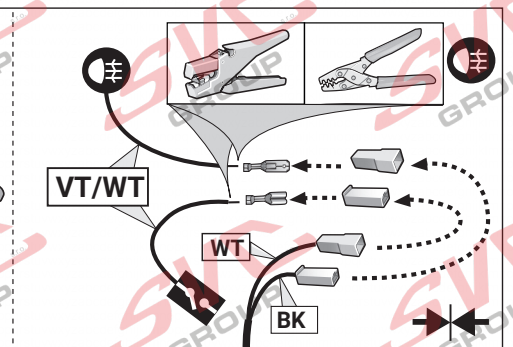
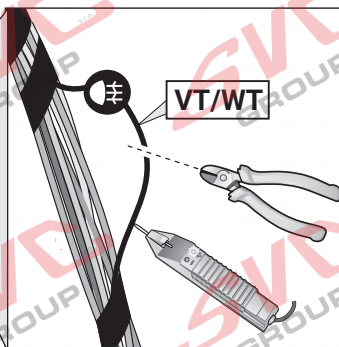
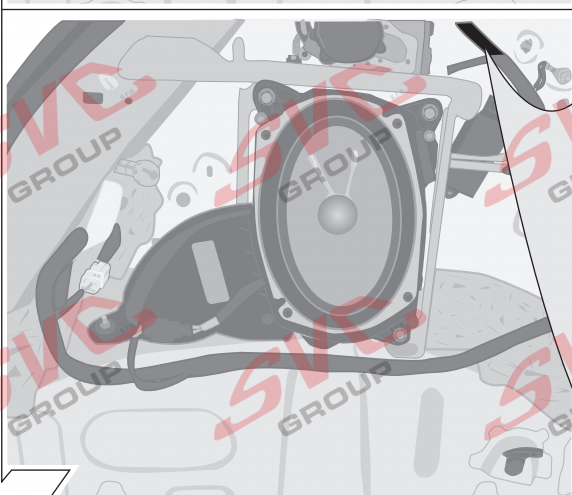


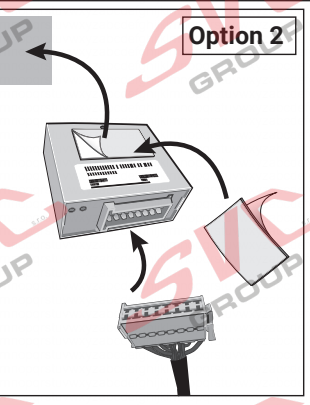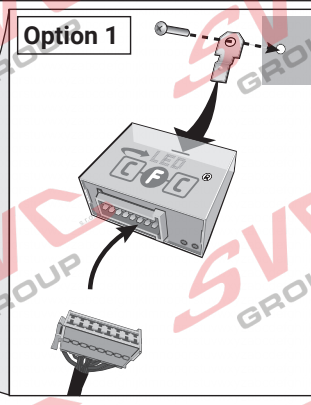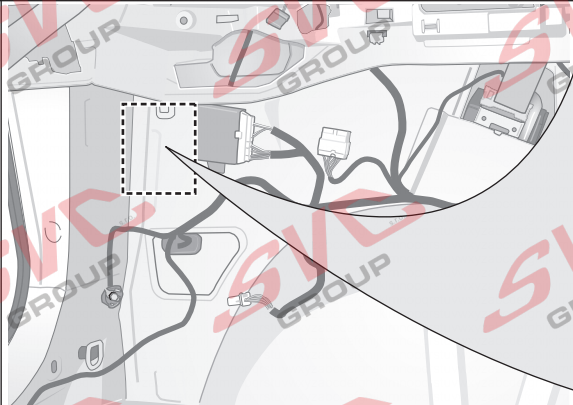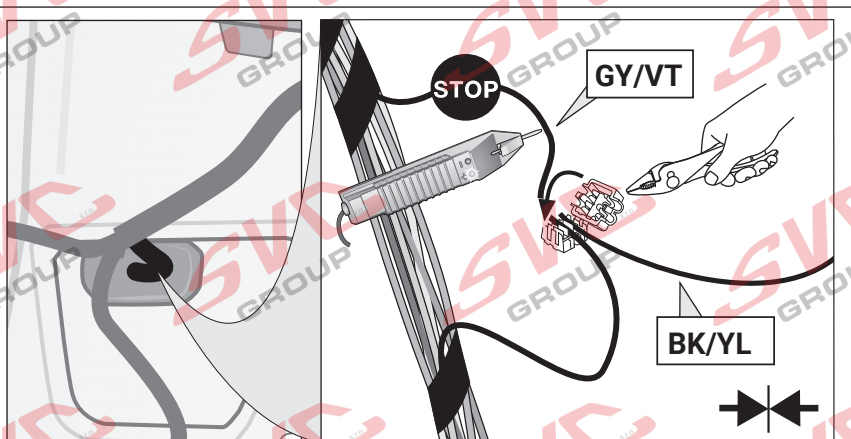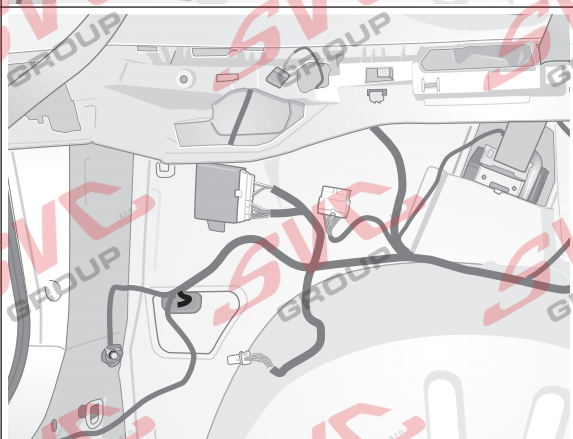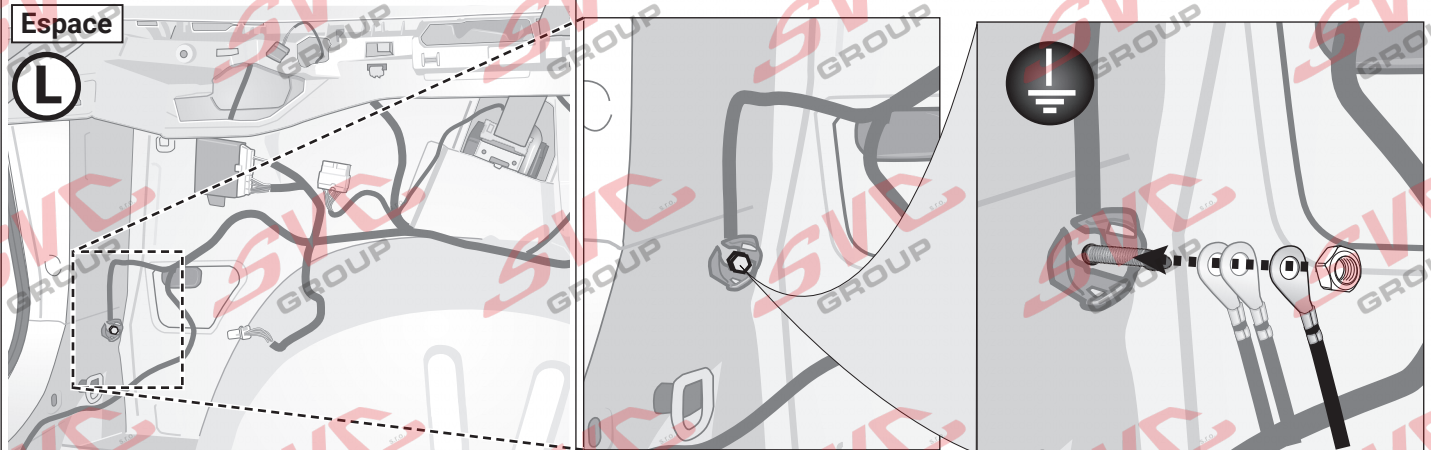

Uwaga!
Zwrócić szczególną uwagę pokazane czynności na obrazku 1!




Đležité!
Đbać na pokyny z obrazku 1!

Important!
Please note information in picture 1!

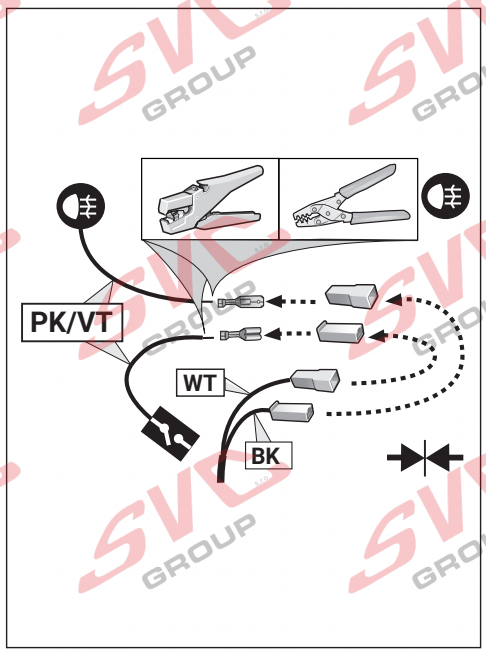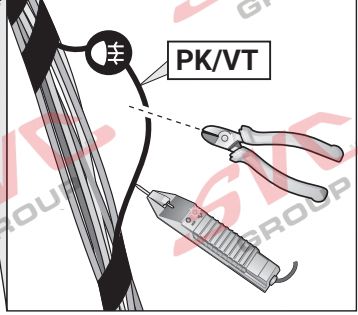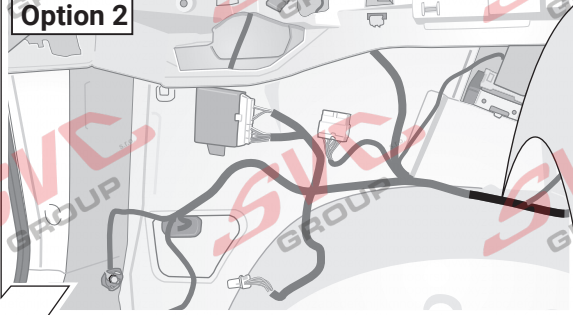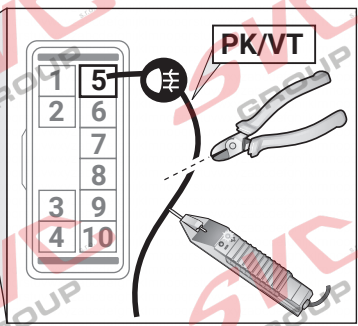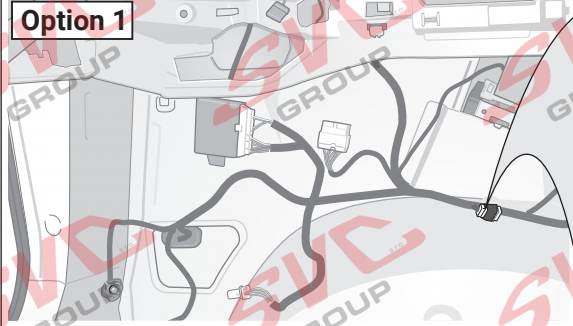

Mégane


L

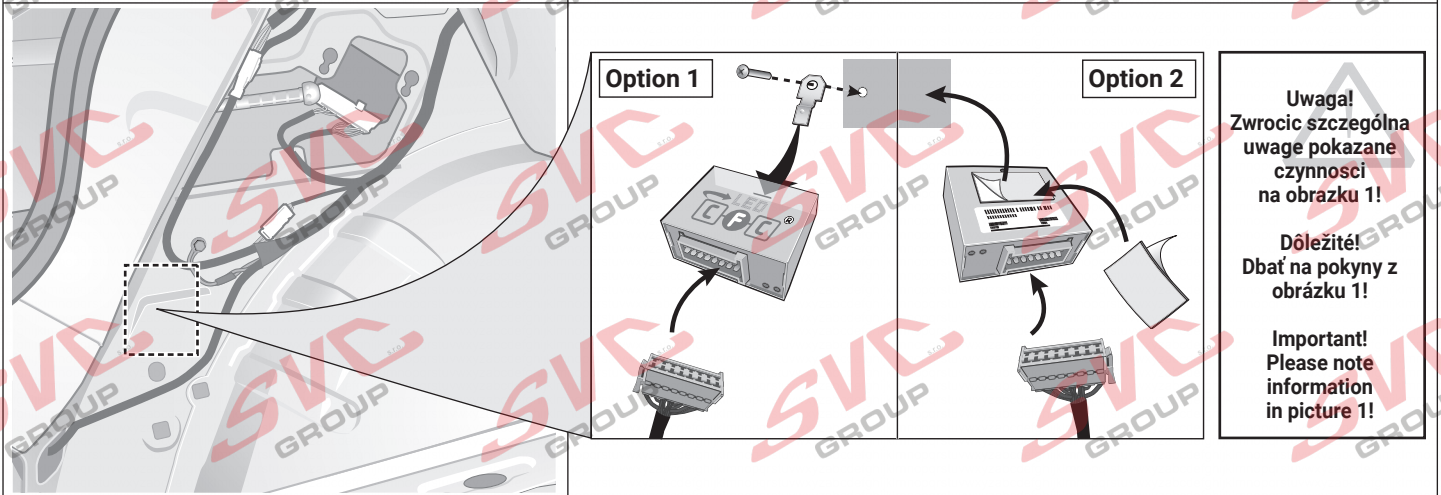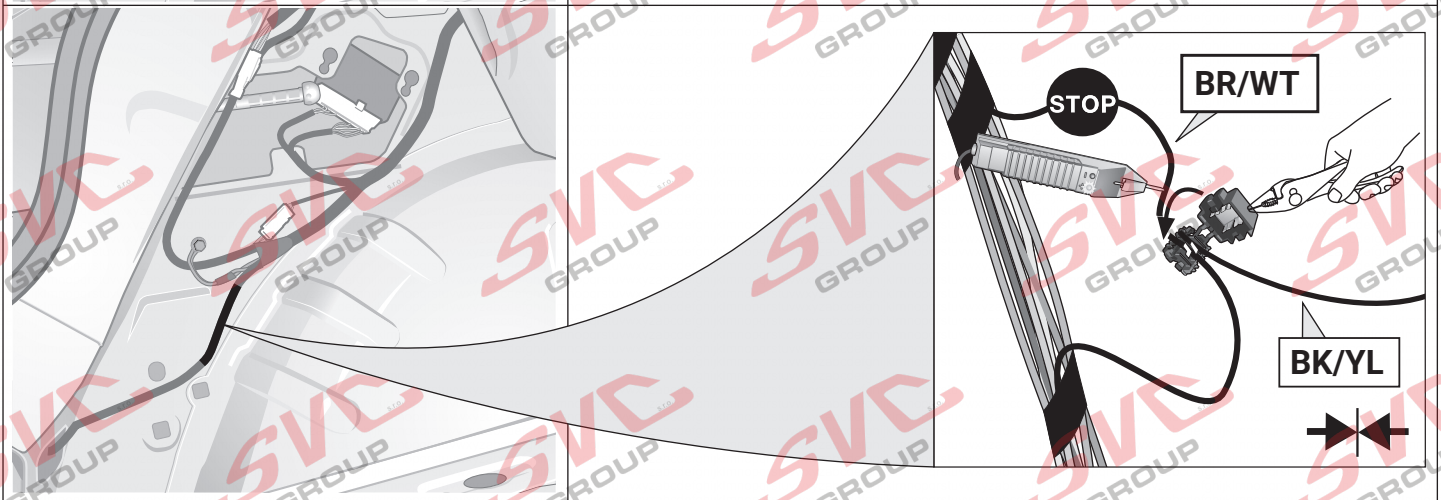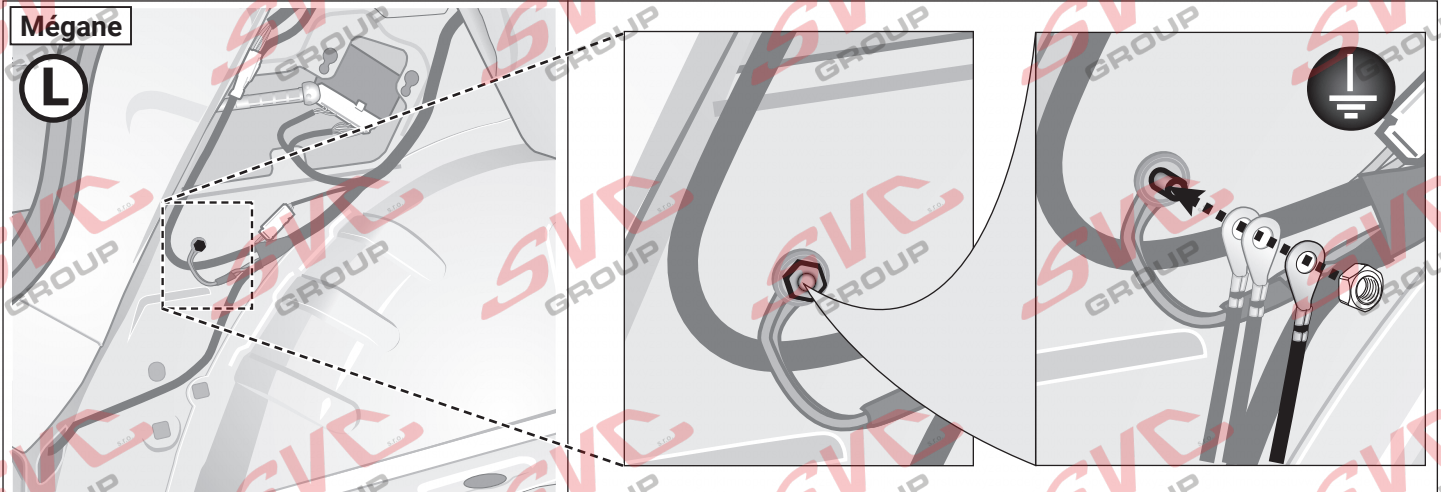

Uwaga!
Zwrócić szczególną uwagę pokazane czynności na obrazku 1!





Dołącz!
Dbać na pokyny z obrazku 1!

Important!
Please note information in picture 1!

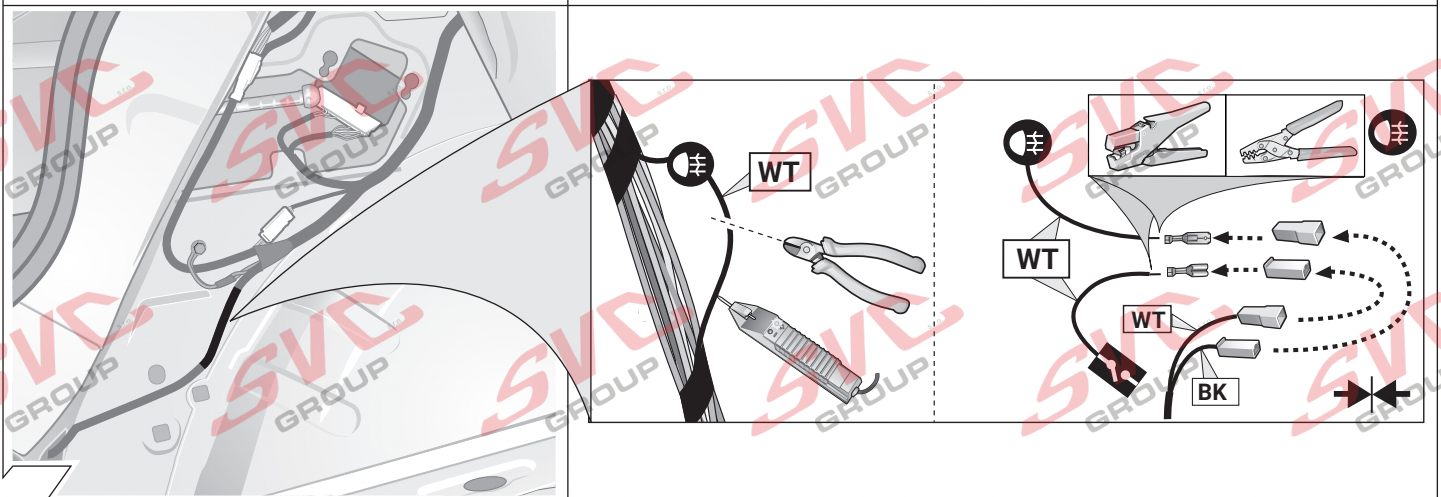





Mégane Grandtour

(L)

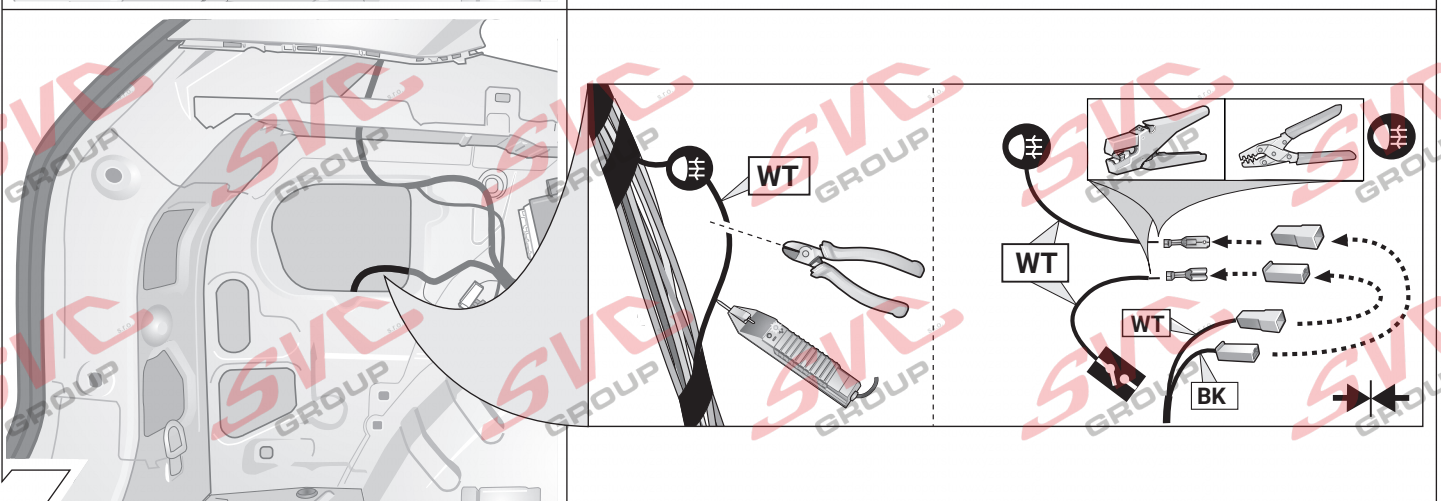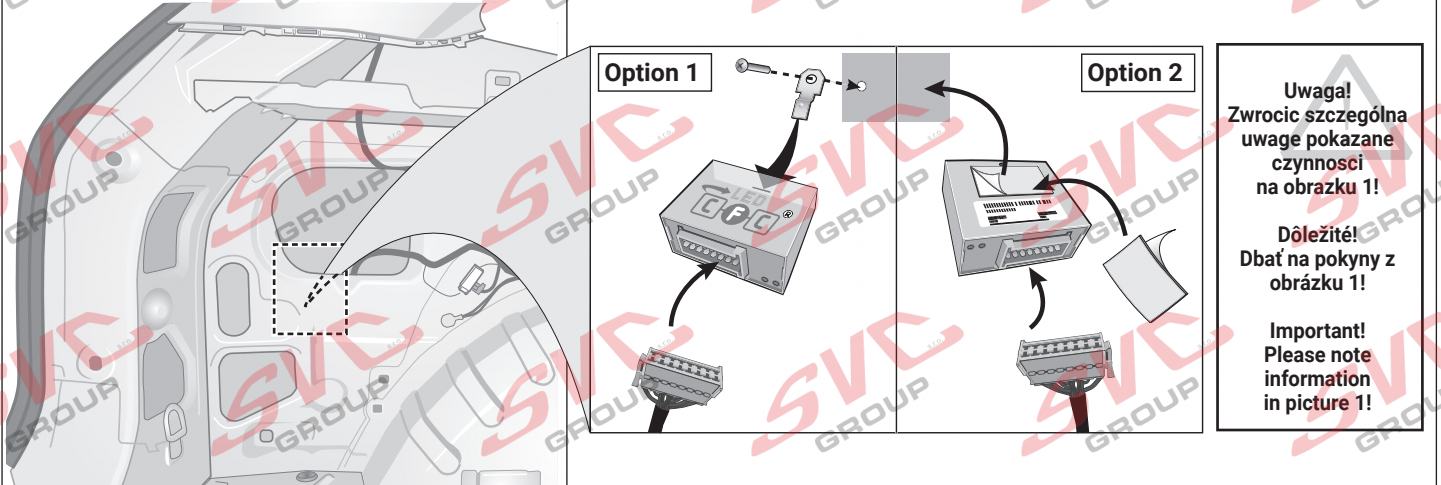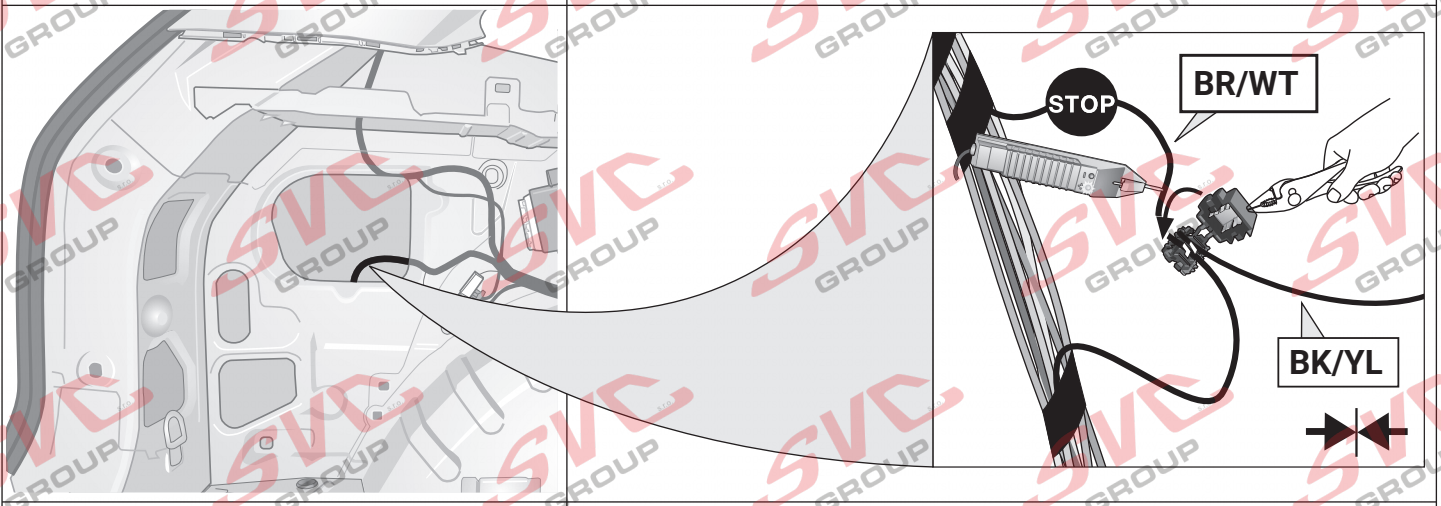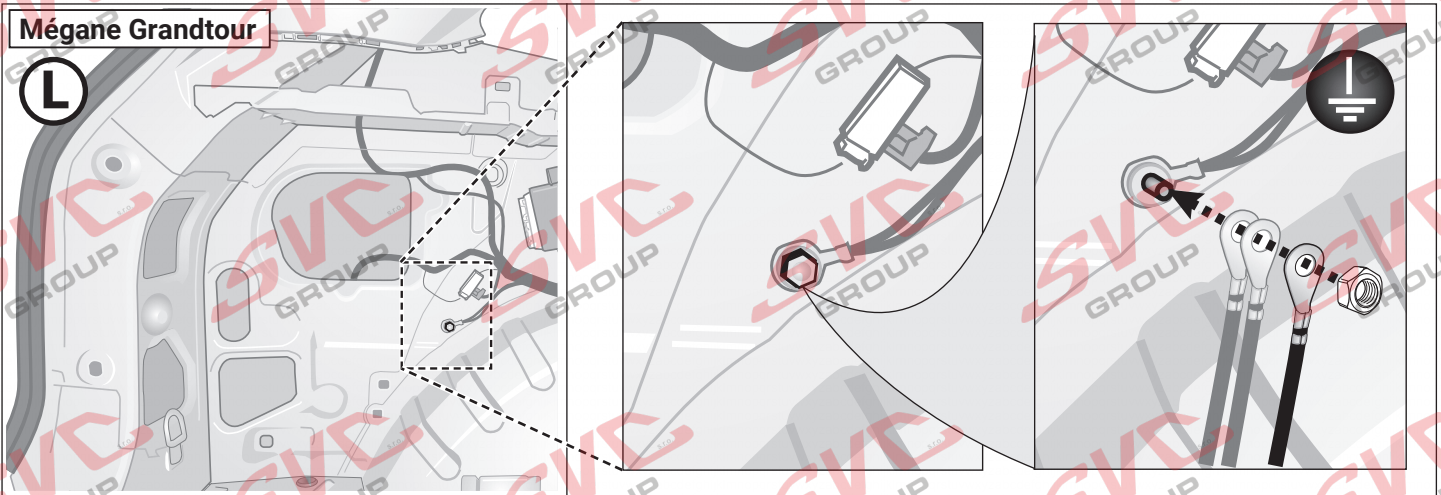






Talisman

L

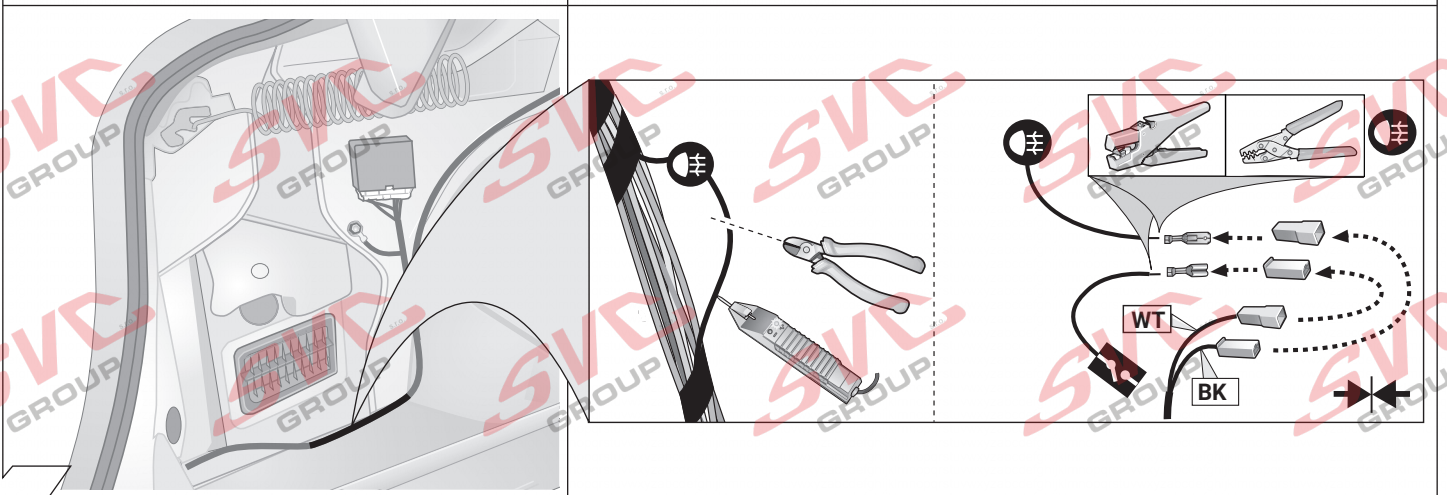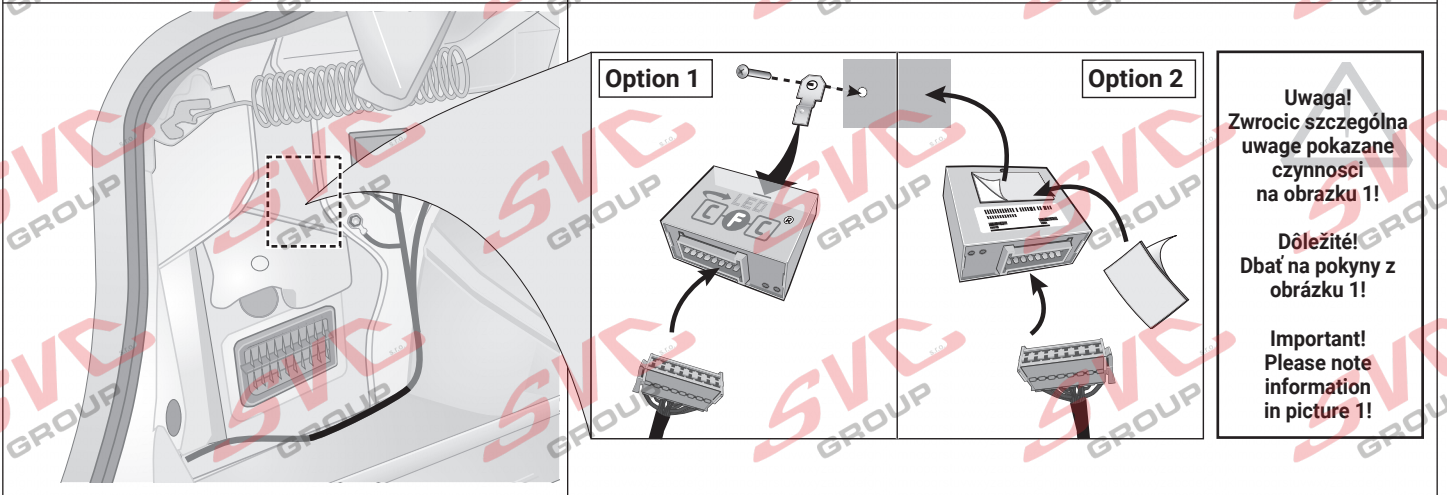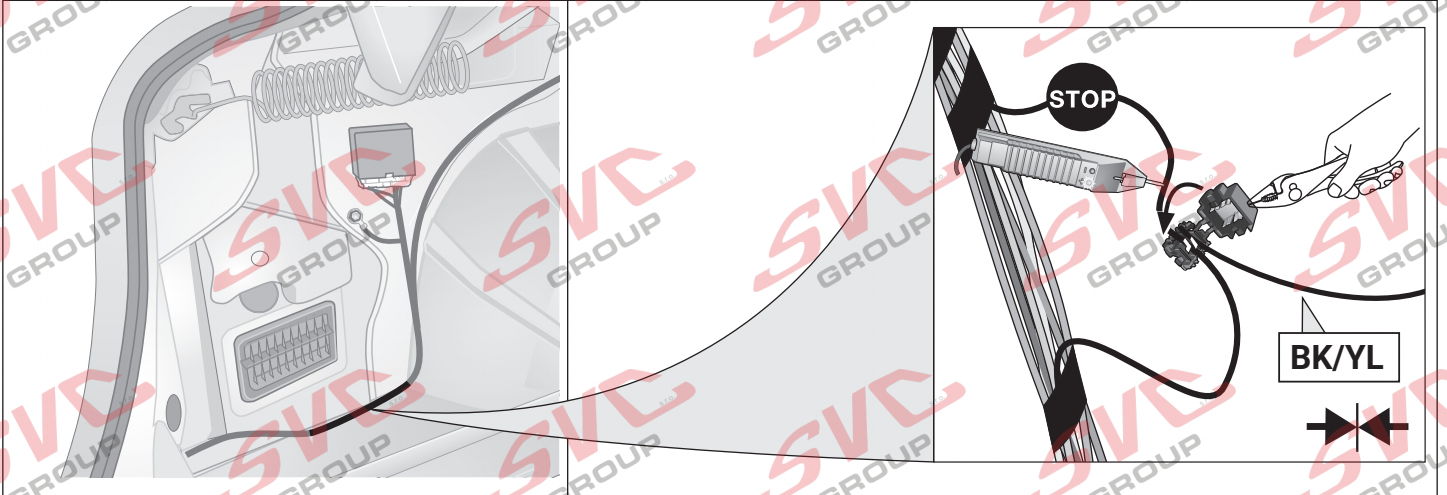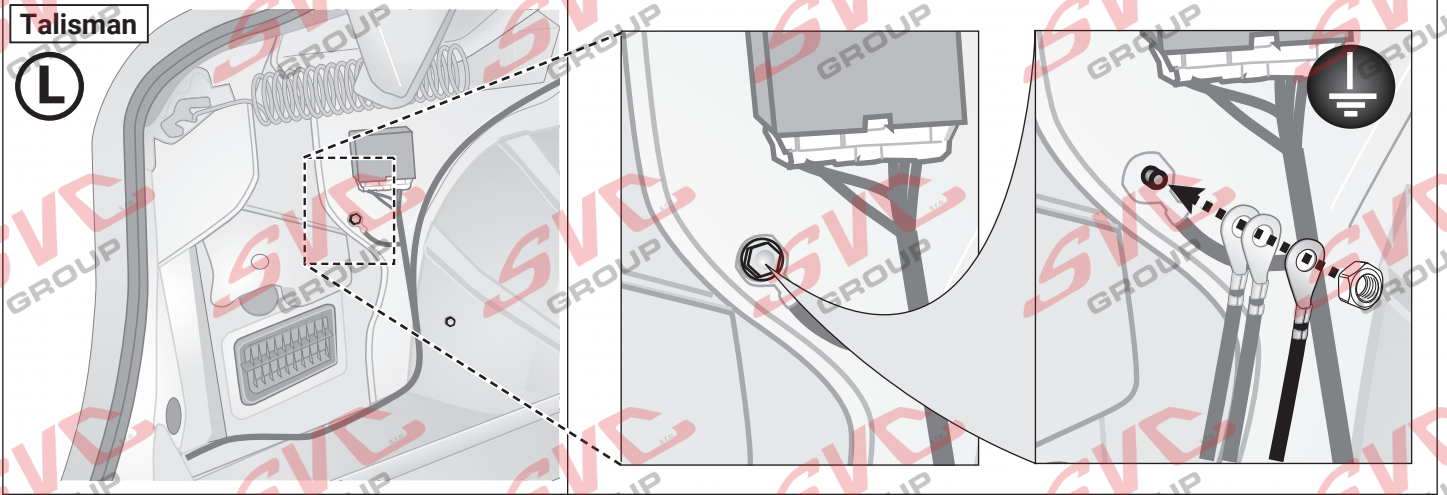

Talisman Grandtour

L

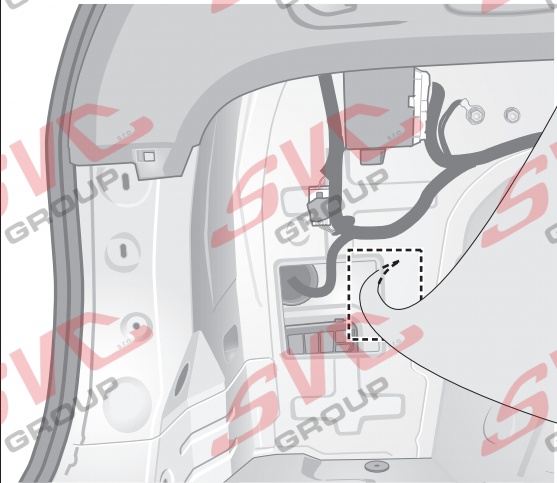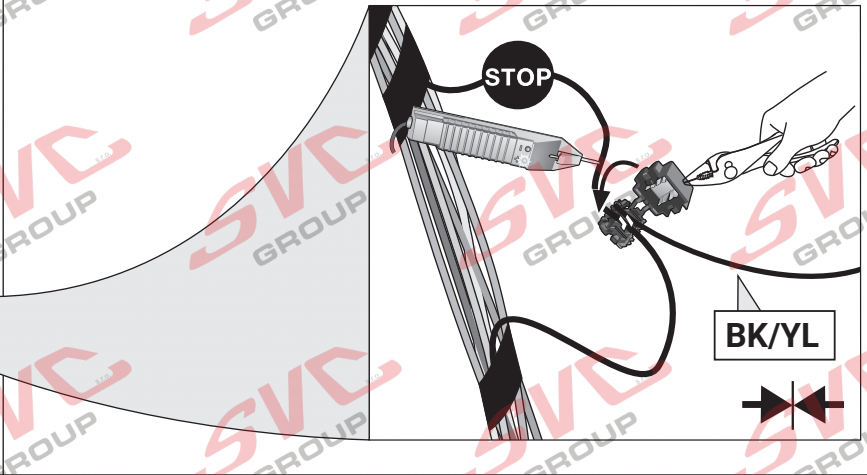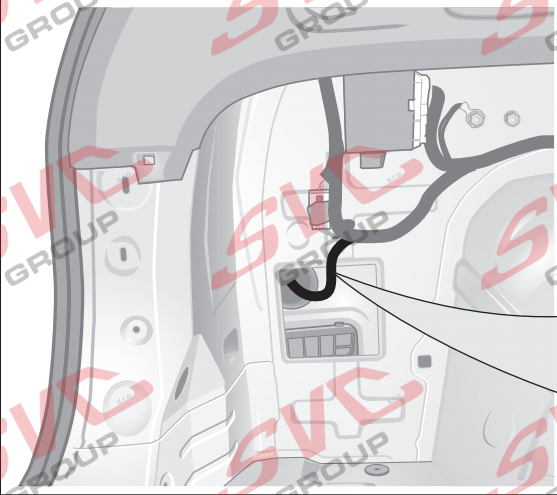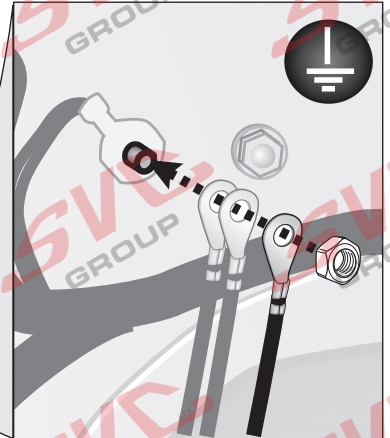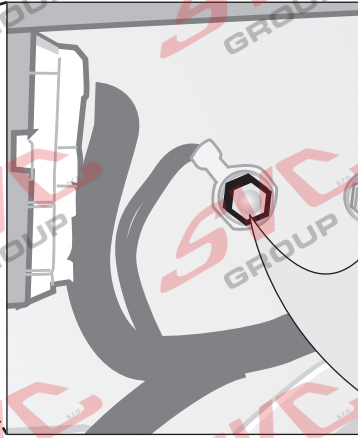



Option 1

Option 2










Uwaga!
Zwrócić szczególną uwagę pokazane czynności na obrazku 1!

Dôleżité!
Dbać na pokyny z obrazku 1!

Important!
Please note information in picture 1!

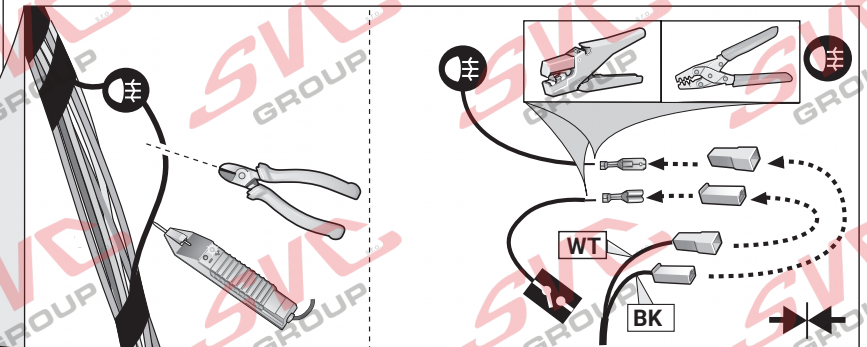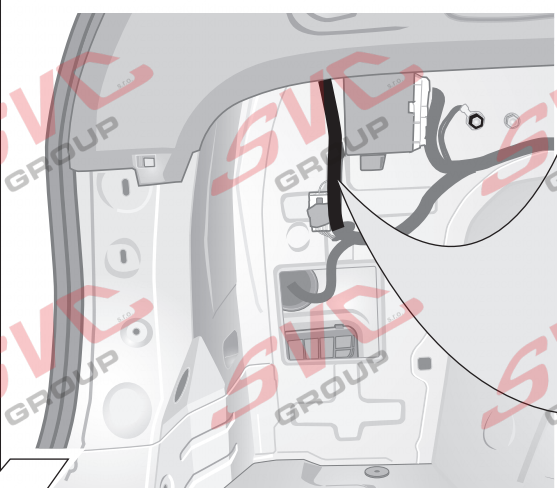




Zoe

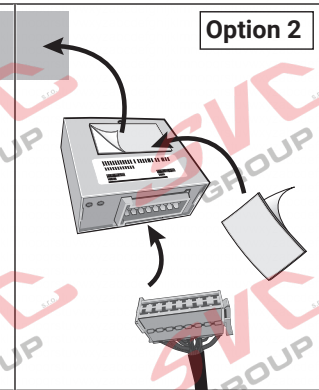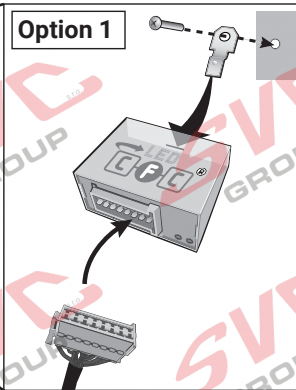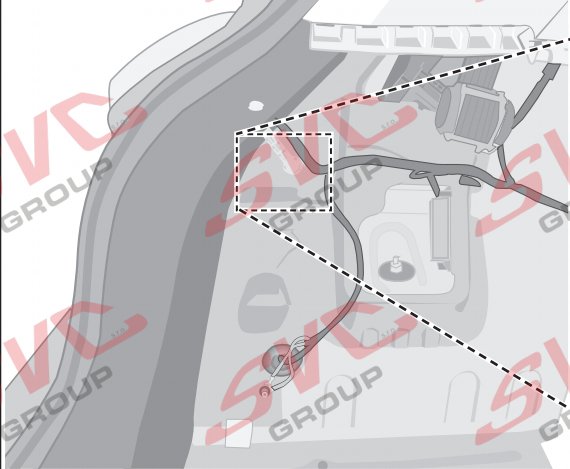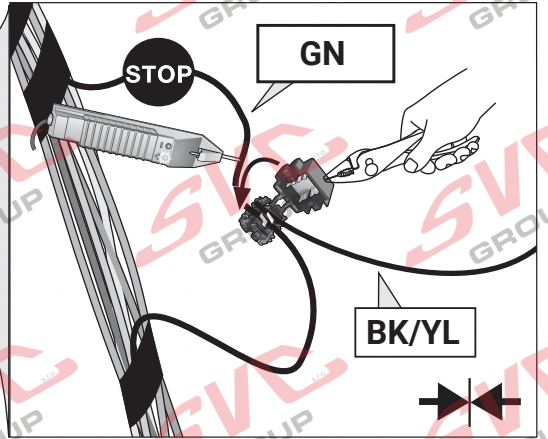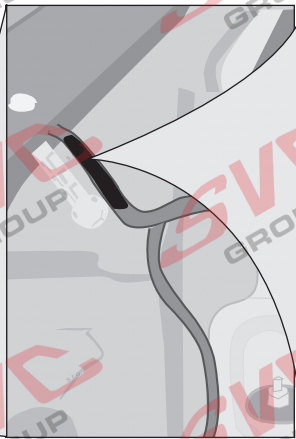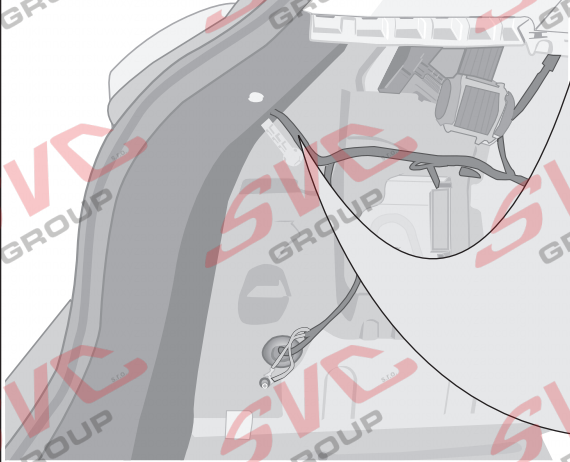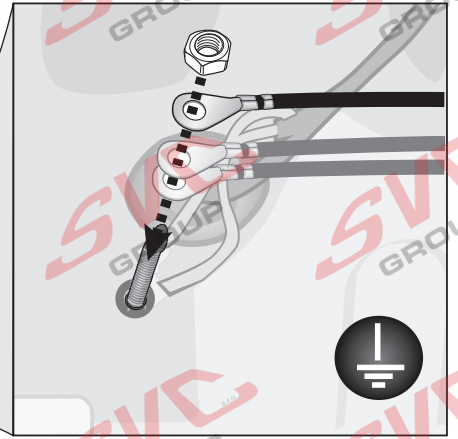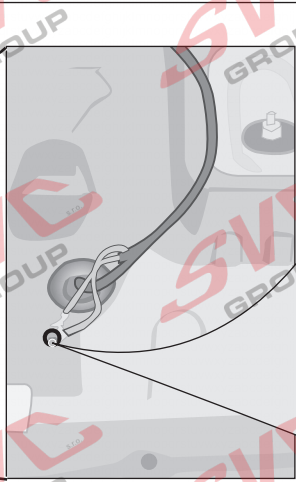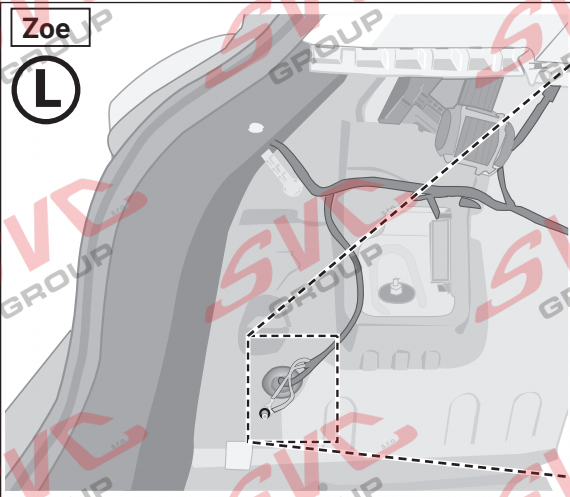

Uwaga!
Zwróc szczególną uwagę pokazane czynności na obrazku 1!







Dôležit!
Dbať na pokyny z obrázku 1!

Important!
Please note information in picture 1!

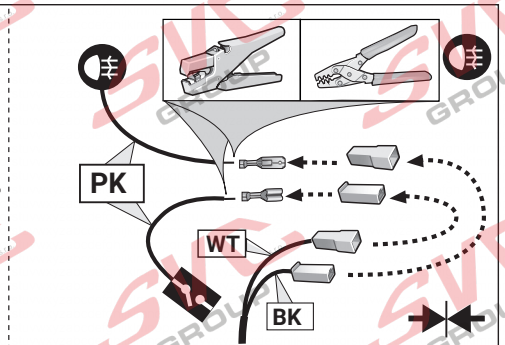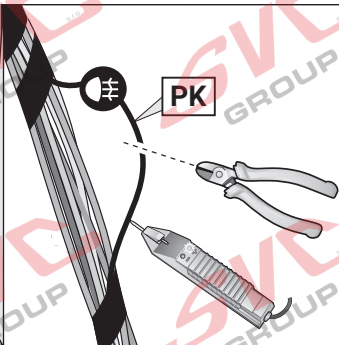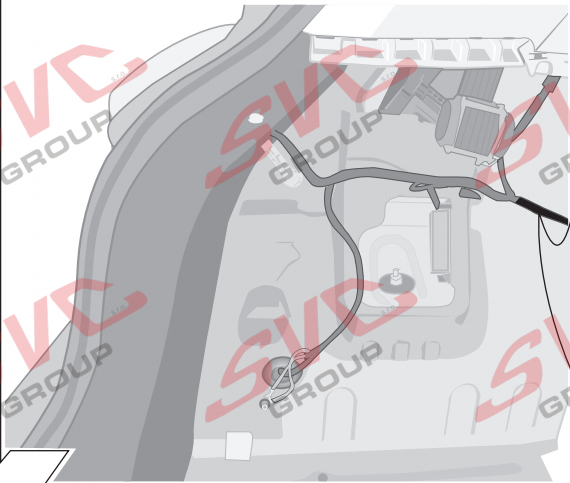

Sandero / Sandero Stepway






L

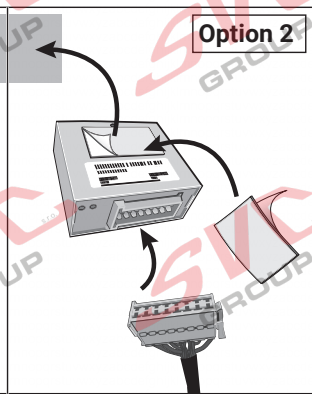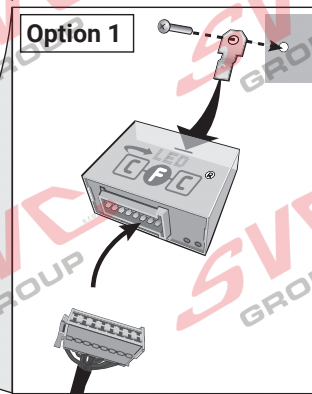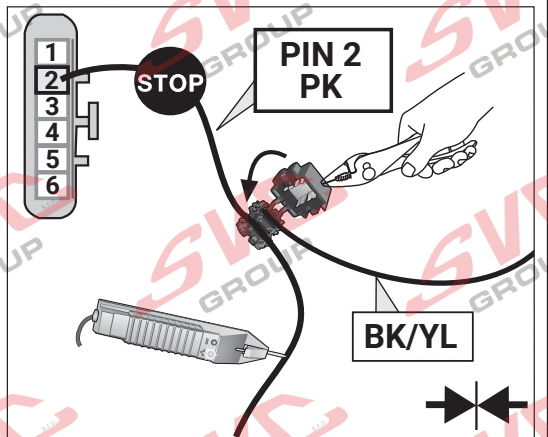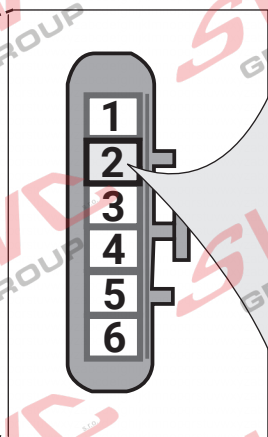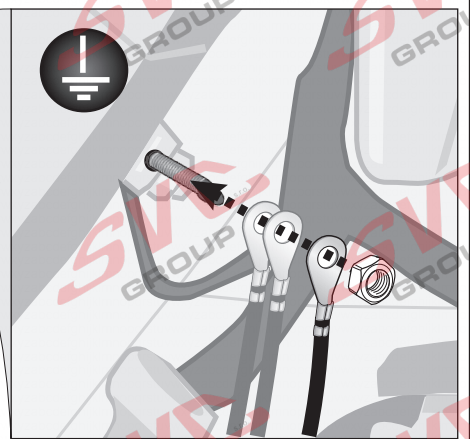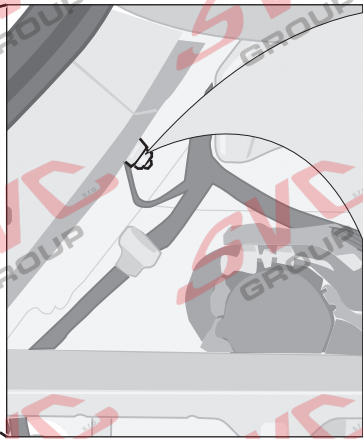


Uwaga!
Zwróć szczególną uwagę pokazane czynności na obrazku 1!

Doležité!
Dbaj na pokyny z obrazku 1!


Important!
Please note information in picture 1!

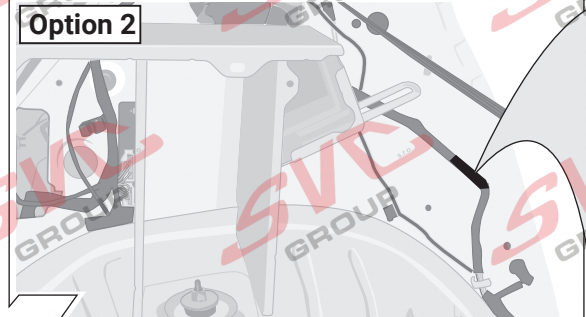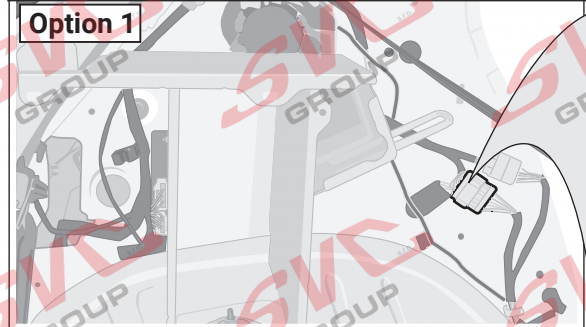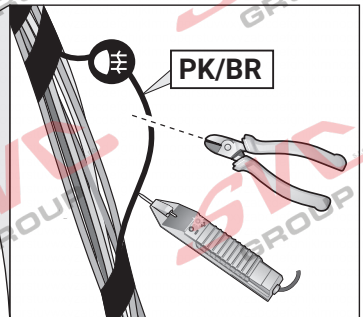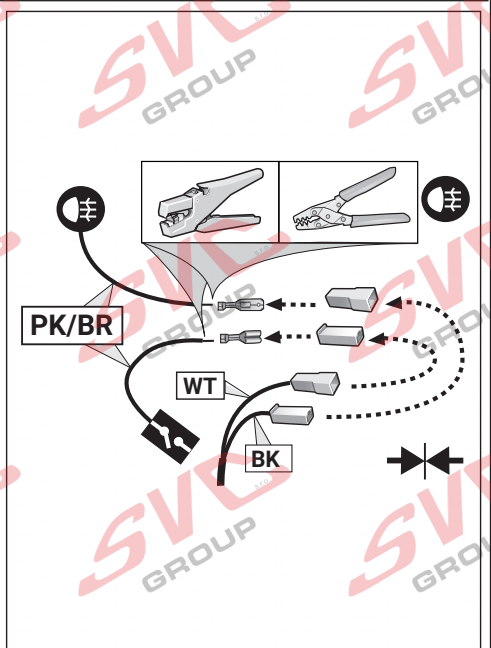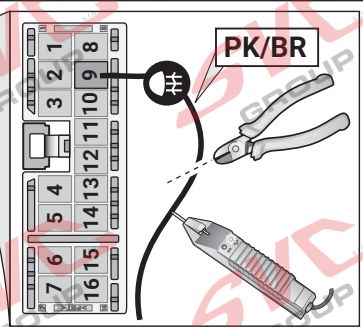


42

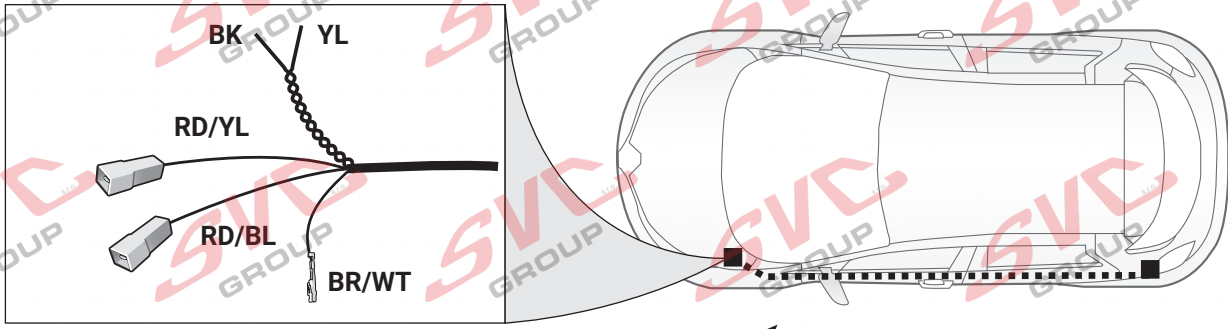





43

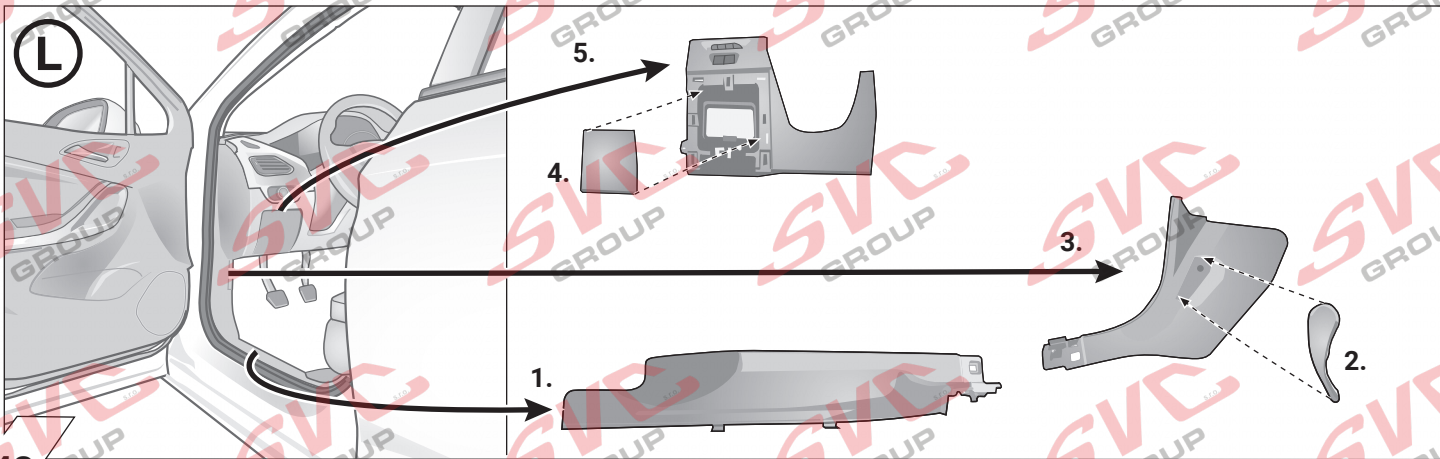



44

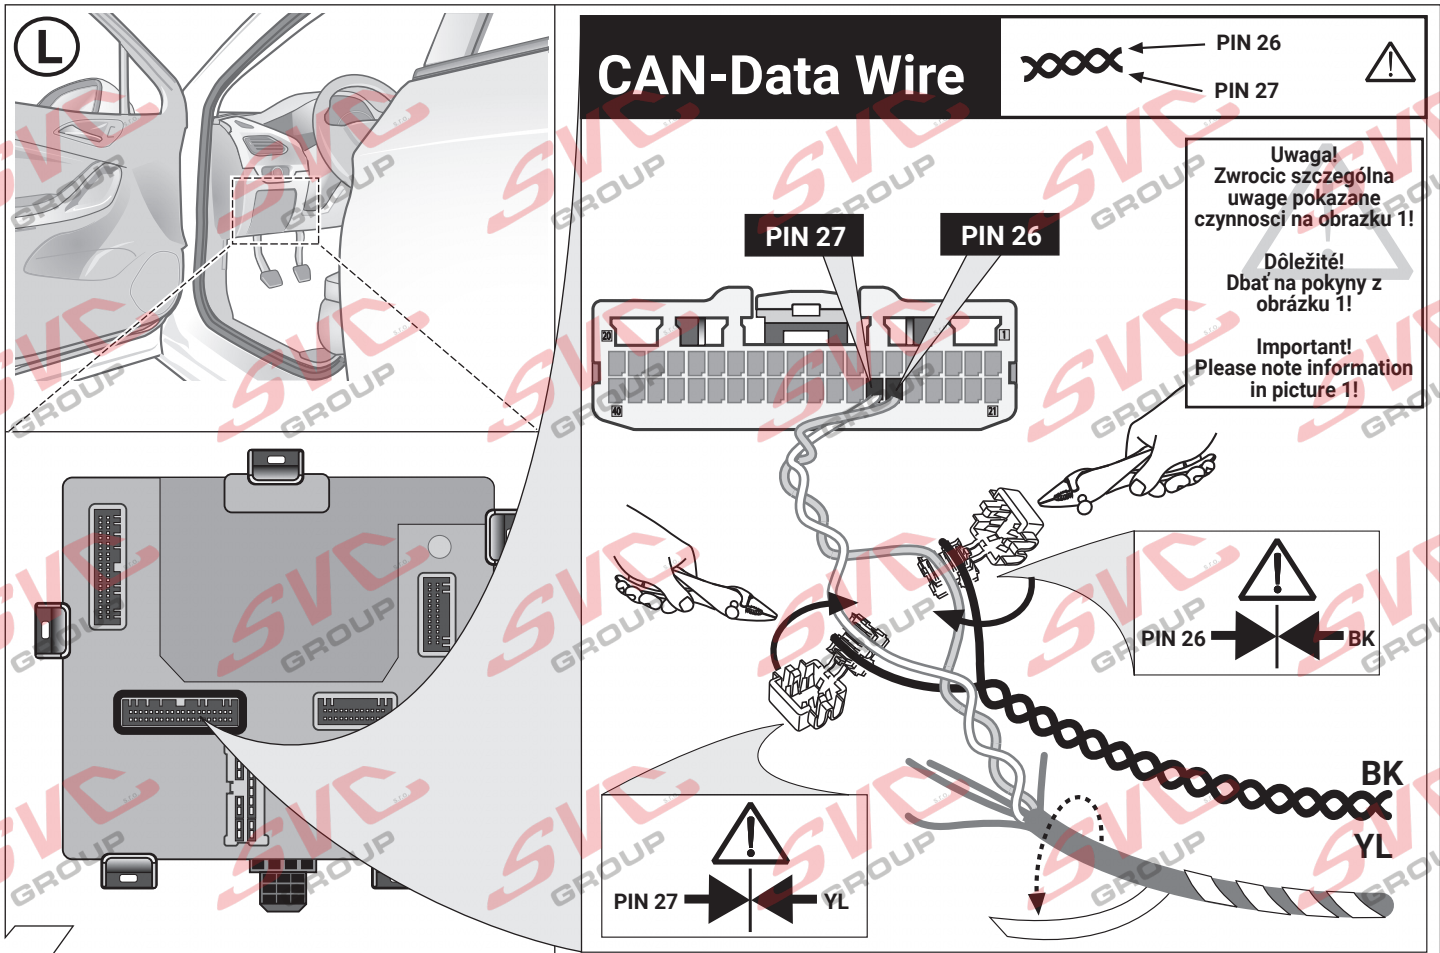

P Samochody z czujnikami parkowania montowanymi fabrycznie!
 Vozidlá so seriovým montovaným parkovacím senzorom
 Vehicles with Factory-Fitted PDC-System!

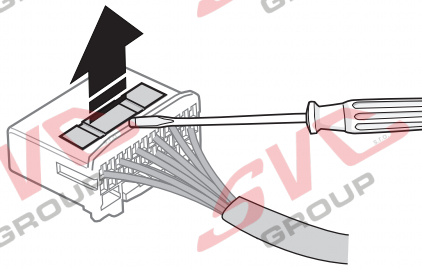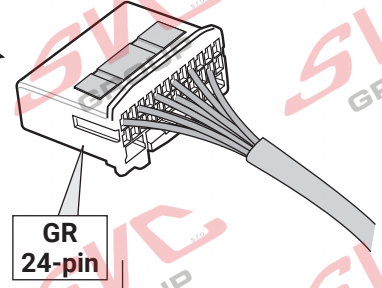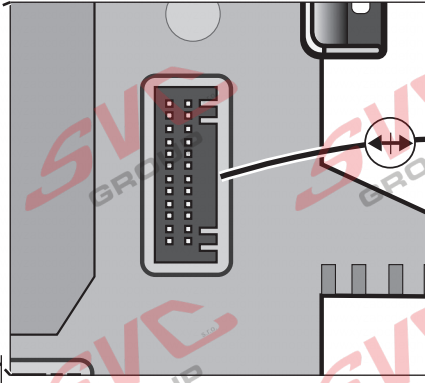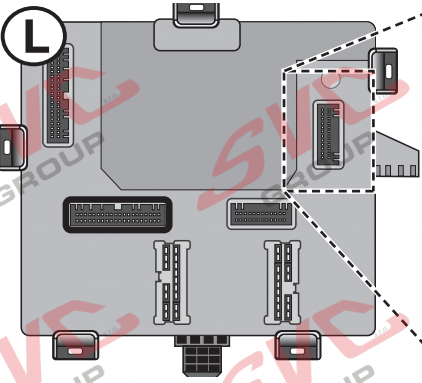




Otworzyć zabezpieczenie
 Otvoriť aretáciu!
 Open secondary lock!

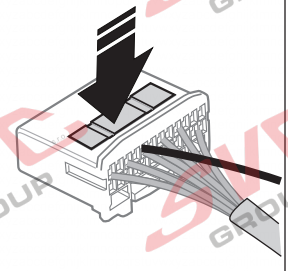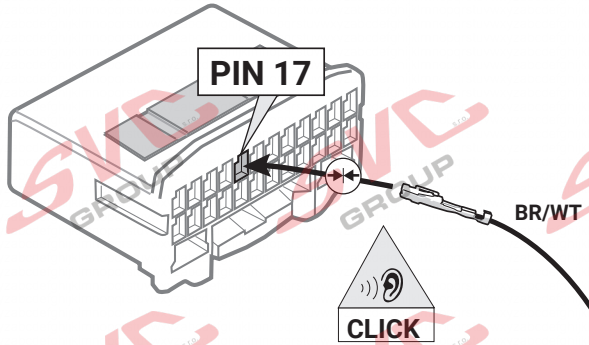

Zamknąć zabezpieczenie!
 Uzavrieť aretáciu!
 Close secondary lock!

45

Juke

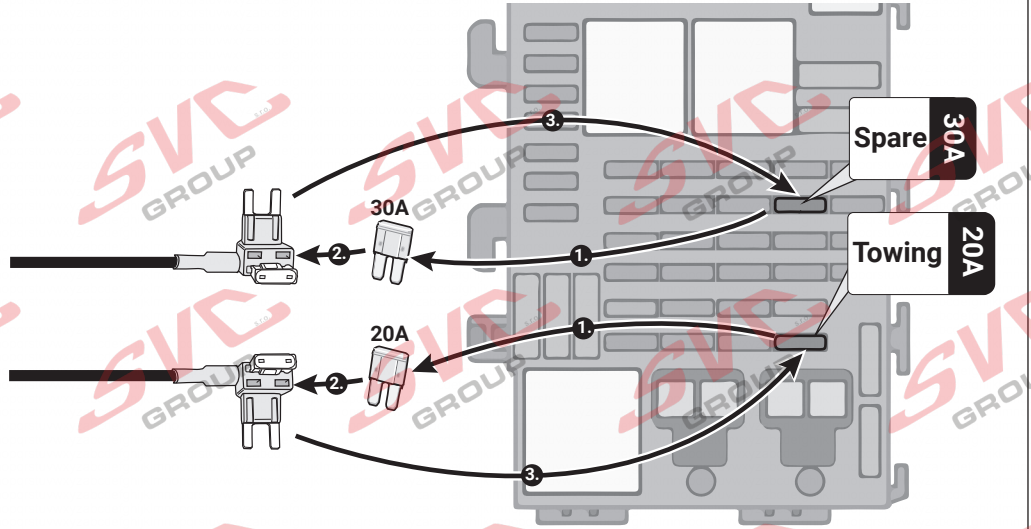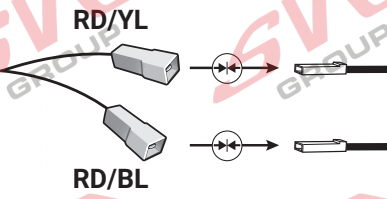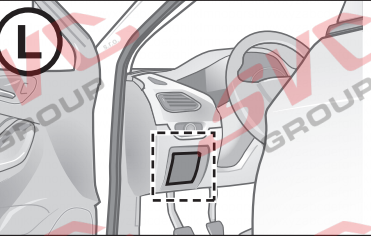

Spare 30A
 Towing 20A



Uwaga! Bezpiecznikowy mostek nie może być zainstalowany w odwrotnym kierunku

Dôležitá! Poistkový mostík nesmie byť namontovaný v opačnom smere!

Important! Please do not mount the fuse tap and its wiring output in the other direction!




46

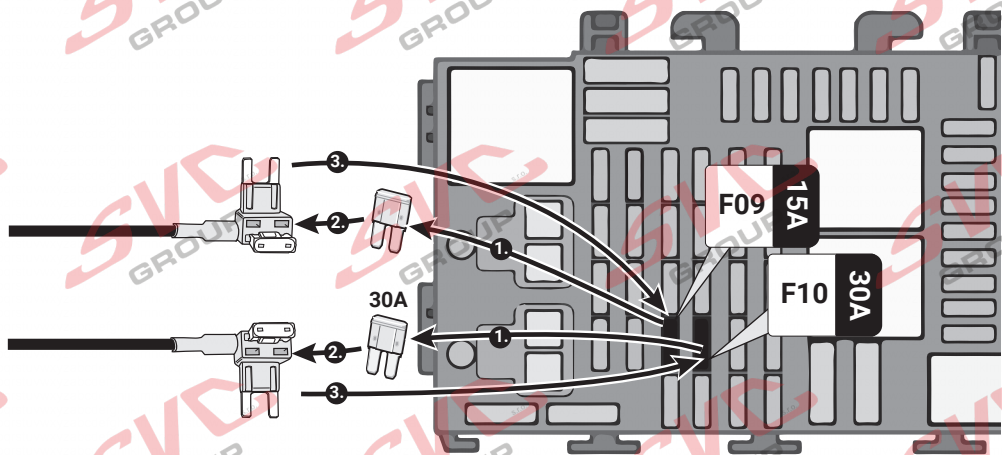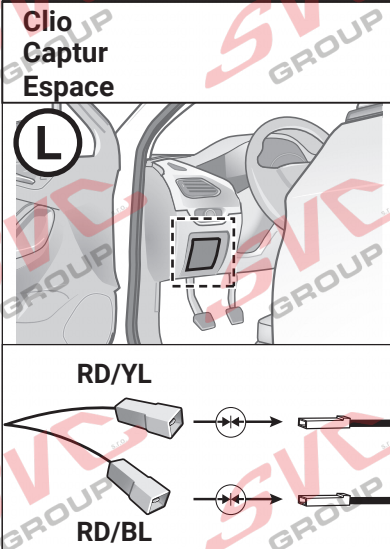



Uwaga! Bezpiecznikowy mostek nie może być zainstalowany w odwrotnym kierunku

Dôležitité! Poistkový mostík nesmie byť namontovaný v opačnom smere!

Important! Please do not mount the fuse tap and its wiring output in the other direction!

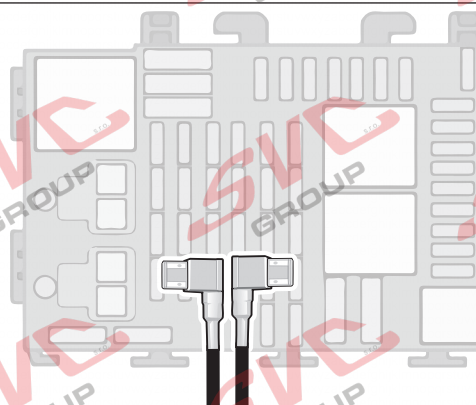


47

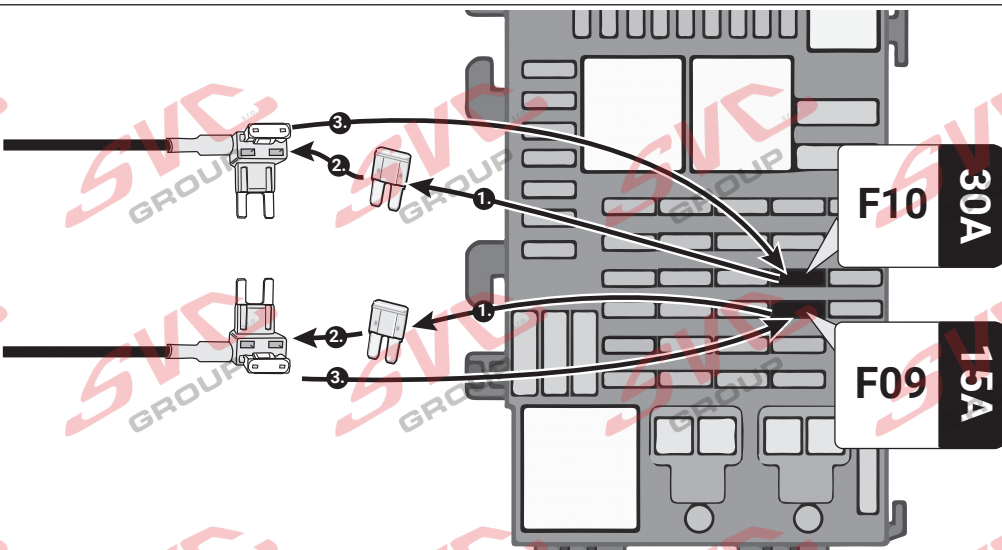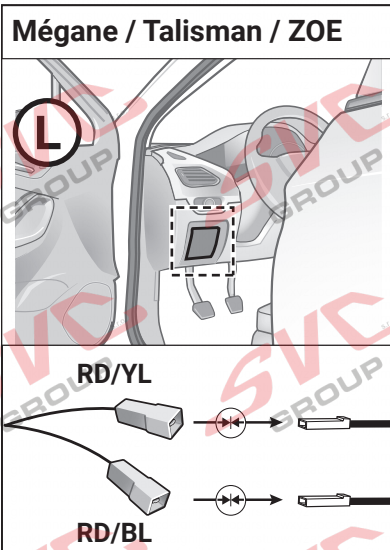

Uwaga! Bezpiecznikowy mostek nie może być zainstalowany w odwrotnym kierunku

Dôležitité! Poistkový mostík nesmie byť namontovaný v opačnom smere!


Important! Please do not mount the fuse tap and its wiring output in the other direction!

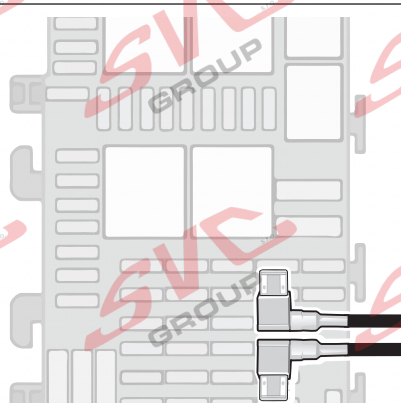


48

Sandero
Sandero Stepway


(L)

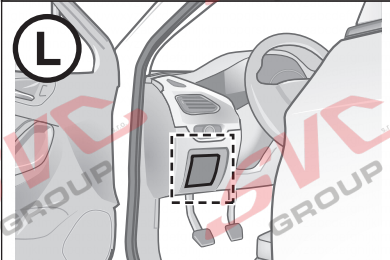

RD/YL

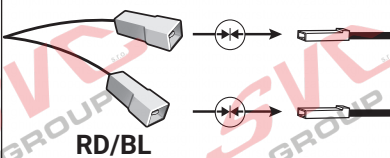



RD/BL

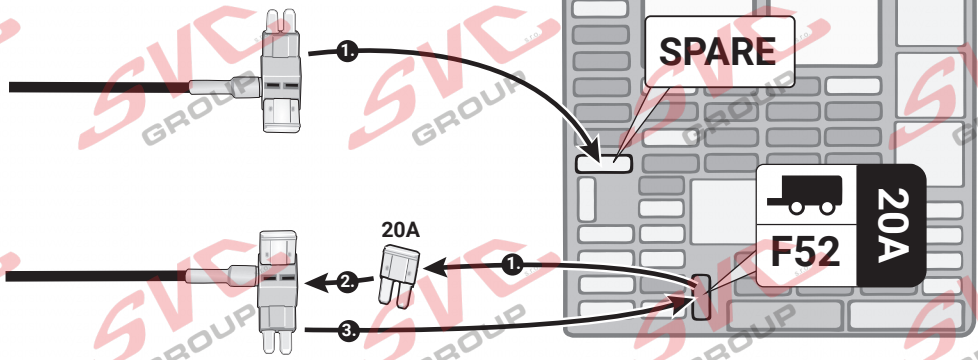

Uwaga! Bezpiecznikowy mostek nie może być zainstalowany w odwrotnym kierunku



Dôležitité! Poistkový mostík nesmie byť namontovaný v opačnom smere!

**Important!
Please do not mount the fuse tap and its wiring output in the other direction!**

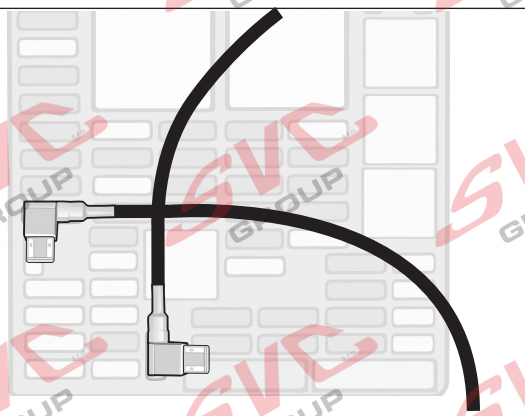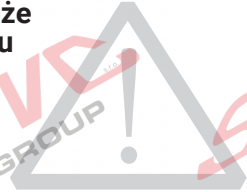


49

OPTIONAL

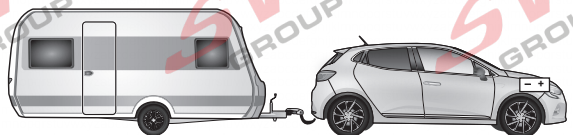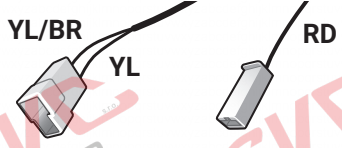

	Part-no. 22400509
	Part-no. 22400001

50

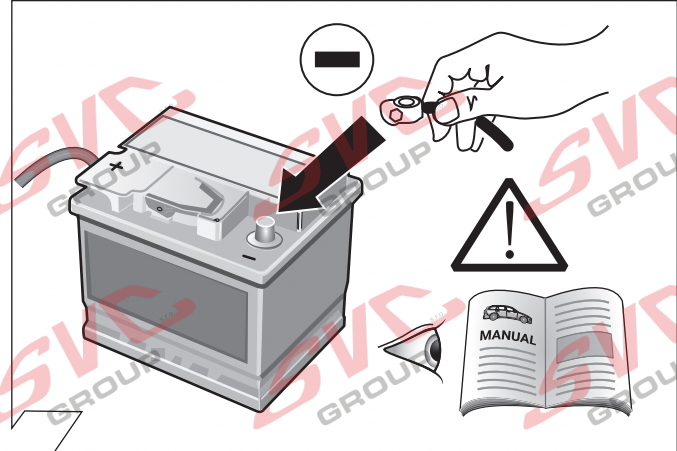

51


**OPCJA
MOŻNOSĆ
OPTIONAL**

Symulacja przyczepek dla gniazd 7 i 13 Pinowych. Simulátor prívesu pre 7- a 13-pol. zásuvky Trailer Simulator for 7- and 13-pin Sockets



Art.
50400517




53

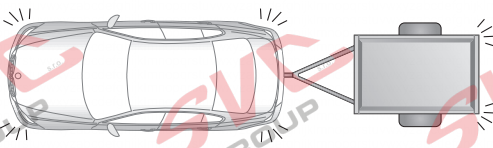


52

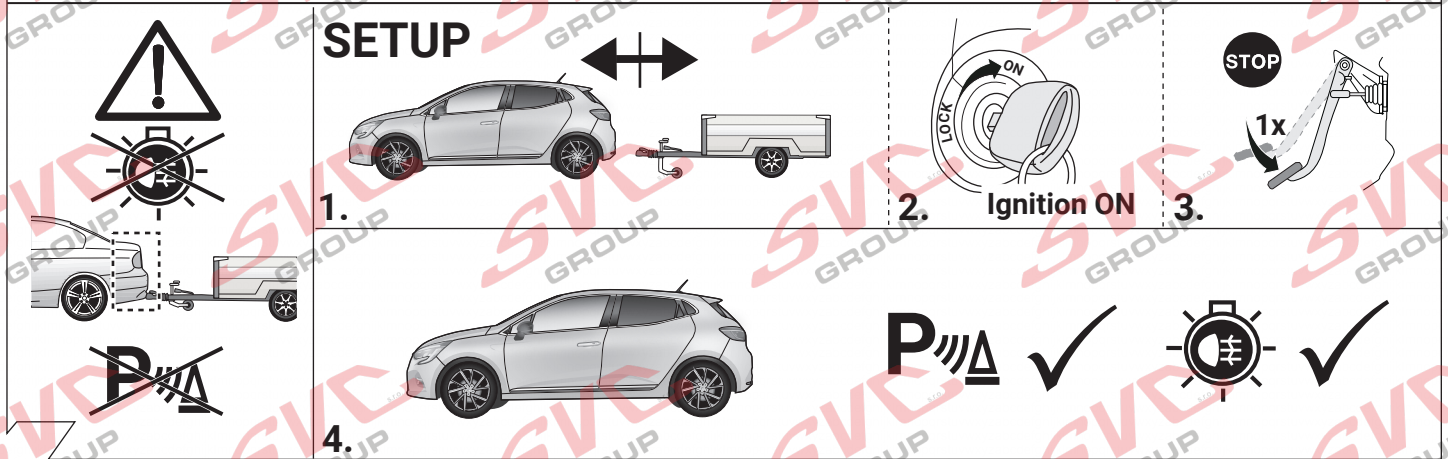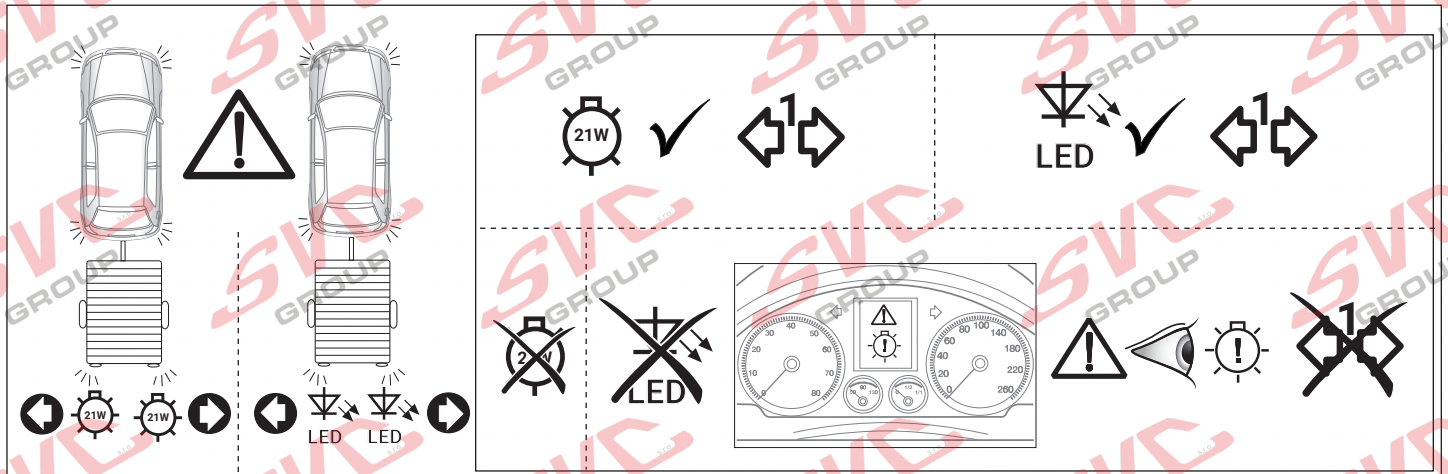


54

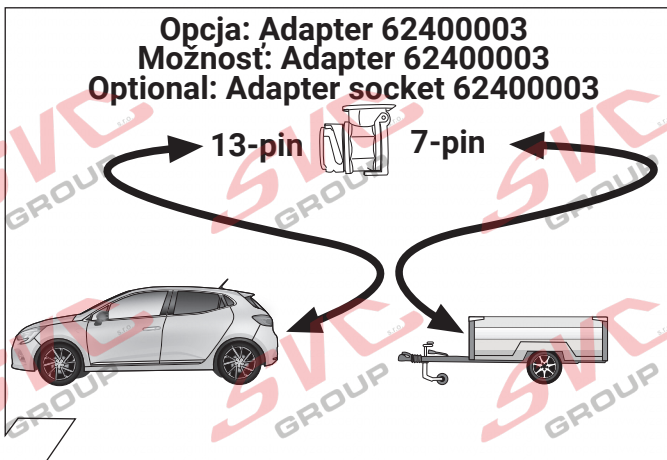


55

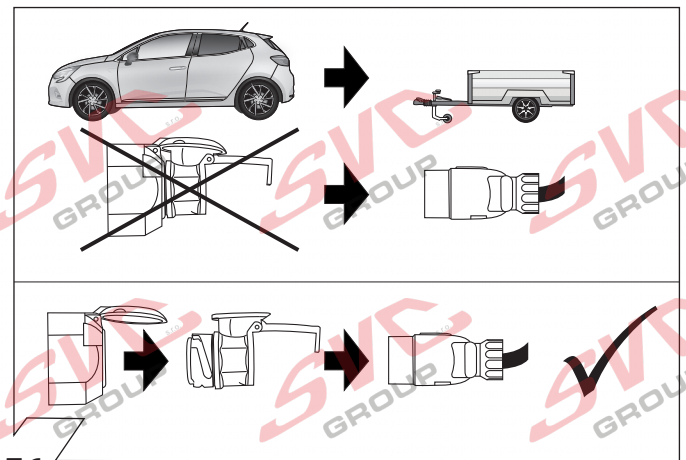

56

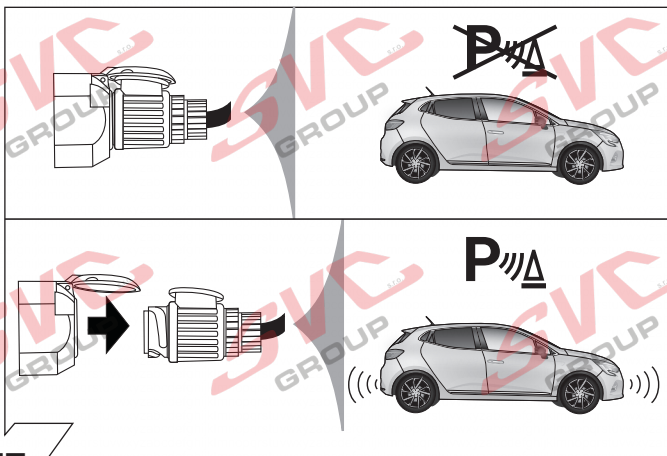


57

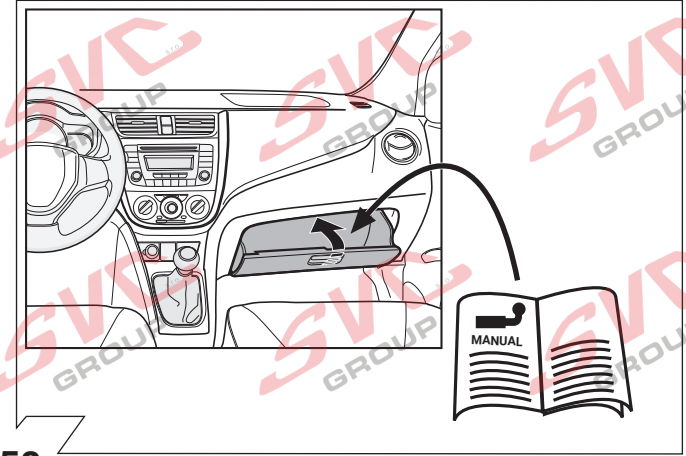

58

Aktywacja funkcji haka holowniczego / Aktivácia funkcie ťažného zariadenia / Set up trailer operation

Juke	Mégane
Captur II	Talisman
Clio V	Sandero
Zoe II	

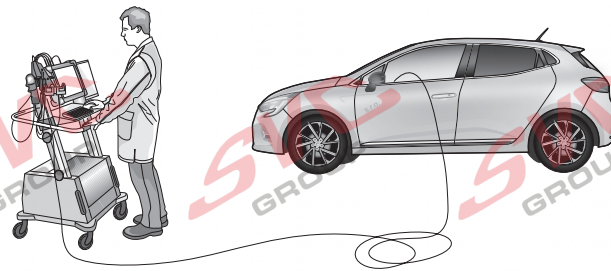

PL

SK

GB

Programowanie wykonać następująco:

1. uruchomić system diagnostyczny CLIP
2. zidentyfikować pojazd
3. Diagnostyka przyrząd sterowniczy
4. wybierać UCH (elektronika Central)
5. naprawa
6. Przyczepa dostępna > ze
7. potwierdzać

Kódovanie vykonať nasledovne:

1. štartovať systém diagnostika CLIP
2. identifikovať vozidlo
3. diagnóza do riadiaca jednotka
4. vybrať UCH (Centrálne elektronika)
5. oprava
6. príves k dispozícii > so
7. potvrdiť


Please effect coding as follows:

1. Run Diagnostics System CLIP
2. identify vehicle
3. Diagnosis by controller
4. Select UCH (central electronics)
5. Repair
6. trailer available > WITH
7. Confirm

59

Aktywacja funkcji haka holowniczego / Aktivácia funkcie ťažného zariadenia / Set up trailer operation

Espace

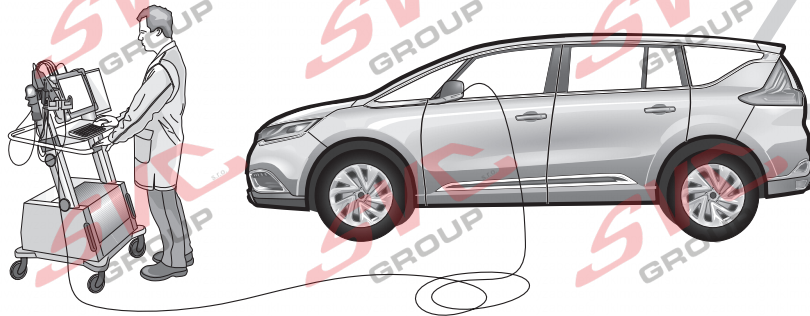

PL

SK

GB

Programowanie wykonać następująco:

1. uruchomić system diagnostyczny CLIP
2. zidentyfikować pojazd
3. Diagnostyka przyrząd sterowniczy
4. wybierać ABS
5. naprawa
6. Funkcja Asystent stabilności przyczepy > potwierdzać
7. Pisanie konfiguracji

Kódovanie vykonať následovne:

1. štartovať systém diagnostika CLIP
2. identifikovať vozidlo
3. diagnóza do riadiaca jednotka
4. vybrať ABS
5. oprava
6. Funkcia Asistent stabilizácie prívesu > aktivovať
7. Zápis konfigurácie

Please effect coding as follows:





1. Run Diagnostics System CLIP
2. identify vehicle
3. Diagnosis by controller
4. Select ABS
5. Repair
6. Function Trailer Stability Assist > activate
7. Writing of configuration

60

PL Diagnostyka awarii za pomocą sygnalizacji kontrolki LED

SK Diagnostická funkcia kontroliek LED

GB Diagnosis function of control LEDs

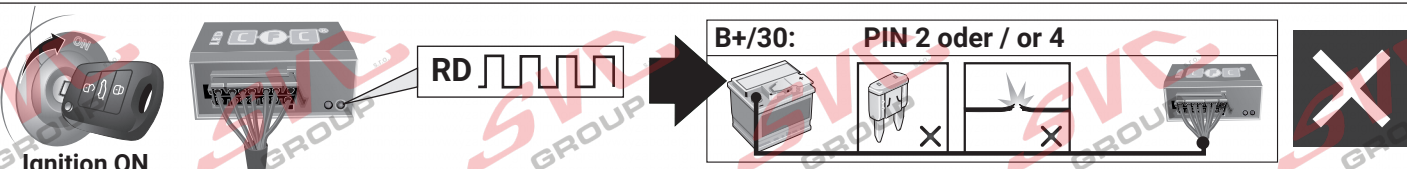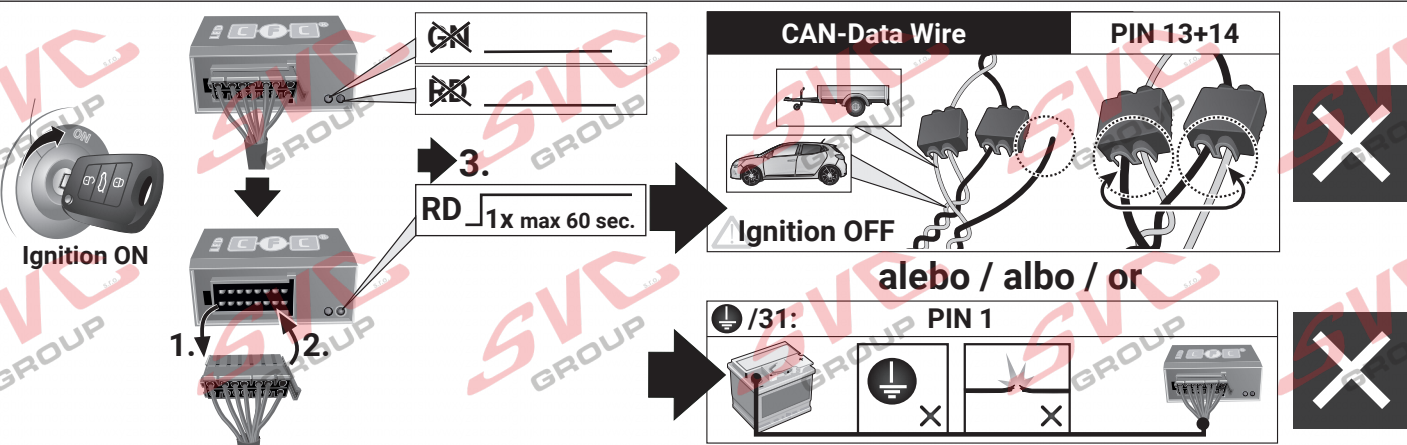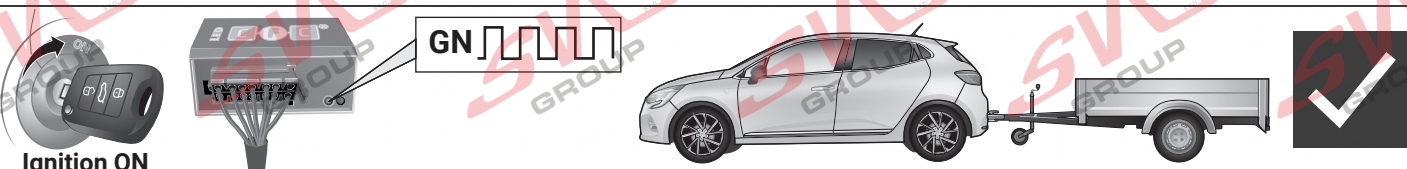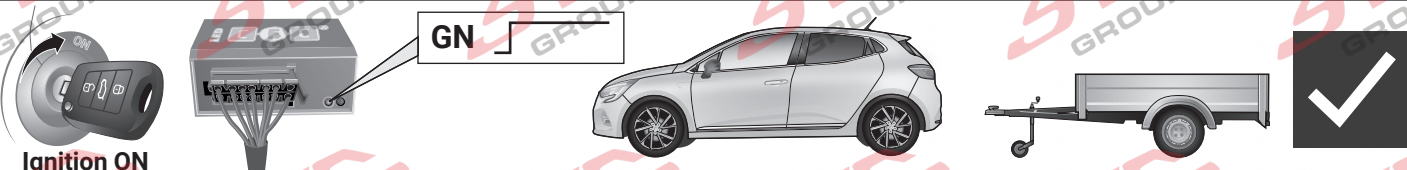

PL Kontrola kierunkowskazow i zastapienie kierunkowskazow w przyczepie w przypadku awarii.

Awaria jednego lub dwóch kierunkowskazow w przyczepie jest sygnalizowana w rozny sposob w zaleznosci od modelu i wyposazenia samochodu

- zwiakszenie częstotliwosci migania kierunkowskazow
- komunikatem na desce rozdzielczej
- aktywacja kontroli awarii swiatel
- dzwiękowa sygnalizacja lub komunikat głosow

Przypadku awarii kierunkowskazow swiatlo cofania zastapi kierunkowskaz po tej samej stronie kierunkowskazow swiatlo cofania zastapi kierunkowskaz po tej samej stronie

SK Kontrola smerovych svetidiel a nahrada svetidiel pri výpadku smerového svetidla prívesu

Výpadok jedného alebo oboch smerovych svetidiel prívesu je v závislosti od typu vozidla a verzie elektrosady indikovaný následovne:

- zvýšenie / zdvojnásobenie frekvencie blikania
- textová správa na displeji / kombinovanom nástroji palubnej dosky
- aktivácia kontroliek výpadku svetla
- akustická výstraha prostredníctvom bzučiaka alebo hlasovej správy

Pri výpadku smerového svetidla nahradí blikajúce späťne svetlo tej istej strany nefunkčné smerové svetidlo prívesu (► nahrada svetidiel)

GB Indicator failure detection and lamp substitution if the trailer indicators fail

The failure of a single or on both trailer indicators will be shown depending on the type of vehicle and electric kit installed as follows:

- Increase in the flashing frequency
- Text message in the Display / combi-instrument
- Activated control lamp for light failure
- Audible warning via Buzzer or Voice-Message

If an indicator fails the left or right rear light compensates the faulty indicator by flashing at the correct frequency! (► lamp substitution).

	Objasnienia symboli	Vysvetlivky k symbolom	Symbol explanation
	(PL)	(SK)	(GB)
	Lewe(58-L)lub prawe (58-R) koncowe swiatlo	Lavé (58-L) resp. pravé (58-R) koncové svetlá	left (58-L) respectively right (58-R) tail light
	Światło stop (54)/ trzecie światło stop (54)	Brzdové svetlá (54)/ tretie brzdové svetlo (54)	stop light (54) / high mounted, third stop light (54)
	Kierunkowskaz lewy	Smerové svetlo ľavé	turn signal indicator left
	Kierunkowskaz prawy	Smerové svetlo pravé	turn signal indicator right
	przeciwmgielne światło	Hmlové svetlo(á)	rear fog light(s)
	Światło wsteczne	Spätne svetlo (á)	reversing light(s)
	stały plus/gniazdo 13 biegunowe, kontakt 9	Trvalé plus/zásuvka 13 pólová, kontakt 9	Permanent power supply / 13pin socket, chamber 9
	przewód ładujący/gniazdo 13 biegunowe, kontakt 10	Nabijací kábel/ zásuvka 13 pólová, kontakt 10	charging wire for trailer fridge / 13pin socket, chamber 10
	przyczepa / rozpoznanie przyczepy	Prívos / rozpoznanie prívesu	trailer / trailer recognition
B+/30	stały plus/stale napiecie	Trvalé plus / stały prívod prúdu	Permanent current power supply
	masa 31	Ukostrenie (31)	Ground or Earth (31)
	klema baterii - minus	Svorka batérie - mínus	ground connection battery terminal lug
	klema baterii - plus	Svorka batérie - plus	positive connection battery terminal lug
	Bezpiecznik/ ampera 20A	Poistka / Výkon poistky 20 Amper	fuse / fuse capacity 20 Ampere
	Zapalniczka / gniazdo uzupełniające	Zapaľovač / doplnková zásuvka	cigarette lighter / accessory socket
	klakson	Reproduktor / klakson	loudspeaker / buzzer
	czujnik(sensor) parkowania	Parkovací senzor	park distance control
	Przełącznik	Prepínač / zdroj funkcie	switch / source of function
	połączyć	Spojiť	Connect together
	rozłączyć	Rozpojiť	disconnect
	sledzić / patrz następane informacje	Sledovať / vid' ďalšie informácie	Look at / see further information
	sledzić/wybrana czesc	Sledovať vybranú oblasť	look carefully at selected area
	znajdujący się / w porządku	Nachádzajúci sa /osadený/ v poriadku	Present / Occupied / OK
	nie znajdujący się / nie w porządku	Nenachádzajúci sa /neosadený/ nie je v poriadku	Not present / Not occupied / not OK
	na lewo	Naľavo	left
	na prawo	Napravo	right
	dźwiękowa sygnalizacja	Zvuková signalizácia	acoustic indication
	Uwaga / ważna informacja	Pozor / dôležitá informácia	attention / important advice

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 svc@svcgroup.cz



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz