

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montagehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Opel Astra G - Hatchback 1998->2/2004

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



OPEL ASTRA SDN+HB, Type: G



1998->

Montážní návod
Fitting instruction
Anbauanweisung

Classe A50-X

splňuje
complies: ES 94/20

Typ: VTZ 001- 056
VTZ 002- 056

e27 00 - 0033



1835 kg



1500 kg


D

Hodnota
value
Wert

8,10 kN




75kg

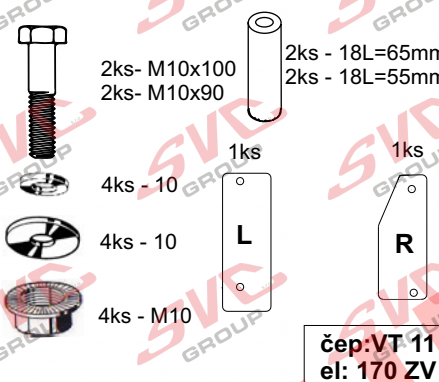

Předepsané utahovací momenty: Specified torque settings:

M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm

OPEL ASTRA G, SDN r.v. 10/98 -> HB r.v. 03/98 -> Type: VTZ 001/2-059

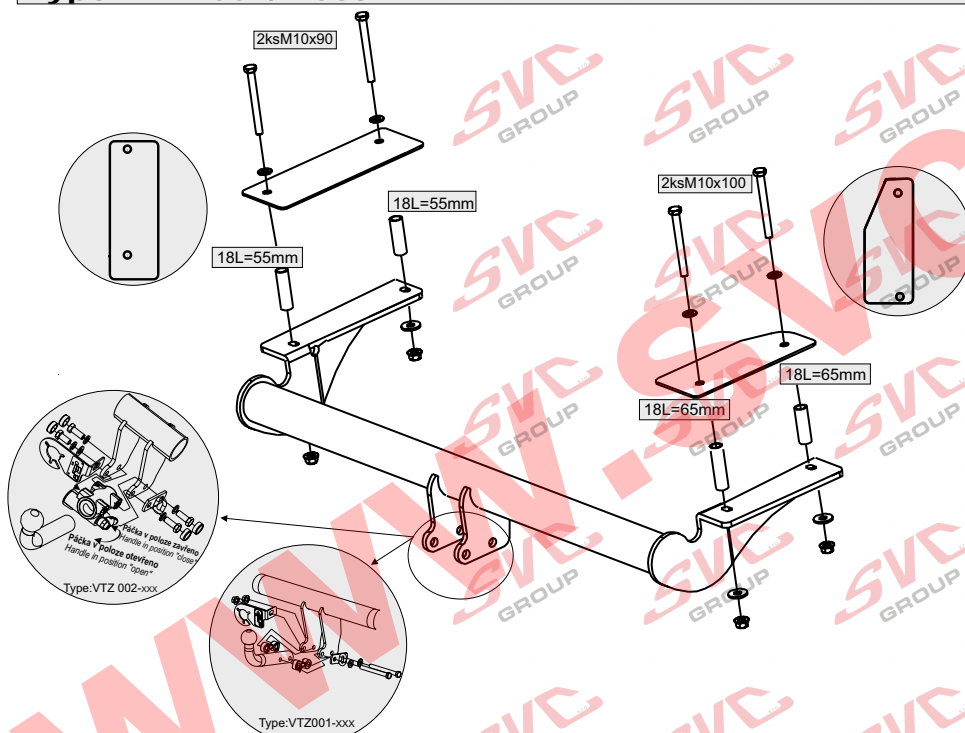

Montážní návod

1. Pro montáž tažného zařízení není zapotřebí demontovat zadní nárazník.
2. Odstráňte výstupky z polystyrénové výztuhy po celé délce nosníku tažného zařízení
3. V zavazadlovém prostoru na každé straně vozidla jsou předznačeny důlčiky. Tyto důlčiky vyvrtejte na průměr 18 mm.
4. Do takto připravených otvorů vložte příložky a šrouby M10. (na šrouby nasunete distanční trubičky dle obr., pozor na dodržení správných rozměrů).
5. Od spodů přiložte na nosníky se šrouby tažné zařízení a pomocí matek a podložek tažné zařízení řádně utáhneme.

Všeobecné pokyny:

1. V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií, musí být karosérie očištěna od měkčích antikorozních ochrany (nástriku karosérie). Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete antikorozním přípravkem.
2. Kulový čep a pohyblivé součásti udržujte v čistotě a mažte tukem, používejte na třecí plochy a otvory systému krytky k tomu určené.
3. Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál
4. Po ujetí cca 1000 km s vlekm, nechte zkontrolovat šroubové spoje tažného zařízení.
5. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu.
6. Zapojení el instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavku výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

Tažné zařízení je pevnostně zkušeno dle předpisu ES 94/20 splňuje všechnypředepsané normy ES.

Typ: VTZ 001-056
VTZ 002-056

SVC NÁCHOD, s.r.o.
Pod Smrkem 2031, 547 01 Náchod ČR

e-mail: svc@svcnachod.cz
INFO-HELLP: www.svcnachod.cz

Tel.: +420 491421021
mob.: +420 603360607

Fitting instructions:

1. For assembling of a coupling device it is not needed to dismantle the back bumper.
2. Cut off jags from the styrofoam bumper reinforcement along the whole beam of a coupling device.
3. There are marks made by a centre punch in a boot on each side of a car. These drill to a diameter of 18mm.
4. Put lashes and M10 bolts into such prepared holes. (Put distance tubes on the bolts according to fig. Be careful about keeping correct measurements).
5. From the bottom side put a coupling device on beams with bolts and by using nuts and washers tighten a coupling device properly.

General instructions:

- 1 Remove insulating material on a car body in grips and joints of a tow bar with a car body. Clean all drilled holes with anticorrosive agent and remove all metal shavings.
- 2 Keep ball hitch and all moving parts clean and grease them, use on friction areas and use original supplied plastic covering caps.
- 3 Use supplied mechanical strenght jointing material.
- 4 It is recommended to retighten all fixing bolts and nuts after coupling device has been in use approximately 1000 km.
- 5 According to a law a ball hitch cannot cover a number plate.
- 6 Wiring of a tow bar must be up to a standard and car maker requirements (see a car manual or ask a car dealer).

The tow bar has been physically tested according to a regulation 94/20/EC and fulfils all prescribed ES regulations

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz