

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Opel Omega A - Sedan 1986->3/1996

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel


SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

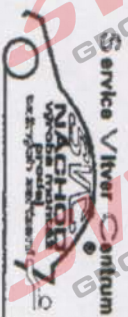


Opel Omega SDN

86-94-
Typ: VTZ 438
Typ: VTZ 438B

Montážní návod
Anbauanweisung
Fitting instruction

MDČR-1564
ČSN 303651


ISO 3853

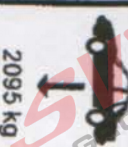

D
Hodnota
Wert
value
10,97 kN

Opel Omega SDN

BAJONETOVÉ PŘEVEDENÍ

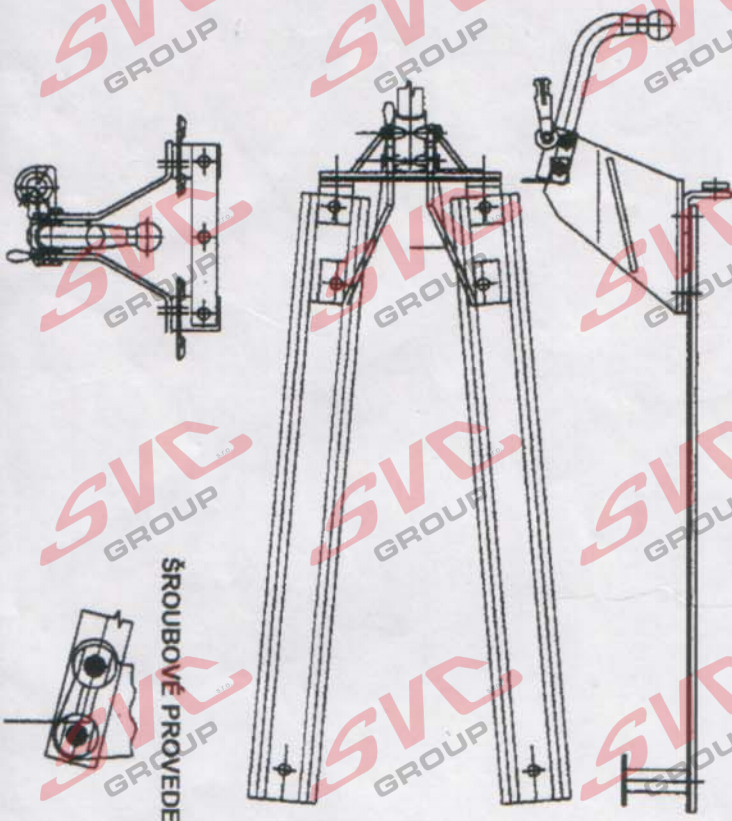

ŠROUBOVÉ PŘEVEDENÍ



Typ: VTZ 438
VTZ 438 B

SVC NÁCHOD - Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel 491 421 021

1

Montážní návod :

1. Ze zavazadlového prostoru vyjměte zadní plastový díl 2, jeho odloňte tří předložené části (přípraveno výrobcem vozu).
2. Odmontujte nárazník a v zadním čele vyvrtejte 3 otvory prům. 12,5 (jsou předznačeny důlčkem).
3. V zavazadlovém prostoru, kde bude namontováno tažné zařízení odstraňte asfaltový polep. Pod polepem vyvrtejte 4 otvory prům. 12,5 (jsou předznačeny) a další dva na konci polepu v zadní části zavazadlového prostoru.
4. Přiložte vnitřní příložky tažného zařízení, podvrtněte dva úhelníky na předním čele a pod tyto přimontujte na zadní čelo pomocí šroubů M12x45 příložky z venkovní strany zavazadlového prostoru. V zavazadlovém prostoru do vzdálenějších otvorů vložte dva šrouby M10x120, zespoďte vozu navlekněte trubčičky L=80 a přichyťte podložkami a maticemi - nešťahujte.
5. Všechny šrouby řádně dotáhněte dle uťahovacích momentů.
3. U provedení na dva šrouby je čep v TZ přichycen pomocí distančních vložek, podložek a šroubu M12x100. Při montáži kulového čepu zároveň namontujte držák sedmipodílové zástrčky elektroinstalace. Bajonetový čep nasadíte tak, že tahem páčky k sobě odjistíte zajišťovací čep. Do pouzdra vložte kulový čep otočený o 90 vtevo a po naježdění na vodič kolíček, otočte čep do kolmé polohy, domákněte čep do pouzdra tak, aby vratná pružina páčky uzavřela jistič čep. Tato páčka se nesmí opírat o nárazník, či jinou překážku z důvodu řádného uzavření.
7. Protáhněte svazek el. instalace TZ průchodkami v zadním čele ke světlům vozu a rychlosvorkami propojte se světlý vozu. Pozn. Některé vozy jsou již u hlavního svazku elektroinstalace vybaveny přípojním konektorem, ke kterému připojíte svazek elektroinstalace tažného zařízení.
6. Nyní zpětně přimontujte nárazník vozu a proveďte zpětnou montáž všech demontovaných částí vozu.

Uťahovací momenty pro šroubový spoj: M10=46Nm, M12=75Nm



Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz