

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung, Instruzioni di montaggio, Monteringshandledning, Asennusohje, Instruction de montage, Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ťažné zariadenie

Towbars

Trekhaak

Anhängerkupplung de

Dispositif d'attelage

Equipo de remolque

Sprzęt holowniczy

Hinauslaitteet

Буксирующее оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-srouby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

Renault Megane

Typ: VTZ 012-112
Typ: VTZ 012-112A



1995-



1400 kg



70kg

Service Vlivver Centrum



Pražská 835, 547 01 Náchod

Montážní návod
Anbauanweisung
Fitting instruction

Pevnost dle
ES 94/20

MDaS ČR-1584
ČSN 303651
ISO 3853
EU 94/20



1200 kg



D
Hodnota
Wert
value
6,34kN



4ks M08x30
4ks M10x35
2ks M10x110



7 ks 10



2ks M8



3ks M10




2ks M8



4 ks 8mm
6 ks 10mm
6 ks 8mm
2 ks 10mm



P+L boční příložky (B) (C)



2ks L=60mm
1ks L=25x5

VT-11

El.zadní vývod 170

1


2x M8x30

2

3

4

M10x35

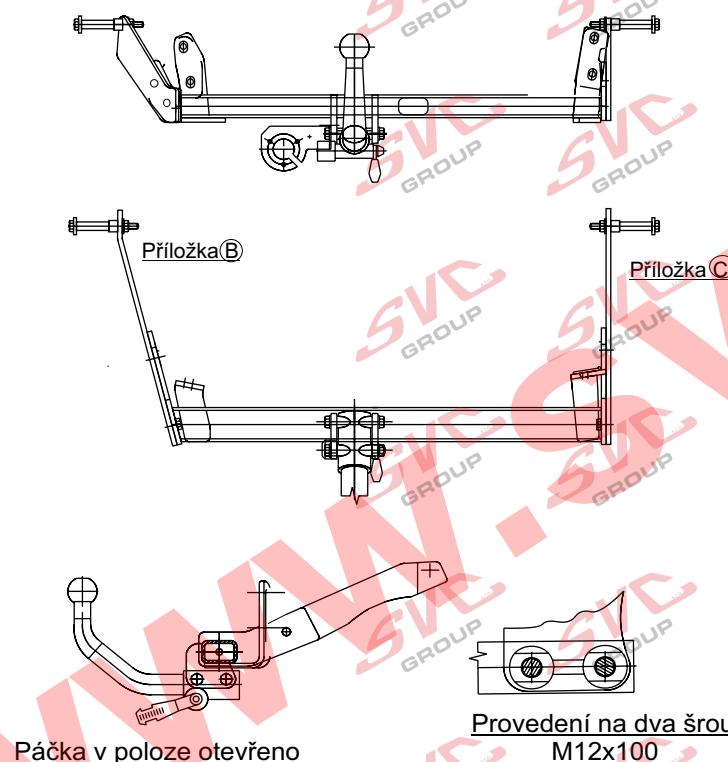




Typ: VTZ 112
VTZ 112A

SVC NÁCHOD
- Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.: +42 0441 421021-2 Fax: +42 0420265
mobil: +42 0602 405743

(c) SVC Náchod

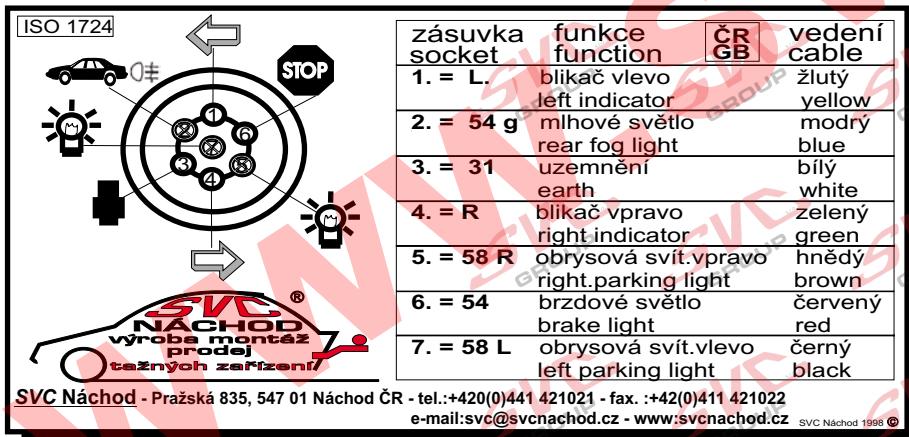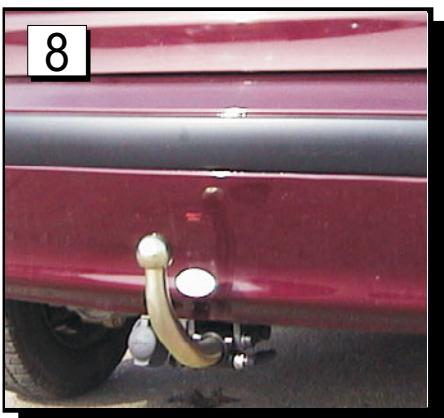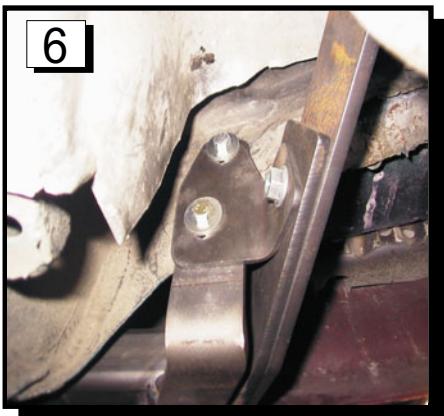

Montážní návod :

- Ze zadního čela odlepte na každé straně po dvou záslepkách montážních otvorů. Do dvou vrchních otvorů vložte speciální matice M8 (renault)a ty zajistěte pootočením.
- Přiložte hlavní nosník TZ a za pomocí čtyř šroubů M8 s polu podložkami přichytíme tento nosník k vozidlu(neutahujte).
- Na obou stranách nosníku prostrčíme šrouby M10x110 z venkovní strany s velkoplošnými podložkami a trubkami L=60mm . Na levé straně na tento šroub navlékněte z vnitřní strany trubku L25x5mm a za pomocí matky ,podložky a pérové podložky přichytíme příložku(B)
- Na pravé straně nasadíme na tento šroub příložku(C) a šroubem přichytíme. Zde je matka M10 s distanční trubičkou předem navražena.
- Tyto příložky přichytíme k hlavnímu nosníku čtyřmi šrouby M10x35 a za pomocí matek , podložek a pérovek.
- Takto přichycené tažné zařízení rádně utáhněte dle utahovacích momentů.
- El.instalace musí odpovídat příslušným normám. Provedte kontrolu všech pohyblivých částí tažného zařízení.

Utahouvací momenty pro šroubový spoj: M8=23Nm, M10=46, Mm, M12=75Nm

Všeobecné pokyny, též viz. typový list :

- U úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií musí být karosérie očištěna od měkkých antikorozních ochran nástřiku karosérie. Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete antikorozním přípravkem.
- Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál.
- Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu, pokud není připojen přívěsný vozík.
- Zapojení el. instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavkům výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodeje vozu). Tažné zařízení je pevnostně zkoušeno a homologováno dle předpisu EC 94/20 a splňuje tuto normu ES.

Typ: VTZ 112
VTZ 112A

SVC NÁCHOD
- Pražská 835 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
http://www.svcnachod.cz

Tel.: +42 0441 421021-2 Fax: +42 0420265
mobil: +42 0602 405743

(c) SVC Náchod

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zakaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 svc@svcgroup.cz



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz