

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung, Instruzioni di montaggio, Monteringshandledning, Asennusohje, Instruction de montage, Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ťažné zariadenie

Towbars

Trekhaak

Anhängerkupplung de

Dispositif d'attelage

Equipo de remolque

Sprzęt holowniczy

Hinauslaitteet

Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



Montážní návod
Fitting instruction
Anbauanweisung

Classe A50-X

splňuje
complies:

ES 94/20

VW Golf V. 11/2003->	AUDI A3 06/2003->		
Audi Sportback 2004->			
		2100 kg	75 kg
SV-MAT 2			
Typ: VTZ 003-003			D
e 27 00 - 0011		1800kg	Hodnota value Wert 9.51 kN




Předepsané utahovací momenty:
Specified torque settings :

	4ks- M10x35		6,5 Nm
	4ks - 10		
	4ks - M10		
		čep: SVB-2 OSB-2 el: speciální	
M5	5,9 Nm		
M6	10,0 Nm		10,5 Nm
M10	49,0 Nm		51,0 Nm
M12	85,0 Nm		87,0 Nm
M14	135,0 Nm		138,0 Nm
M16	210,0 Nm		214,1 Nm

SV-MAT 2

VW Golf V. 11/2003->
AUDI A3. 06/2003->, type 8P
Audi A3 Sportback 2004->, type 8P

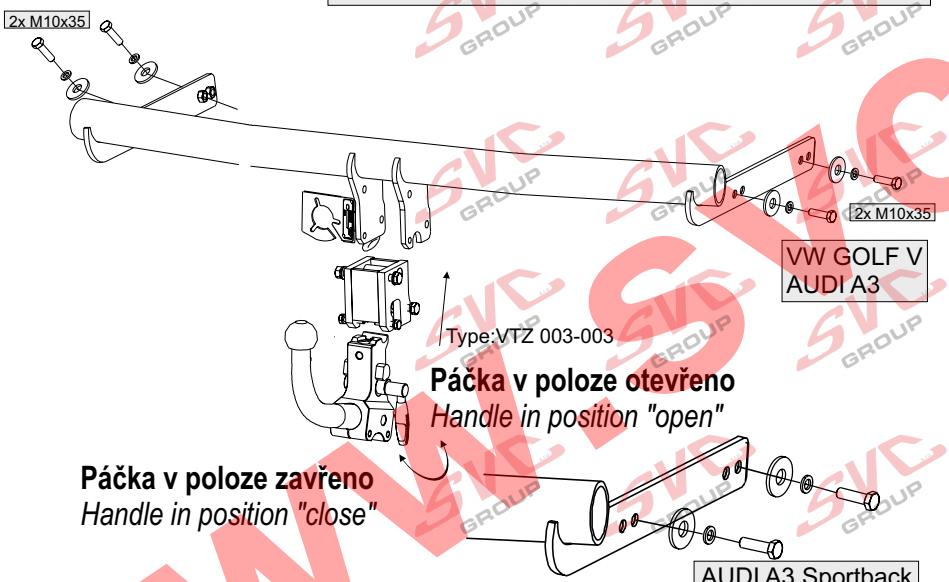

Montážní návod

- 1/ Demontujeme zadní nárazník, vnitřní plastové obložení zadního čela a výztuhu nárazníku (nebude již zapotřebí). Z nosníku odlepíme záslepky, v místech uchycení tažného zařízení.
 2/ Od zadu vsuneme nosník tažného zařízení a přichytíme jej 4 šrouby M10x35 přes velkoplošné podložky a ráď do tahneme dle utahovacích momentů.
 3/ Vyměníme spodní část nárazníku, kde je proveden otvor pro kulový čep tažného zařízení a krycí víčko nárazníku sloužící k zakrytí otvoru po demontáži kulového čepu.
 - AUDI A3 / Sportback mamají spodní dil lakovaný v barvě vozu.
 Tyto spodní díly nárazníku (Spojery si prosím objednejte u Audi/VW dealera (prodejce))

Katalogové čísla pro doobjednávání spodních dílů nárazníku včetně víček:

- VW GOLF V, 1K6 807 433, černé provedení
- Audi A3, 8P3 807 434 B, provedena příprava pro lakování
- Audi A3, 8P3 807 434 C, s dvojtým vývodem výfuku, provedena příprava pro lakování
- Audi A3, Sportback 8P4 807 434B, provedena příprava pro lakování
- Audi A3, Sportback 8P4 807 434C, pro dvojtým vývodom výfuku, provedena příprava pro lakování

4/ Namontujeme zpět všechny demontované díly z vozu, (nárazník a pod.)

5/ El instalace musí odpovídat příslušným normám a požadavkům výrobce. Je zapotřebí zkонтrolavit, zda není vozidlo vybaveno elektronickým systémem (Check Control, Zběrnici dat a pod.) a podle toho zvolit příslušnou el. instalaci.

Všeobecné pokyny

1. V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií, musí být karosérie očištěna od měkkých antikorozních ochran (náštítku karosérie). Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete antikorozním přípravkem.
2. Kulový čep a pohyblivé součásti udržujte v čistotě a mažte tukem, používejte na třetí plochy a otvory systému krytky k tomu určené.
3. Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál
4. Po ujetí cca 1000 km s vlekem, nechte zkонтrolovat šroubové spoje tažného zařízení v autorizovaném servisu.
5. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu.
6. Zapojení el instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavkům výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).





Fitting instructions: VTZ 003-003

GB

General instructions:

- 1 Remove insulating material on a car body in grips and joints of a tow bar with a car body. Clean all drilled holes with anticorrosive agent and remove all metal shavings.
- 2 Keep ball hitch and all moving parts clean and grease them, use on friction areas and use original supplied plastic covering caps.
- 3 Use supplied mechanical strength jointing material.
- 4 It is recommended to retighten all fixing bolts and nuts after coupling device has been in use approximately 1000 km.
- 5 According to a law a ball hitch cannot cover a number plate.
- 6 Wiring of a tow bar must be up to a standard and car maker requirements (see a car manual or ask a car dealer).

The tow bar has been physically tested according to a regulation 94/20/EC and EHK UN No.55 and fulfils all prescribed ES regulations

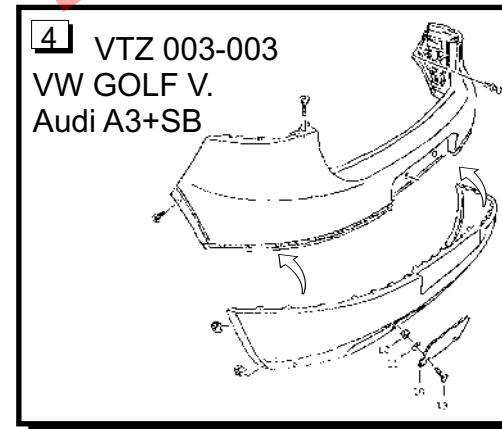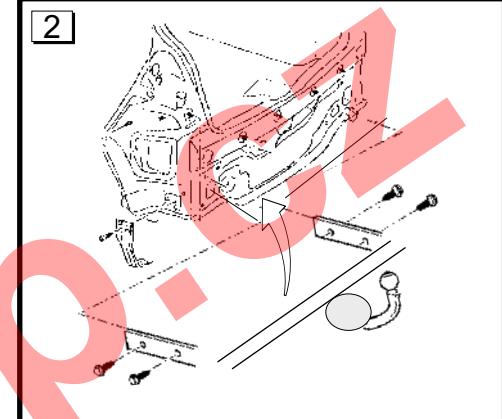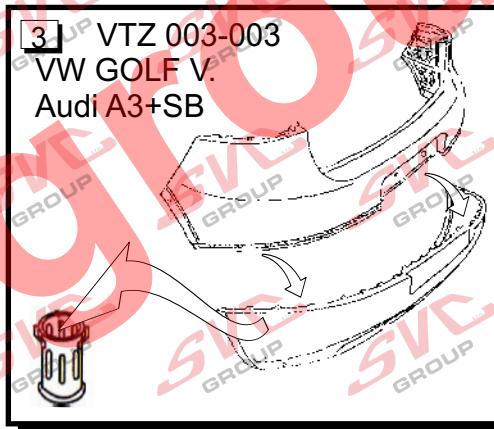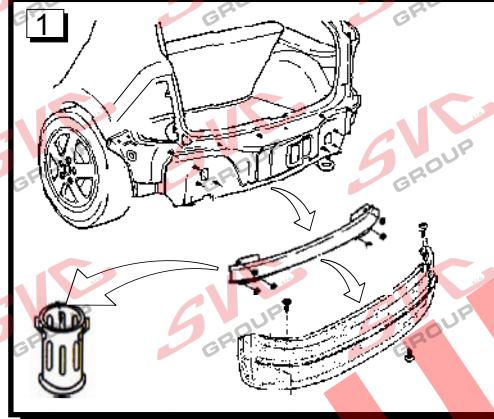

INFO/FOTO www.svcnachod.cz

Typ: VTZ 003-003

SVC NÁCHOD - Pod Smrkem 2031 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.: +420 491421021
mob.: +420 603360607

B/03 SVC Náchod

2A

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zakaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 svc@svcgroup.cz



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz