

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Elektropřípojka VOLKSWAGEN Arteon 06/2017->

Elektropřípojka
Wiring kit
Trekhaakkabelset
E-satz
Faisceau D'attelage
Barra de remolque
Wiązka elektryczna
Vetokoukun vaijerisarja
Гачковий джгут









výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz

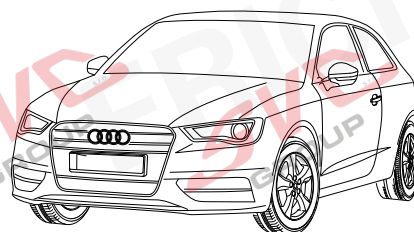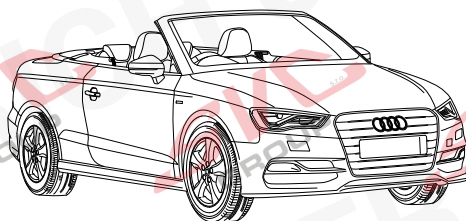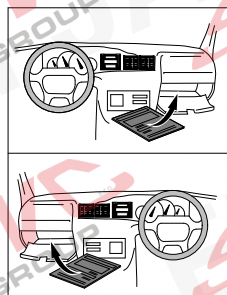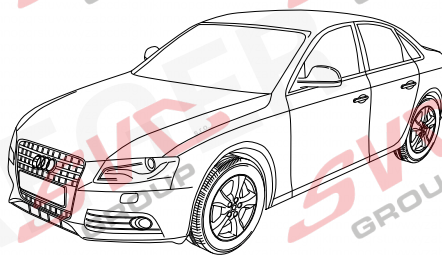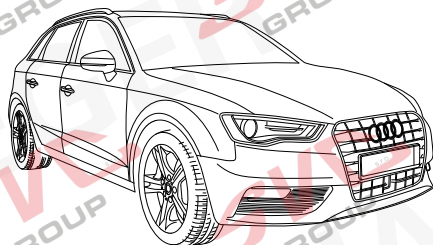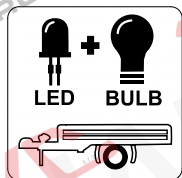


AUDI A3 8V 3/5 Door
AUDI A3 8V 4 Door
AUDI A3 8Y 4 Door
AUDI A3 8V Sportback
AUDI A3 8Y Sportback
AUDI A3 8V Cabrio


08/12 >>
09/13 >> 03/20
04/20 >>
02/13 >> 02/20
03/20 >>
03/14 >>

748242

Für aktuellste Version scannen
Scan for current version

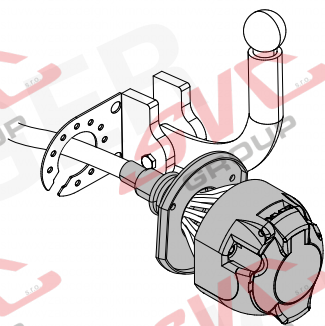

13-PIN

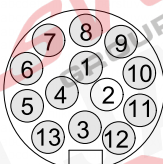

ISO 11446



- (D)** Einbauanleitung
- (GB)** Installation instructions
- (F)** Consignes de montage
- (NL)** Montagehandleiding
- (DK)** Montagevejledning
- (N)** Monteringsinstruksjon
- (S)** Installationsanvisning
- (FIN)** Asennusohje
- (I)** Istruzioni per il montaggio
- (E)** Instrucciones de montaje
- (P)** Instruções de montagem
- (GR)** Οδηγίες εγκατάστασης
- (CZ)** Návod k montáži


- (PL)** Instrukcja montażu
- (TR)** Montaj talimatı
- (H)** Beépítési útmutató
- (HR)** Upute o ugradnji
- (BUL)** Инструкция за монтаж
- (RO)** Instrucțiuni de montaj
- (RU)** Инструкция по монтажу и установке
- (LT)** Montavimo informacija
- (LV)** Iemontēšanas pamācība
- (EST)** Paigaldusjuhend
- (SLO)** Navodilo za vgradnjo
- (SK)** Montážny návod









OVERVIEW

For vehicles with trailer preparation

OPTION 1

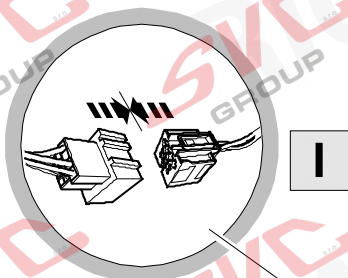


OPTION 2

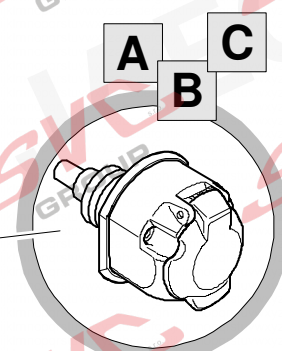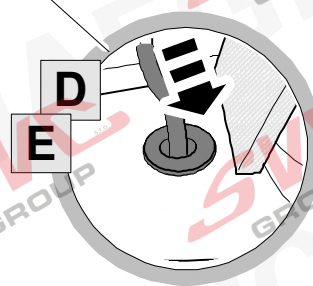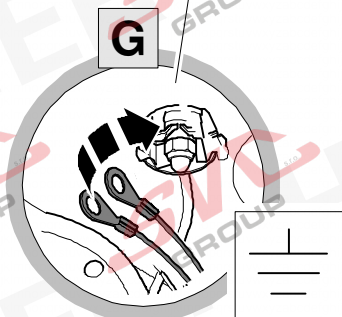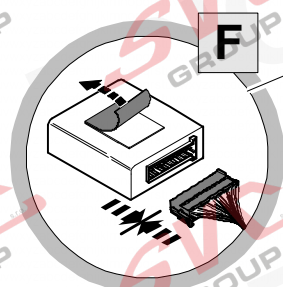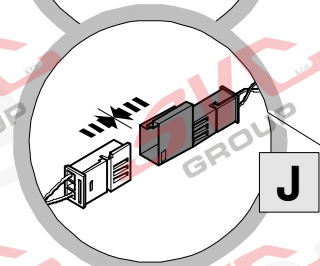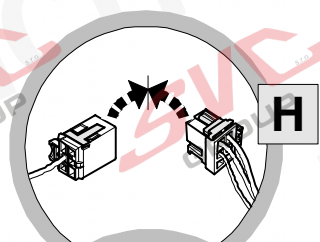

OVERVIEW

For vehicles without trailer preparation

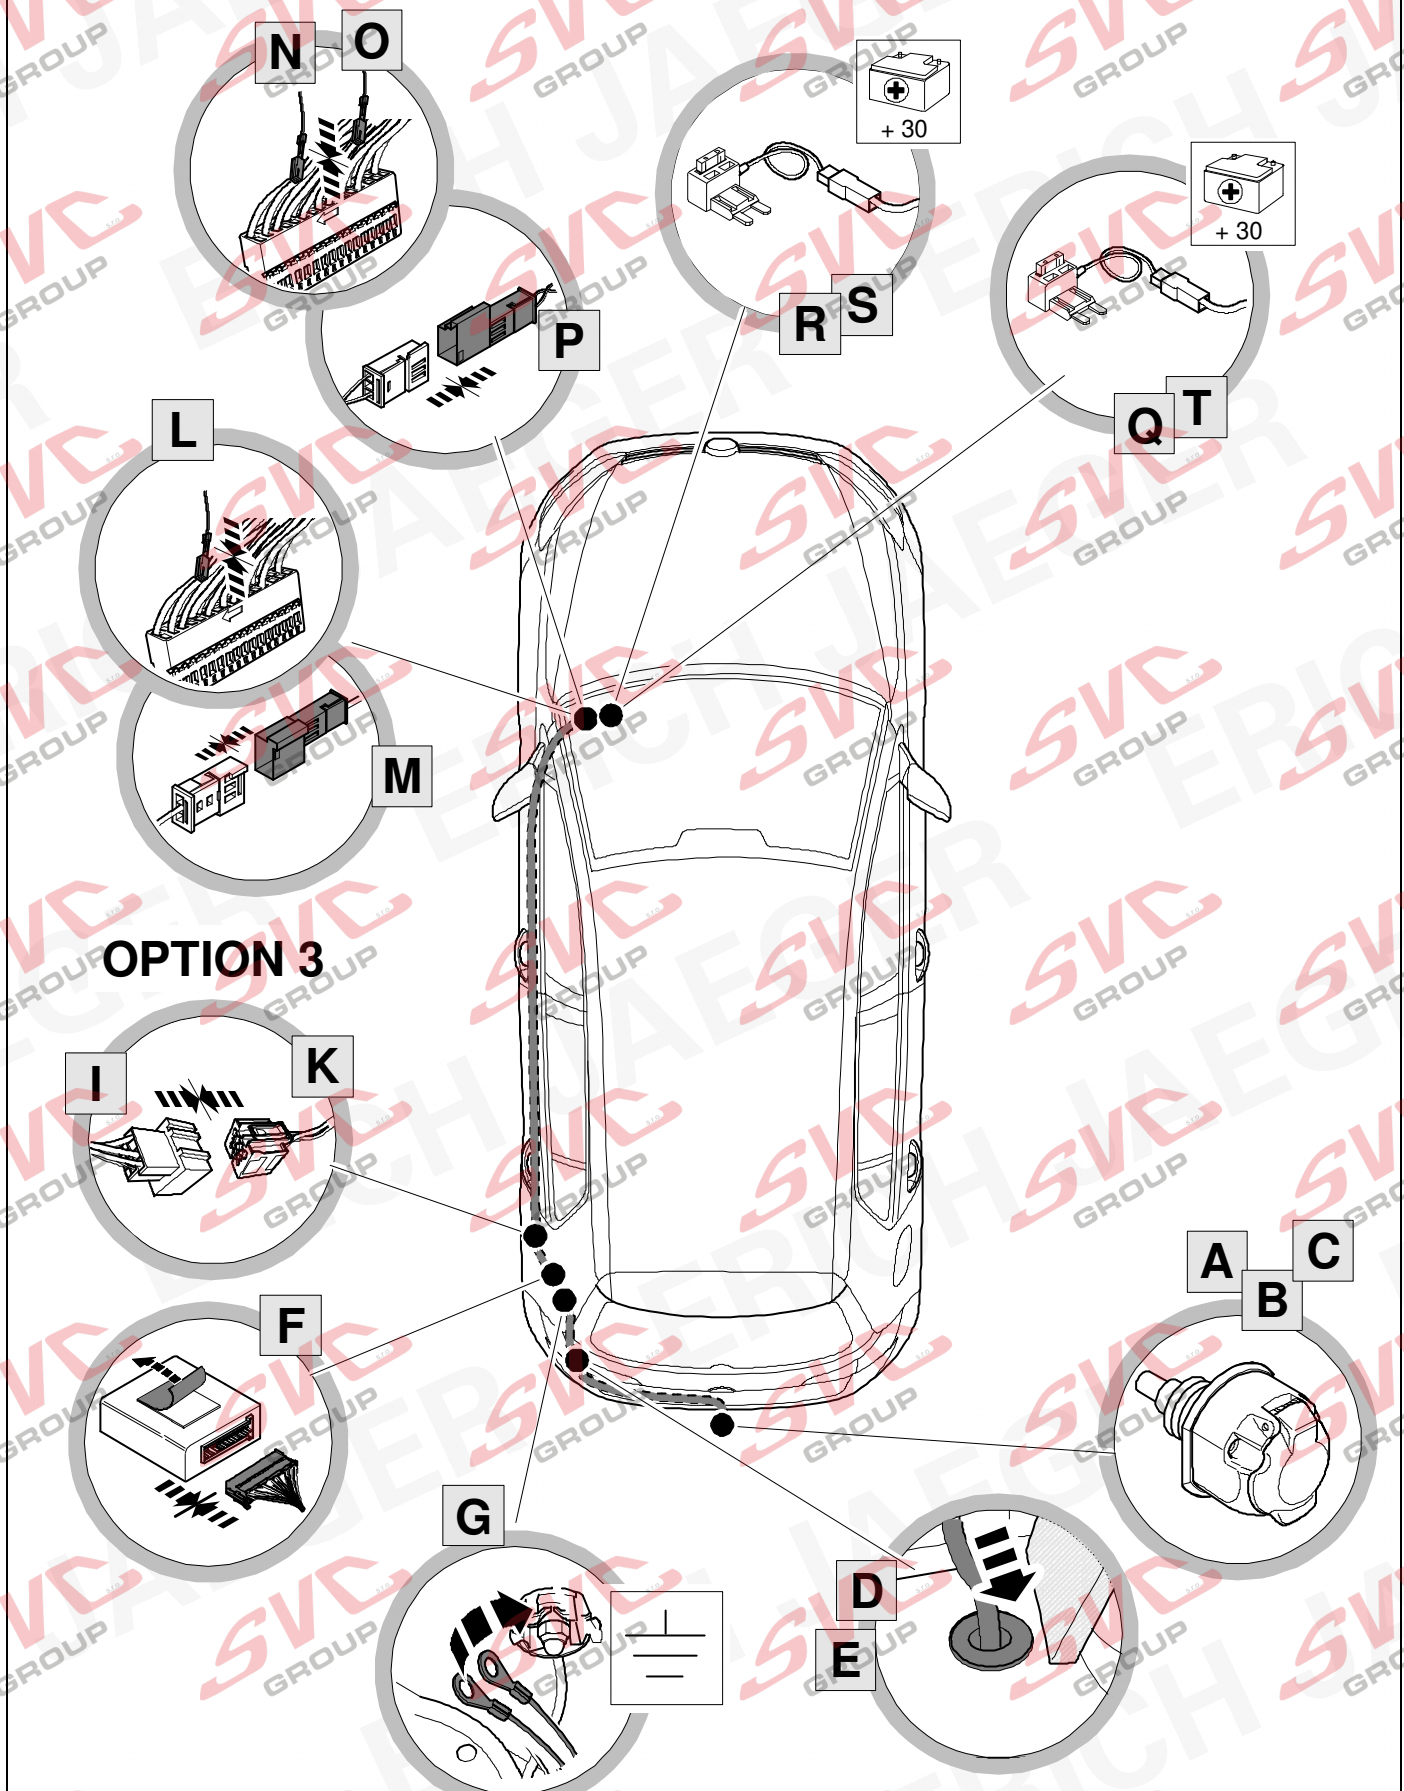



OPTION 1



OPTION 2


www.erich-jaeger.com

- Service & Support
- Coding
- FAQ


WWW




1

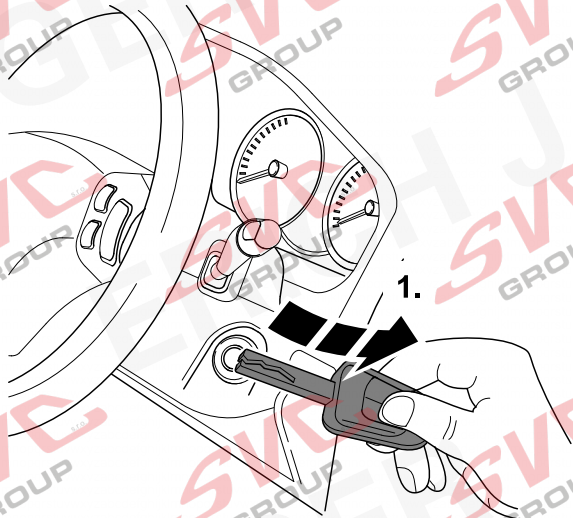

1.

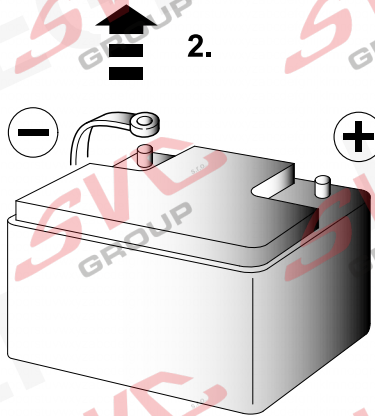


2.

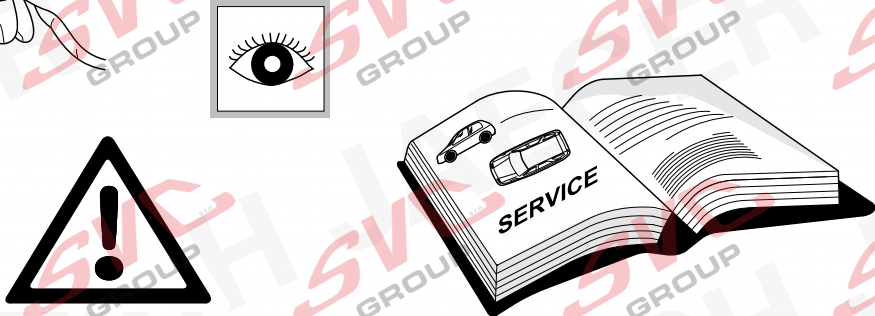


2 REMOVE

A3 Cabrio

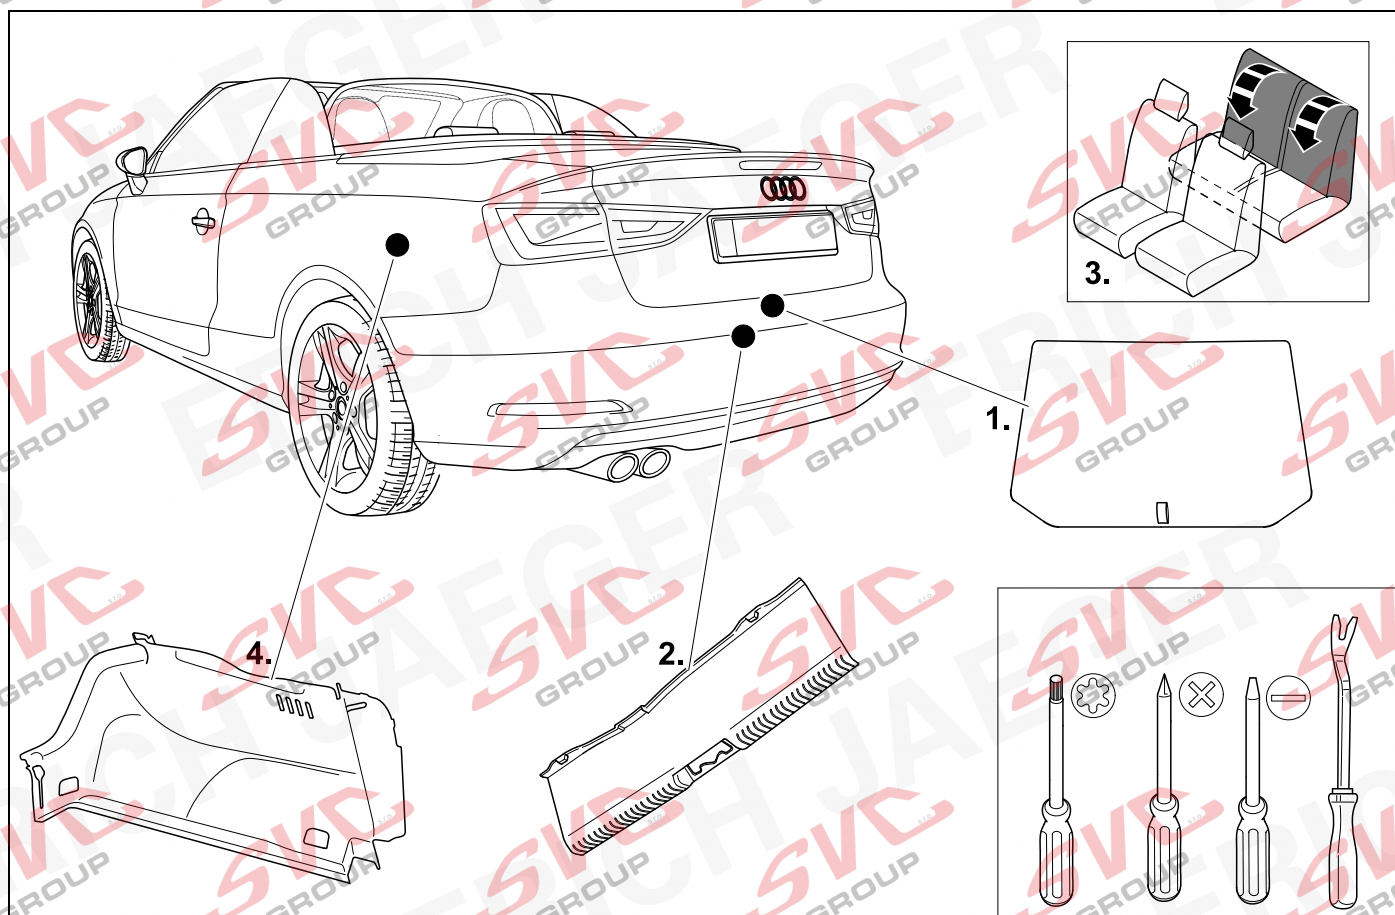


3 REMOVE

A3 3/4 Door

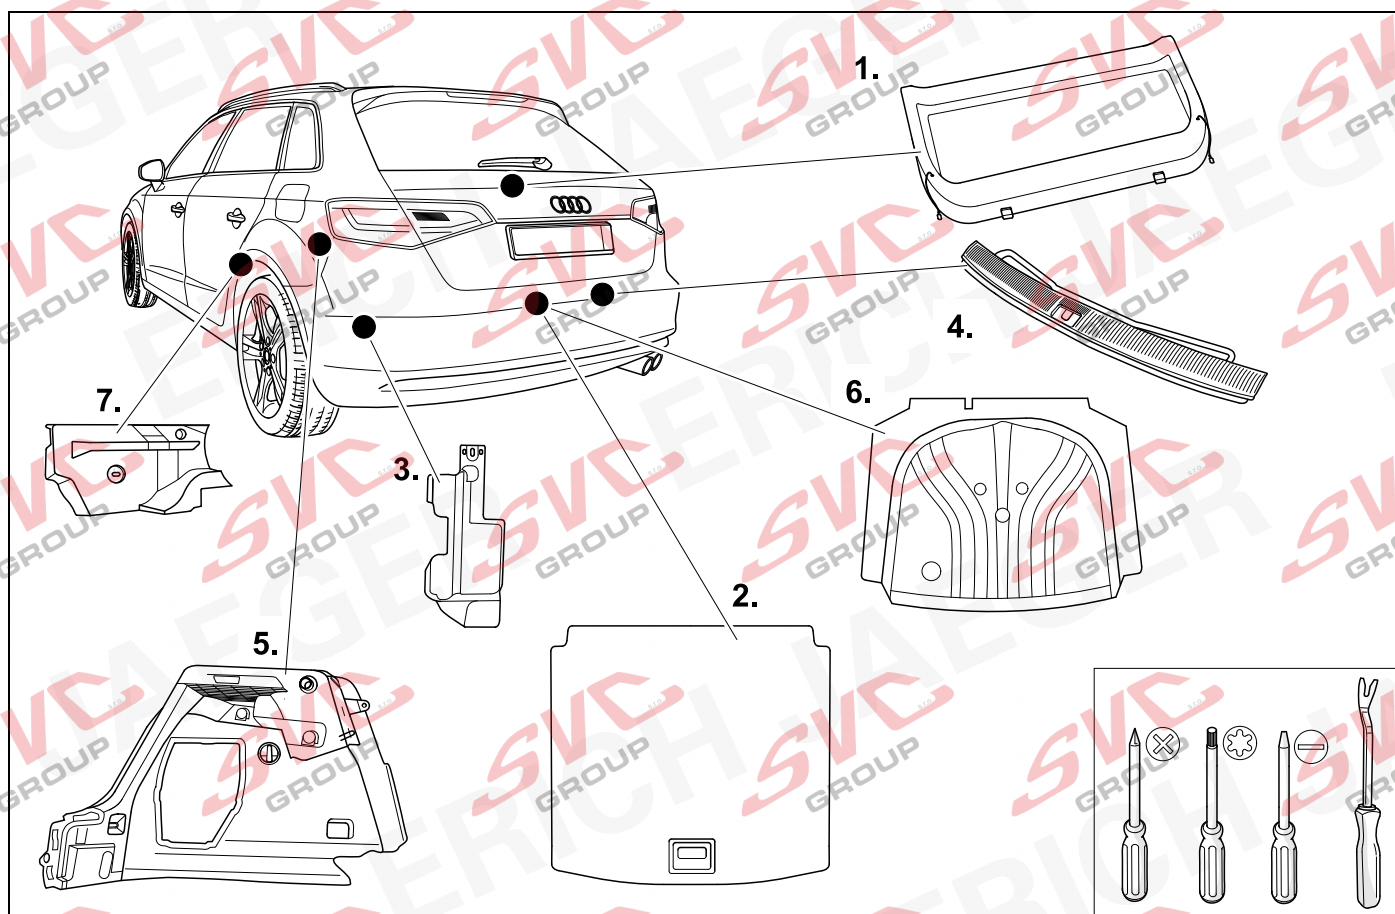

4 REMOVE


A3 Sportback

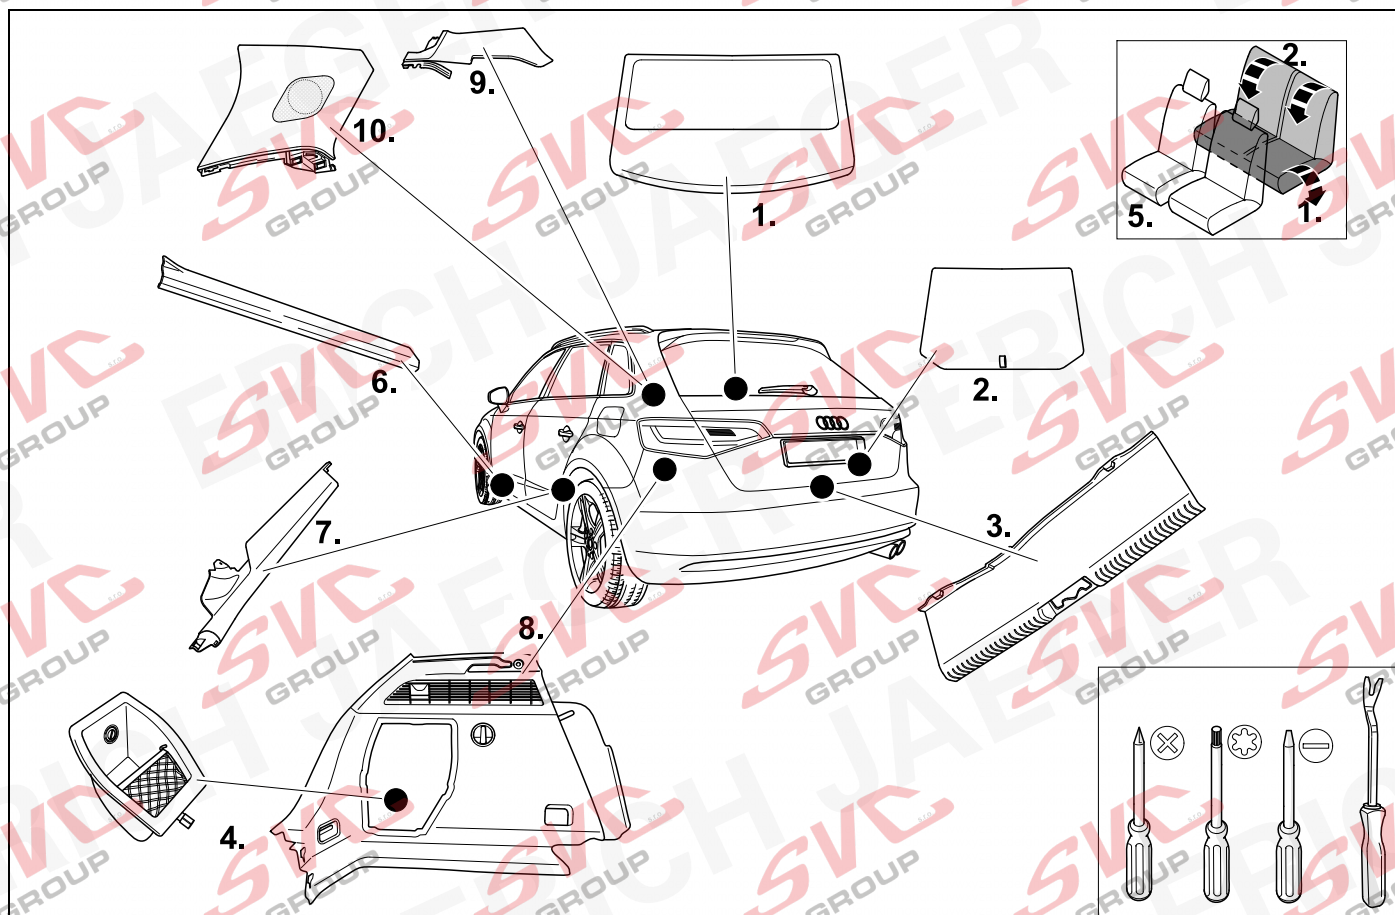


5 A3 8V 3 Door

A3 8V Sportback

Cabrio

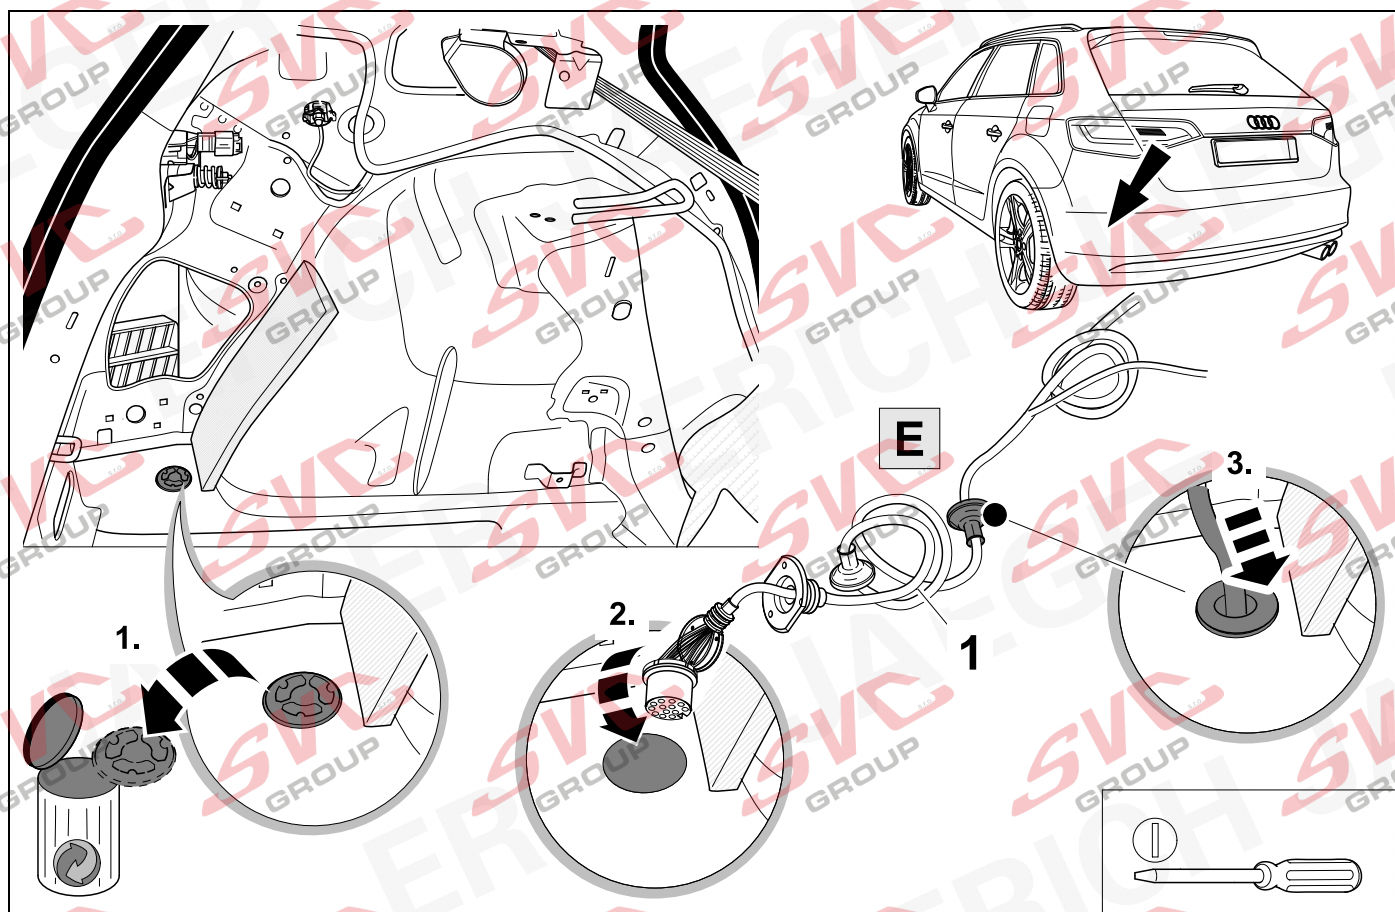








6 A3 8V 4 Door

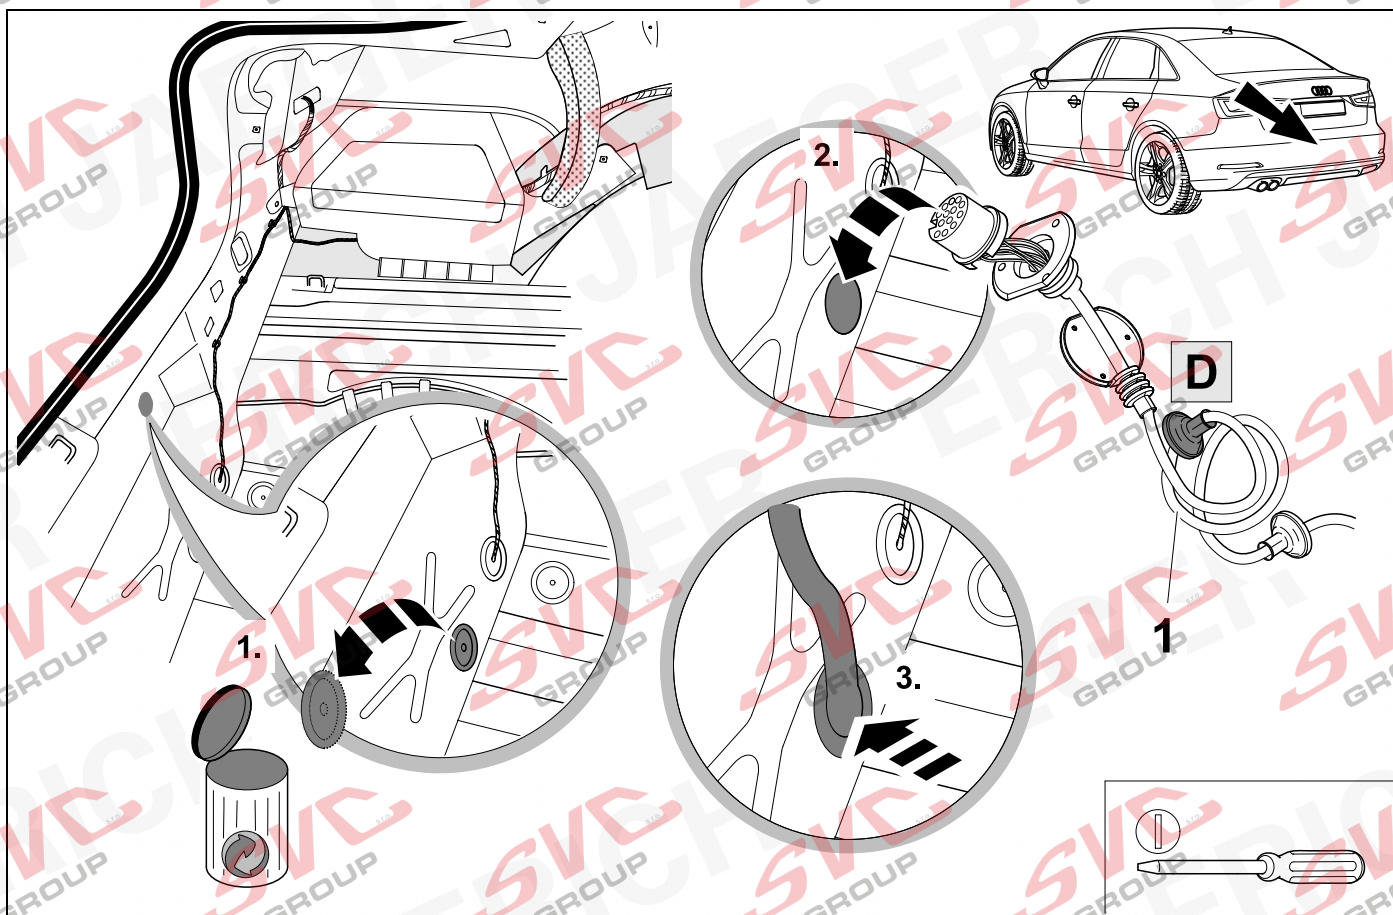

7 A3 8Y Sportback

A3 8Y 4 Door

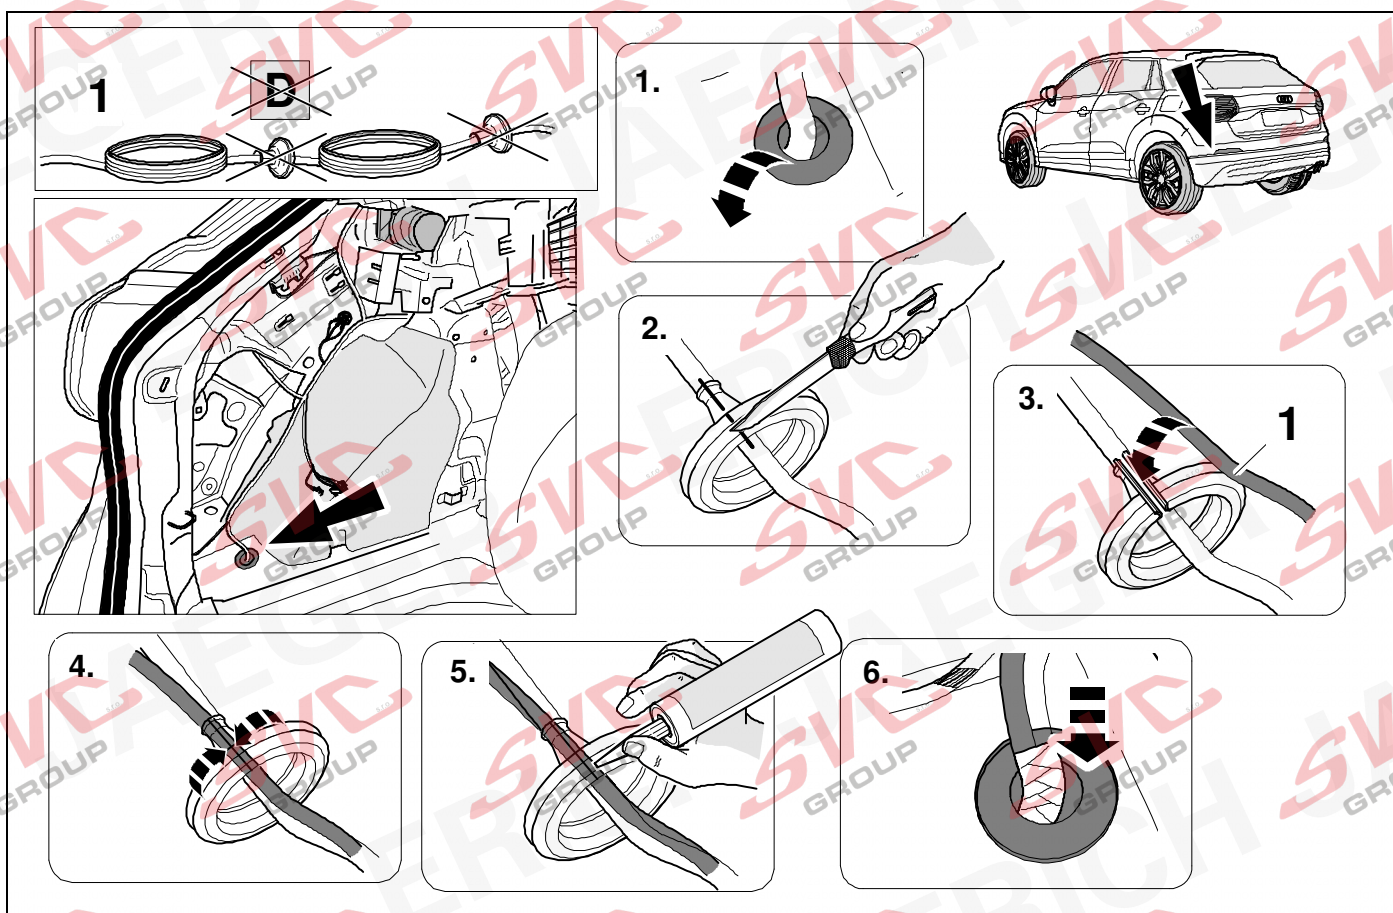


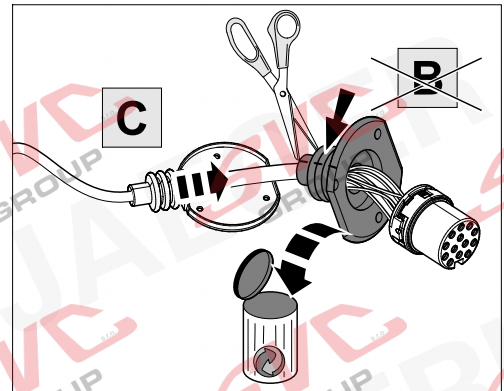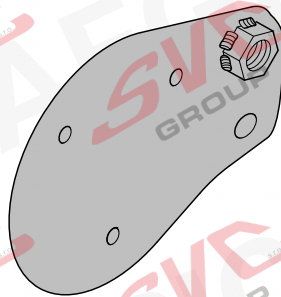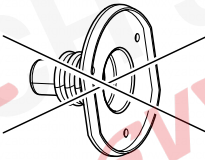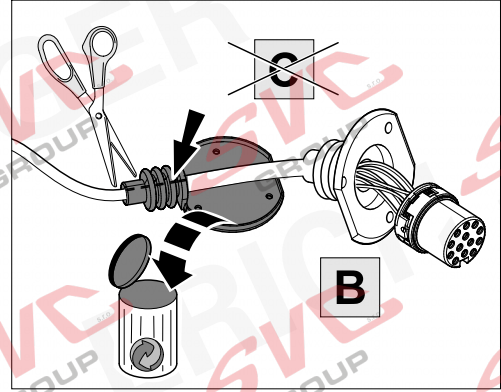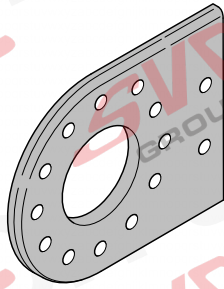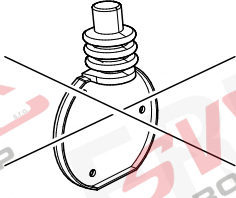

9




11

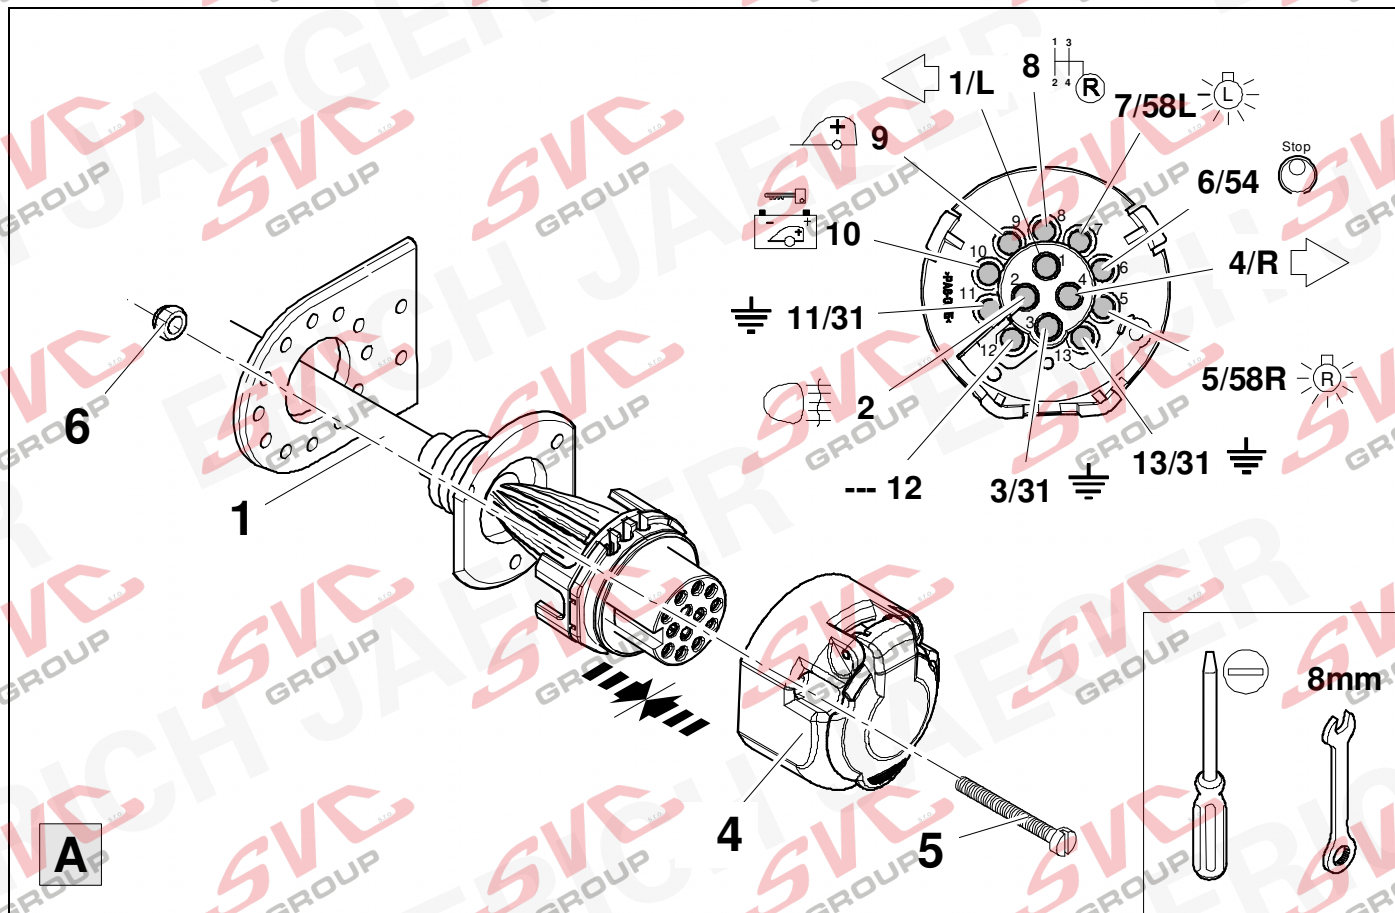

10



11

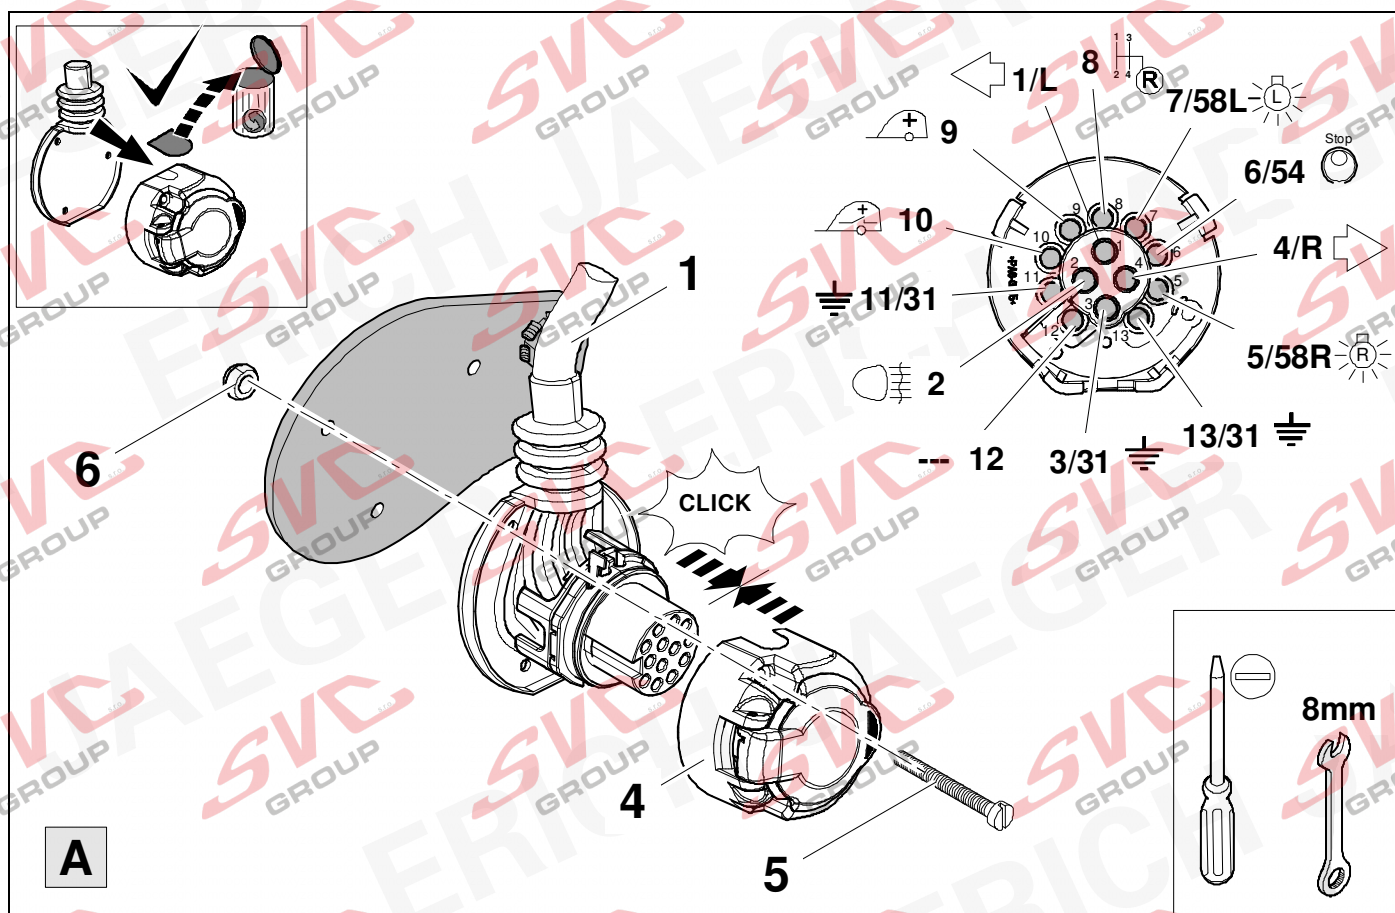

11




12

13 PIN

1	bk/wh		8	bu/rd	
2	gy		9	rd/bu	
3	wh/bn		10	ye	
4	bk/gn		11	bn/gn	
5	gy/rd		12	no	
6	bk/rd		13	bn	
7	gy/bk				


12	bk	wh	gy	gn	rd	bu	ye	bn	pu	or	no
(D)	schwarz	weiß	grau	grün	rot	blau	gelb	braun	violett	orange	nicht belegt
(GB)	black	white	grey	green	red	blue	yellow	brown	purple	orange	not occupied
(F)	noir	blanc	gris	vert	rouge	bleu	jaune	brun	violet	orange	inutilisé
(NL)	zwart	wit	grijs	groen	rood	blauw	geel	bruin	violet	oranje	niet aangesloten
(DK)	sort	hvid	grå	grøn	rød	blå	gul	brun	violet	orange	ikke anvendt
(N)	svart	hvit	grå	grønn	rød	blå	gul	brun	fiolett	oransje	ikke i bruk
(S)	svart	vit	grå	grön	röd	blå	gul	brun	violett	orange	ej använd
(FIN)	musta	valkoinen	harmaa	vihreä	punainen	sininen	keltainen	ruskea	violetti	oranssi	ei varattu
(I)	nero	bianco	grigio	verde	rosso	blu	giallo	marrone	viola	arancione	libero
(E)	negro	blanco	gris	verde	rojo	azul	amarillo	marrón	violeta	anaranja-do	no ocupado
(P)	preto	branco	cinzento	verde	vermelho	azul	amarelo	castanho	violeta	laranja	não ocupado
(GR)	μαύρος	λευκός	Γκρι	πράσινος	κόκκινος	μπλε	κίτρινος	καφέ	Μωβ	πορτοκαλί	δεν είναι κατ'επιλημένος
(PL)	czarny	biały	szary	zielony	czerwony	niebiesko	żółty	brazowy	fioletowy	pomarańczowy	wolny
(CZ)	černý	bílý	šedý	zelený	červený	modrý	žlutý	hnědý	fialový	oranžový	neobsazen
(TR)	siyah	beyaz	gri	yeşil	kırmızı	mavi	sarı	kahverengi	mor	portakal rengi	boş
(H)	fekete	fehér	szürke	zöld	piros	kék	sárga	barna	ibolyakék	narancssárga	nem foglalt
(HR)	crno	bijelo	sivo	zeleno	crveno	plavo	zuto	smeđe	ljubičasto	narandasto	nije zauzeto
(BUL)	черен	бял	сив	зелен	червен	син	жълт	кафяв	виолетов	оранжев	свободно
(RO)	negru	alb	gri	verde	roșu	albastru	galben	maro	violet	portocaliu	liber
(RU)	черный	белый	серый	зеленый	красный	голубой	жёлтый	коричневый	пурпурный	оранжевый	свободно
(LT)	juoda	balta	pilka	žalia	raudona	mėlyna	geltona	ruda	purpurinė	oranžinė	laisva
(LV)	melna	balta	pelēka	zaļa	sarkana	zila	dzeltēna	brūna	purpur-sarkana	oranža	brīvs
(EST)	must	valge	hall	roheline	punane	sinine	kollane	pruun	purpur-punane	oraanz	vaba
(SLO)	črna	bela	siva	zelena	rdeča	modra	rumena	smeđ	vijoličast	oranžen	ni zasedeno
(SK)	čierny	biely	šedý	zelený	červený	modrý	žltý	hnedý	fialový	pomarančový	neobsadený

15 A3 8Y Sportback

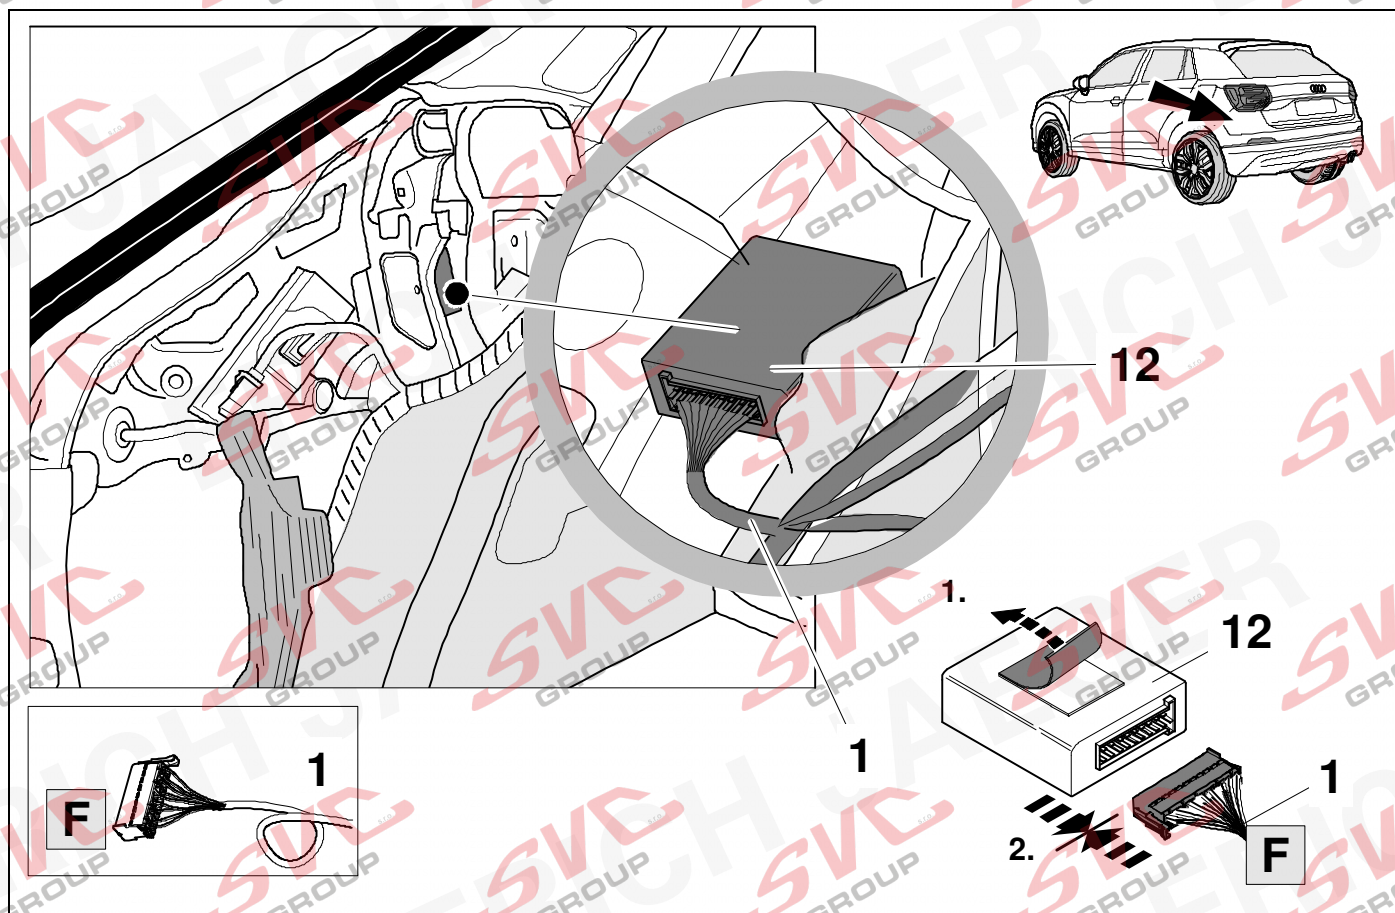


16 A3 8V 3 Door


A3 8V Sportback

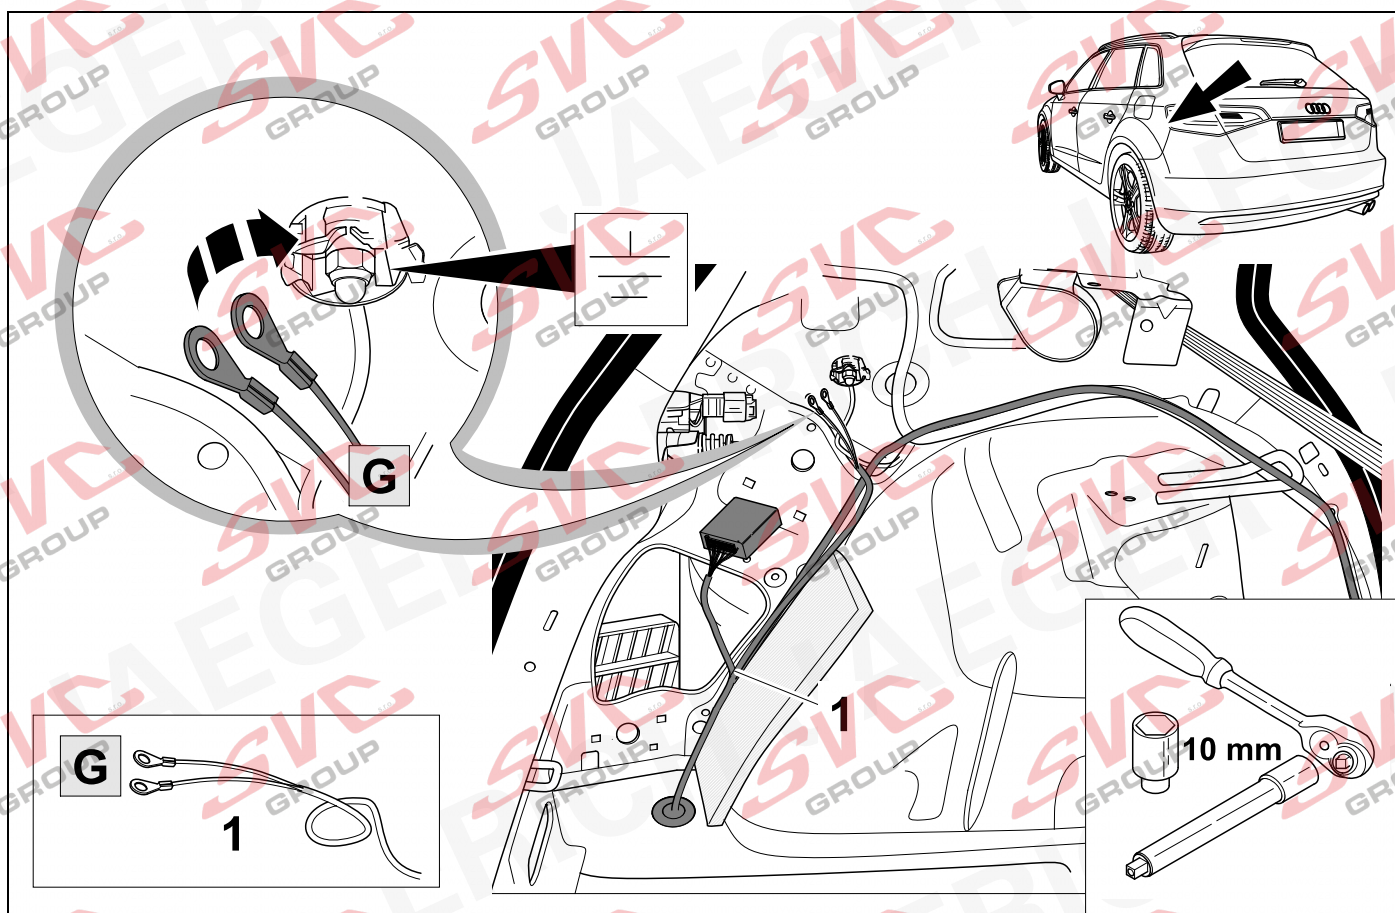


17 A3 8Y Sportback

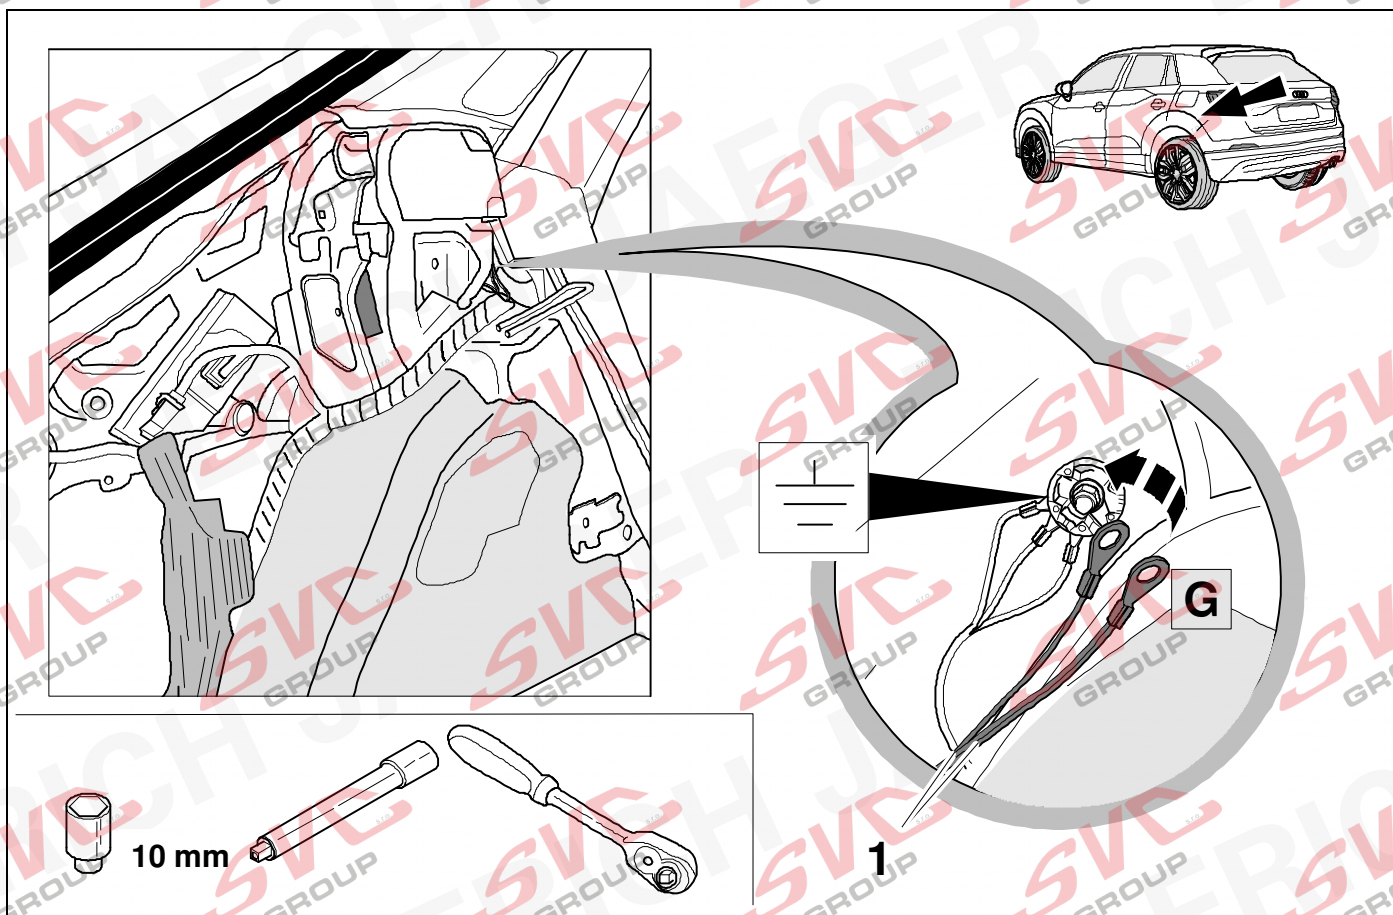


18 A3 Cabrio

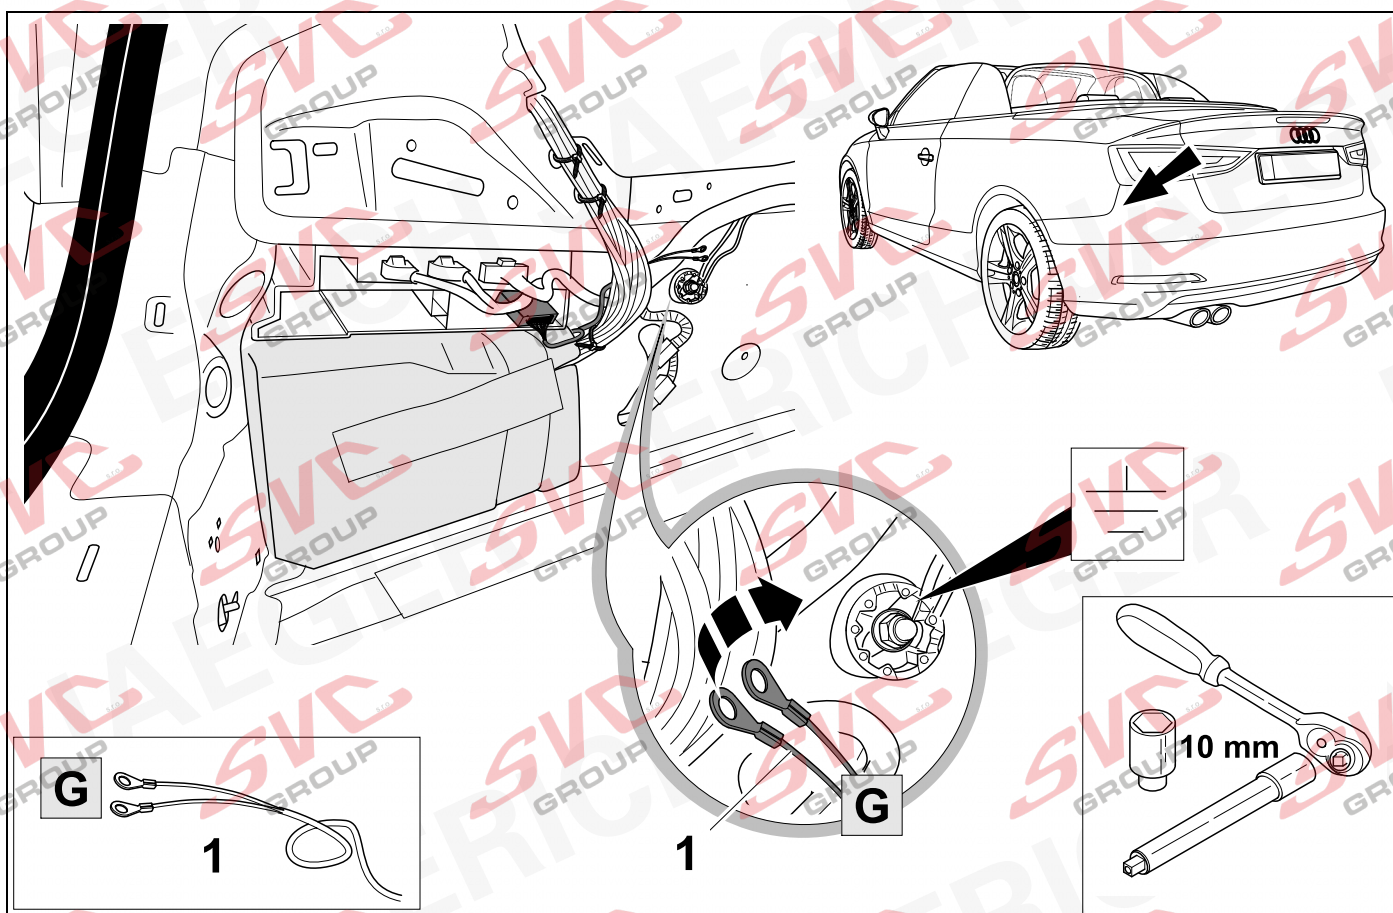


19

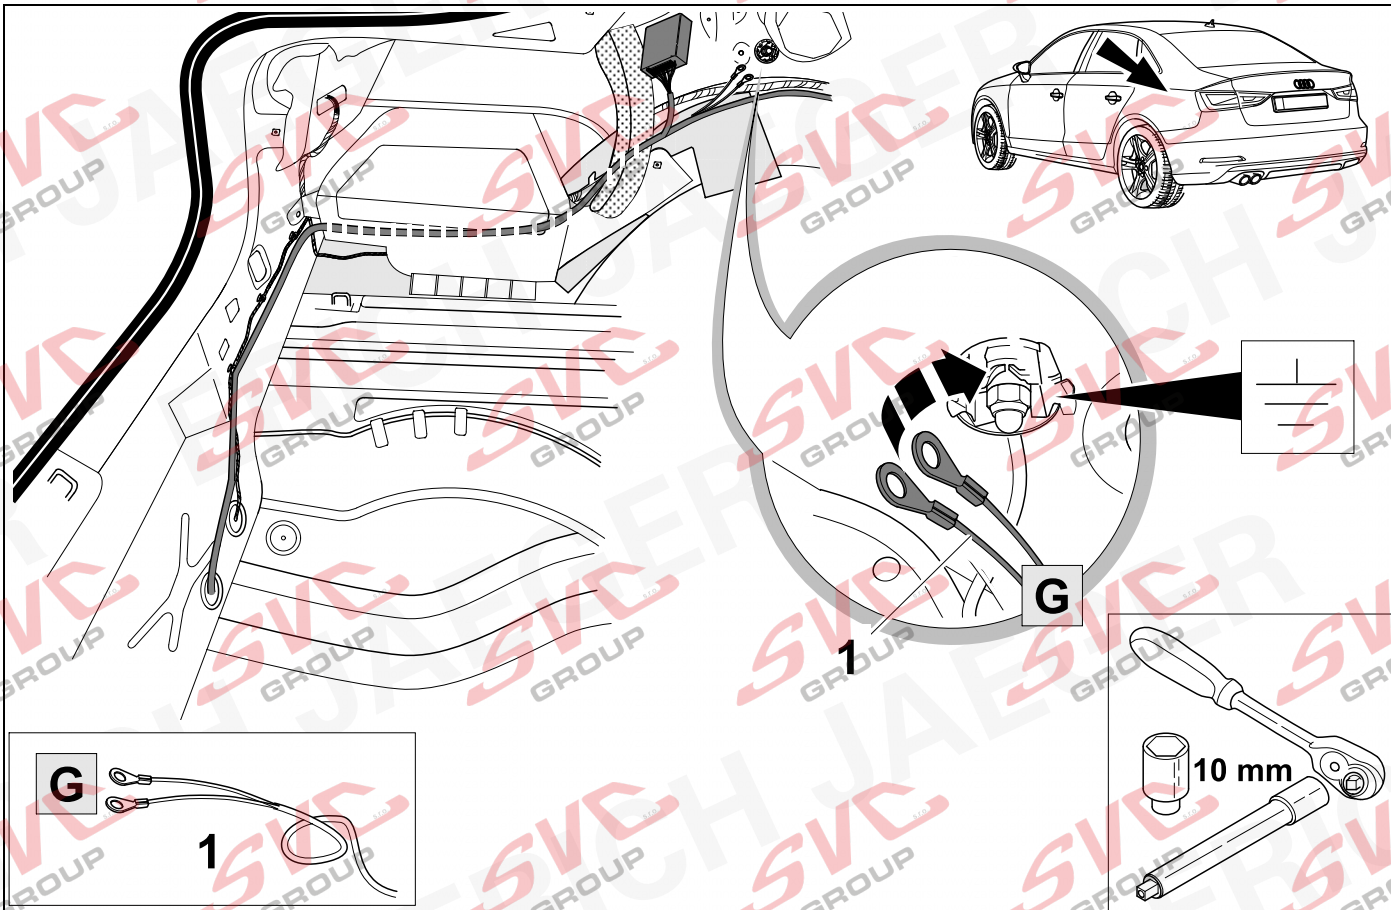

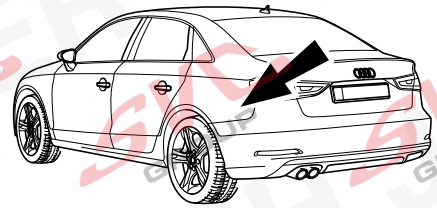

Vehicles with trailer preparation >> 05/14

OPTION 1

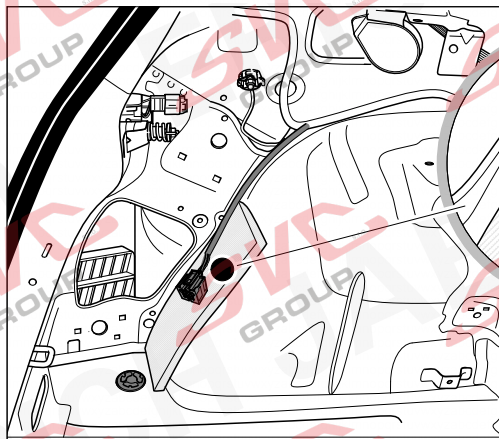

rd
12 PIN




21 ⇒ 22

28

53 ⇒ 65

Vehicles with trailer preparation 06/14 >>

OPTION 2

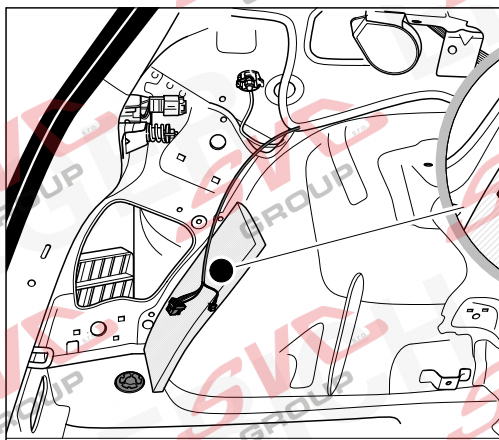

bk 6 PIN bk 10 PIN




23 ⇒ 29

53 ⇒ 65

Vehicles without trailer preparation

OPTION 3

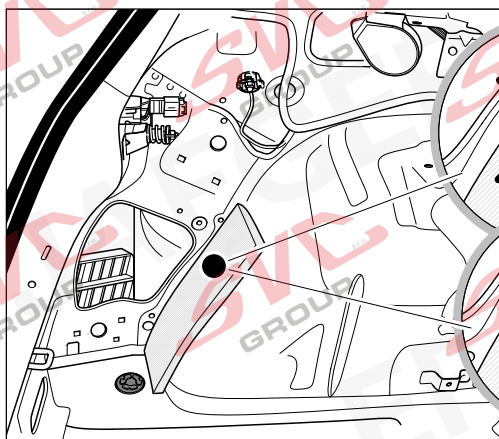


30 ⇒ 65

21



12

OPTION 1

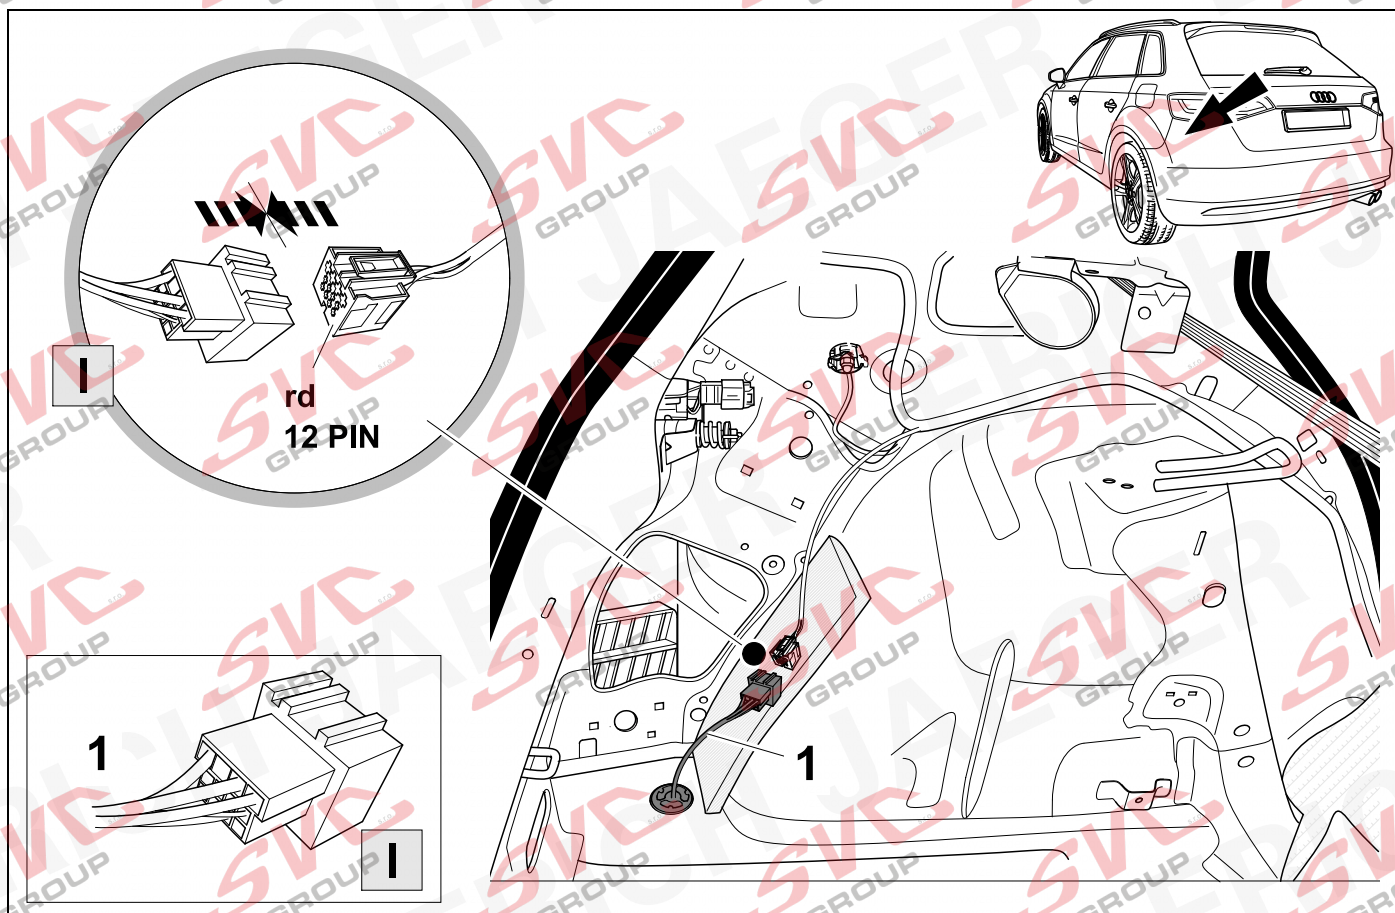


22



12

OPTION 1

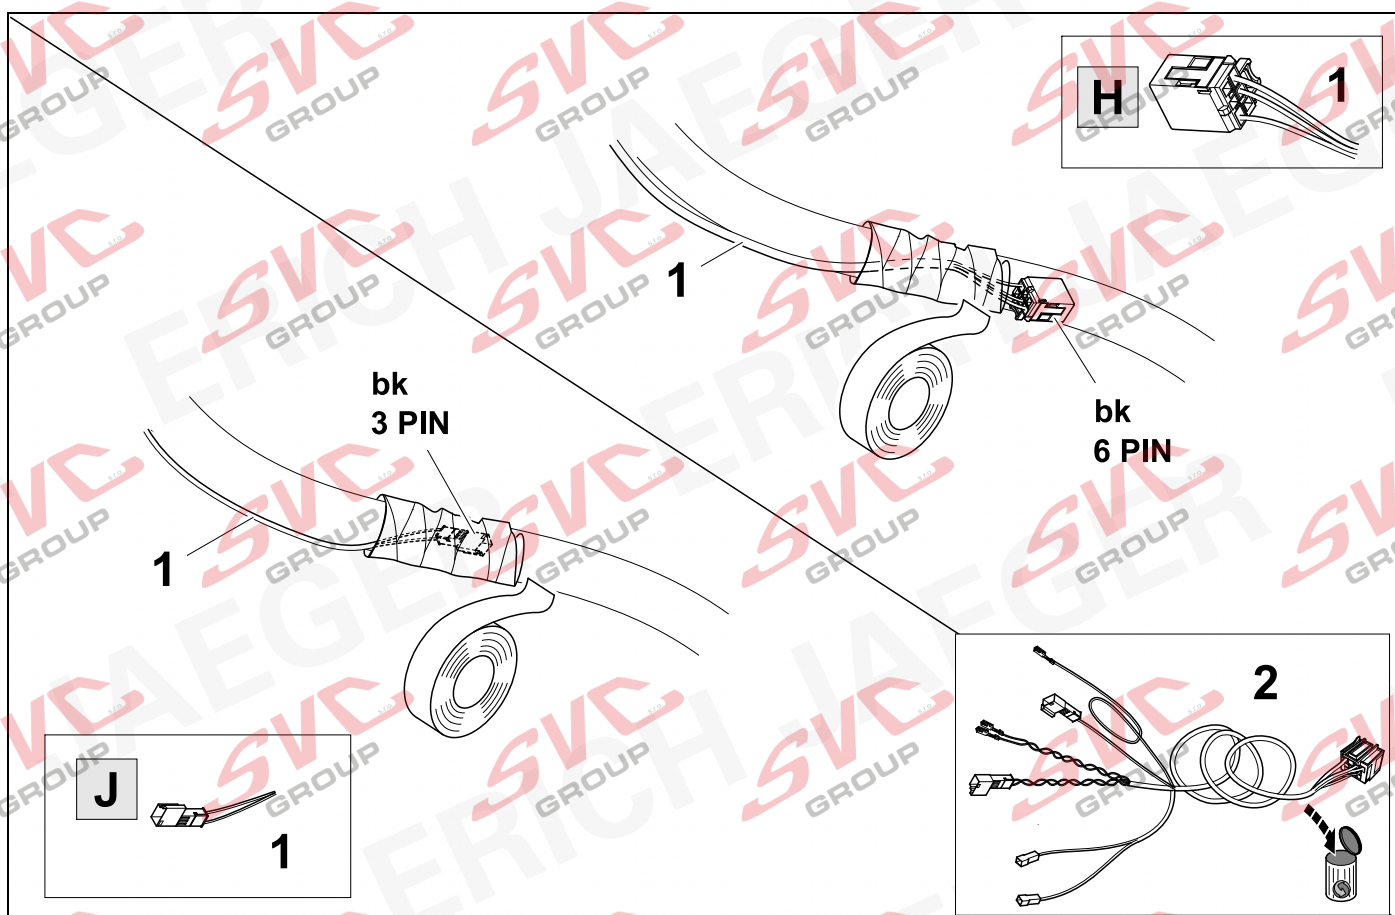


23



12

OPTION 2

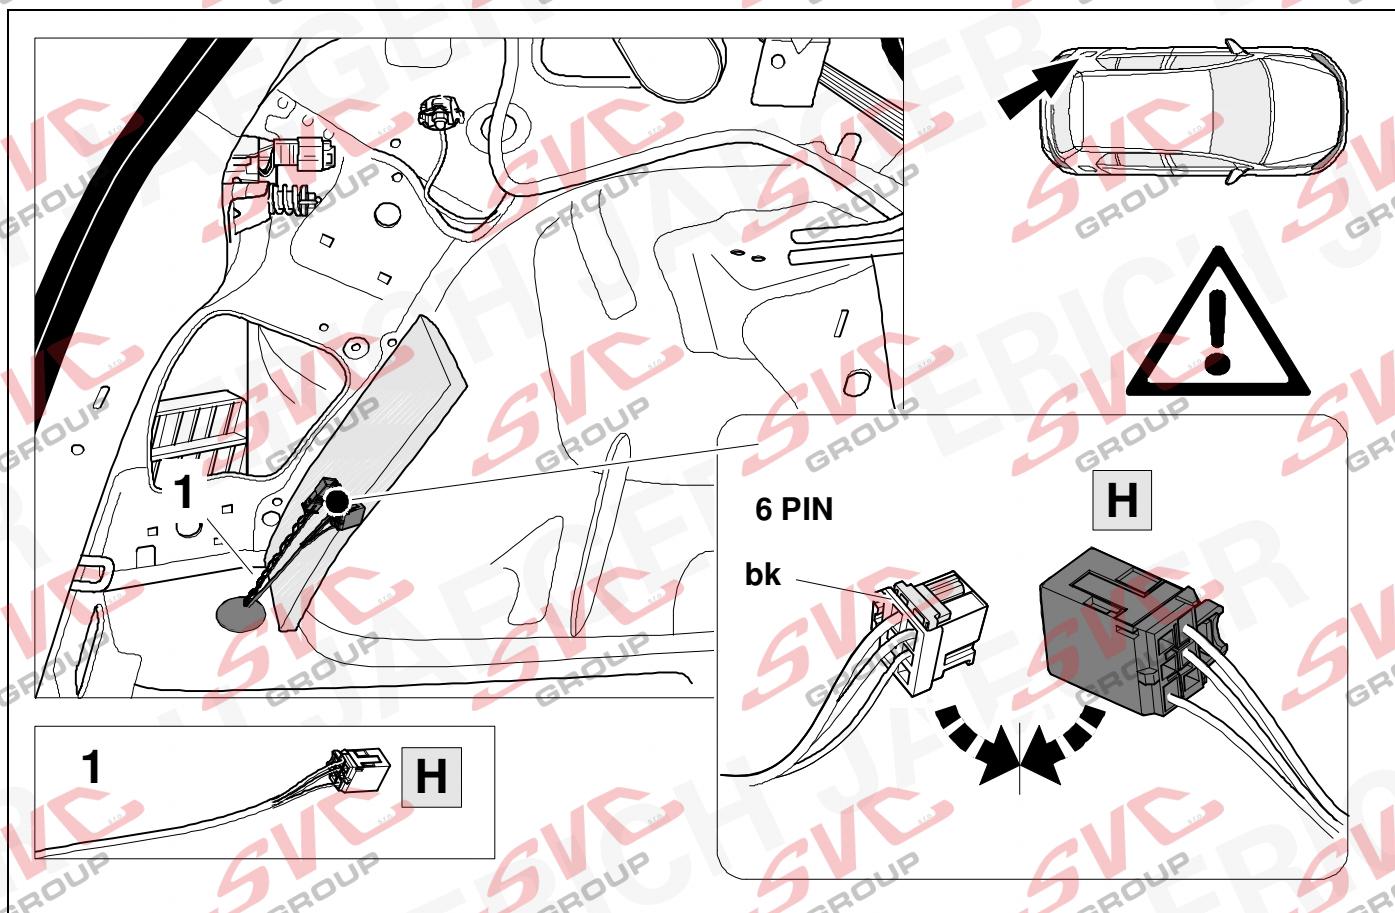


24



12

OPTION 2

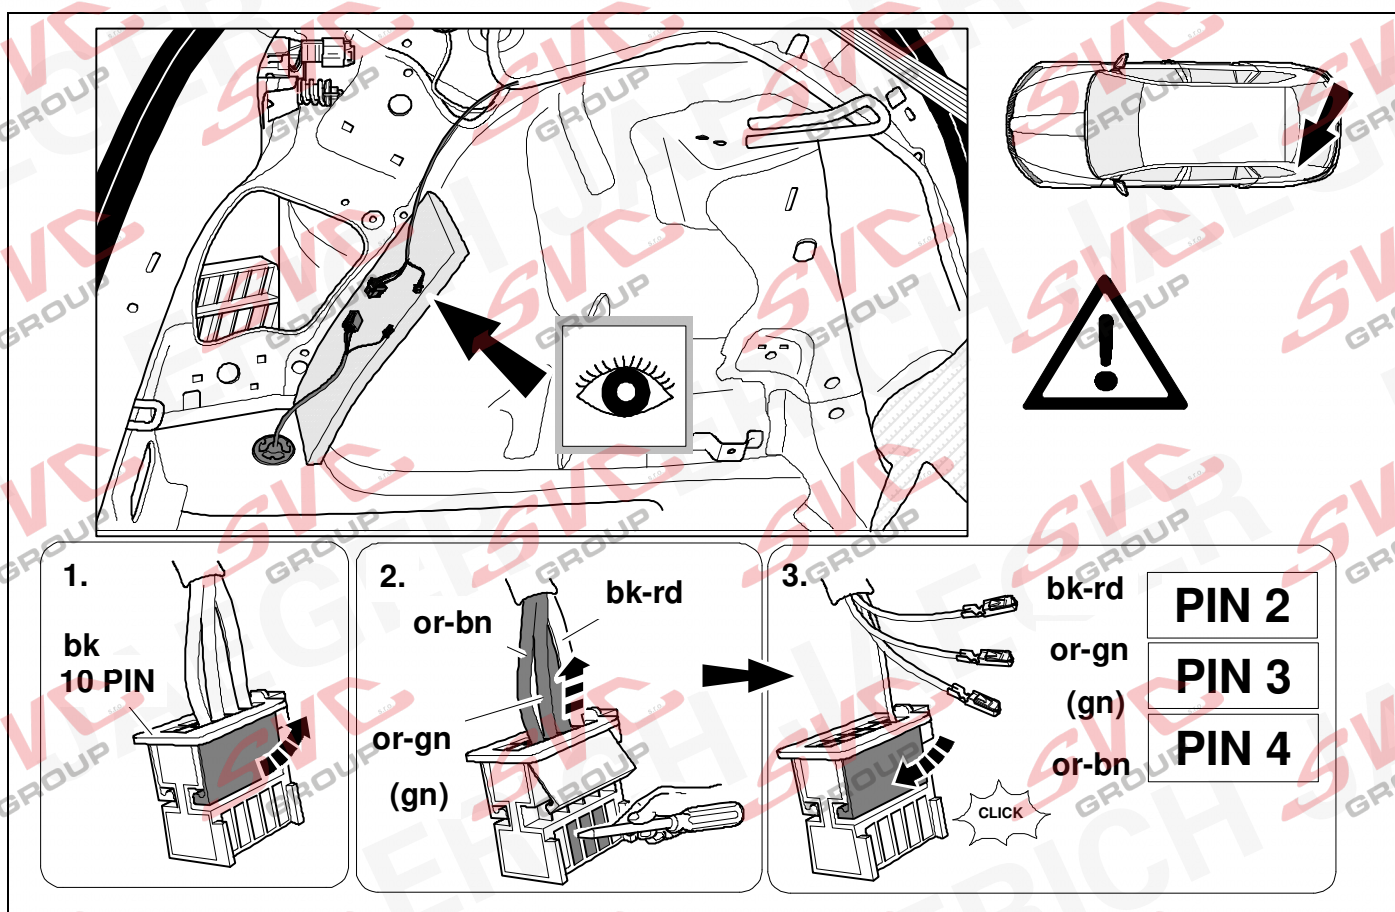


25



12

OPTION 2

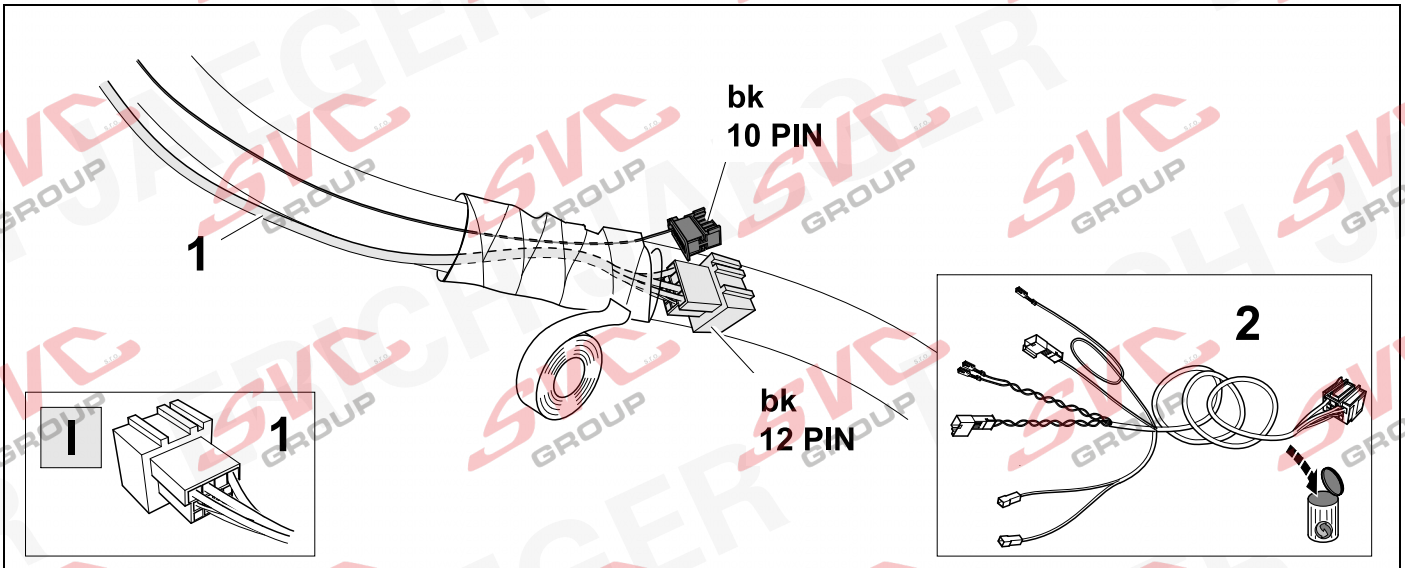


26




12

OPTION 2

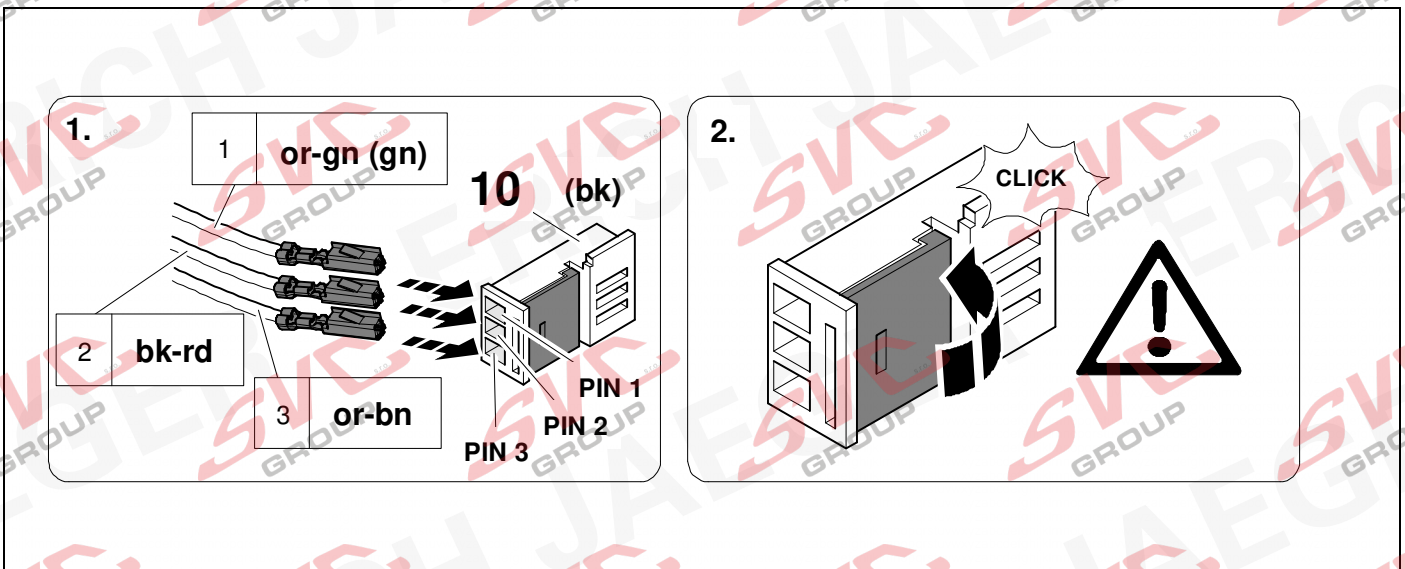

27

OPTION 2

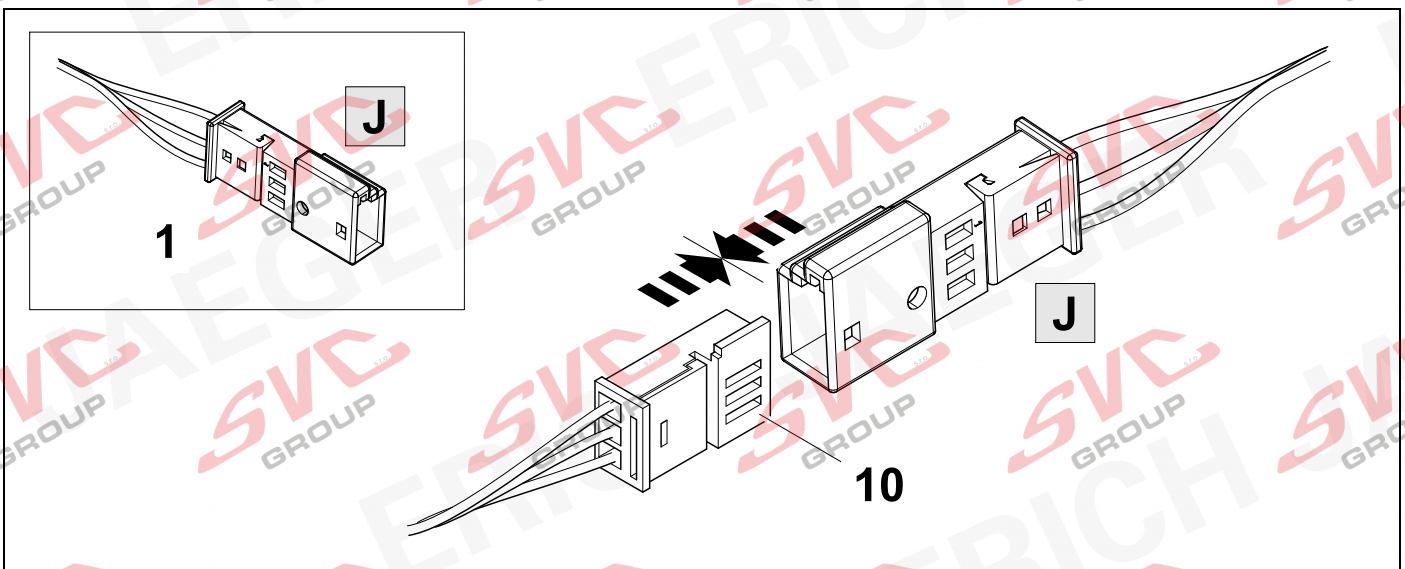


28 OPTION 1



12

OPTION 2

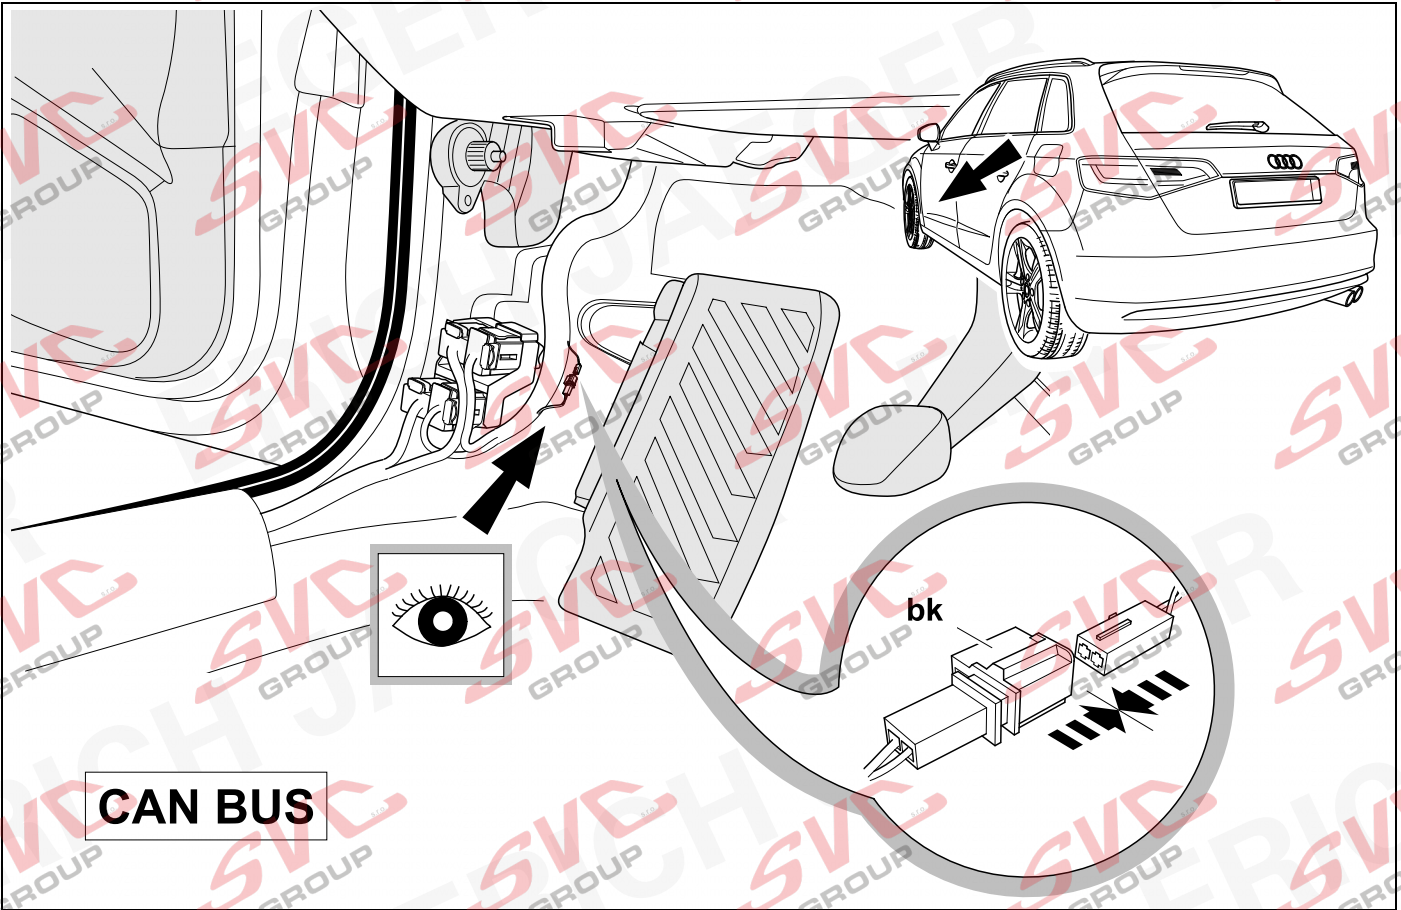




29 A3 8V 07/16 >>



59

OPTION 2

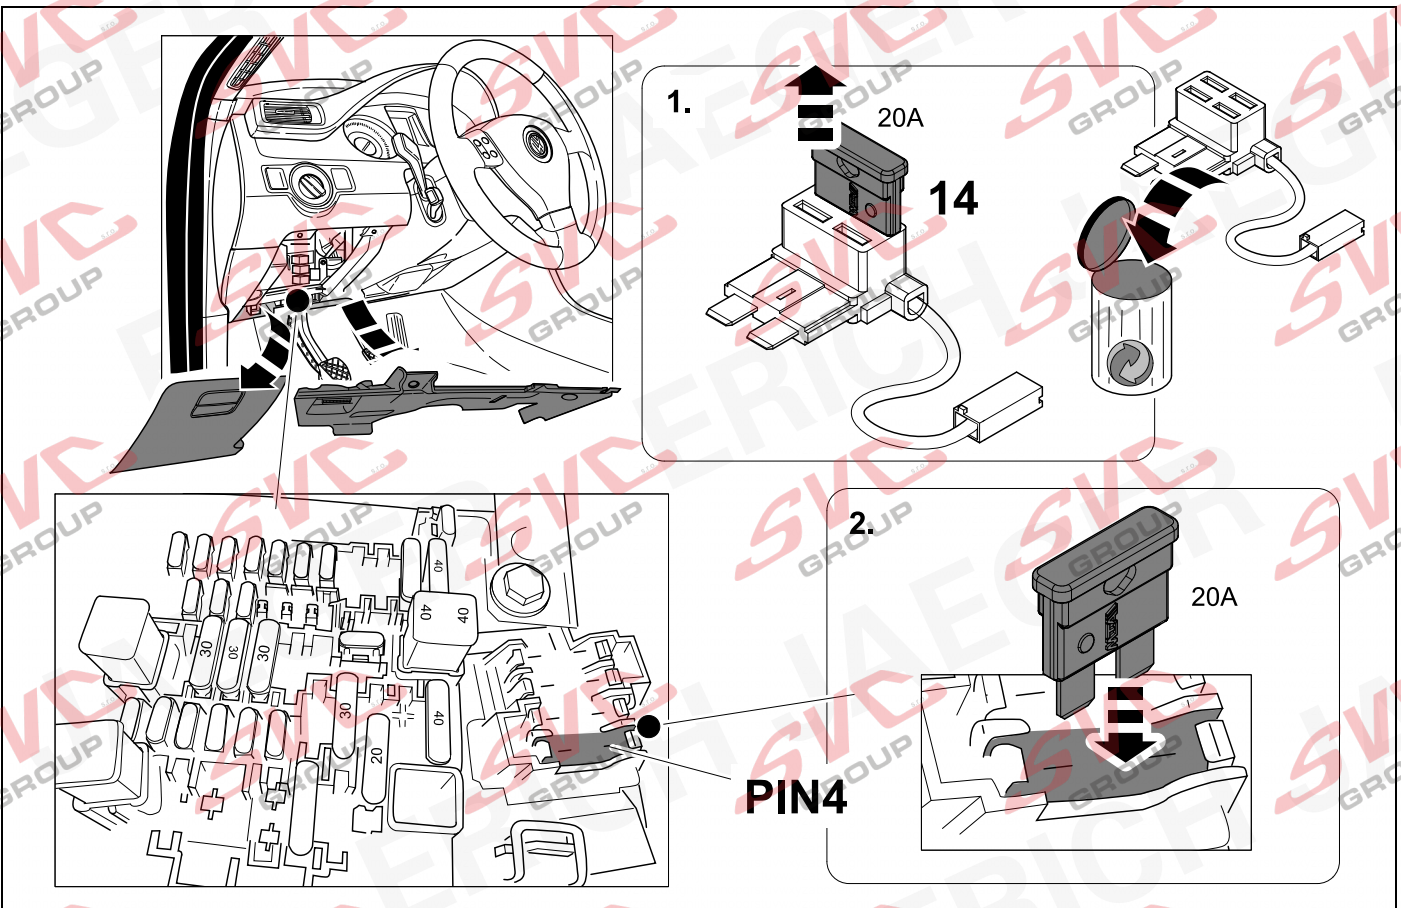

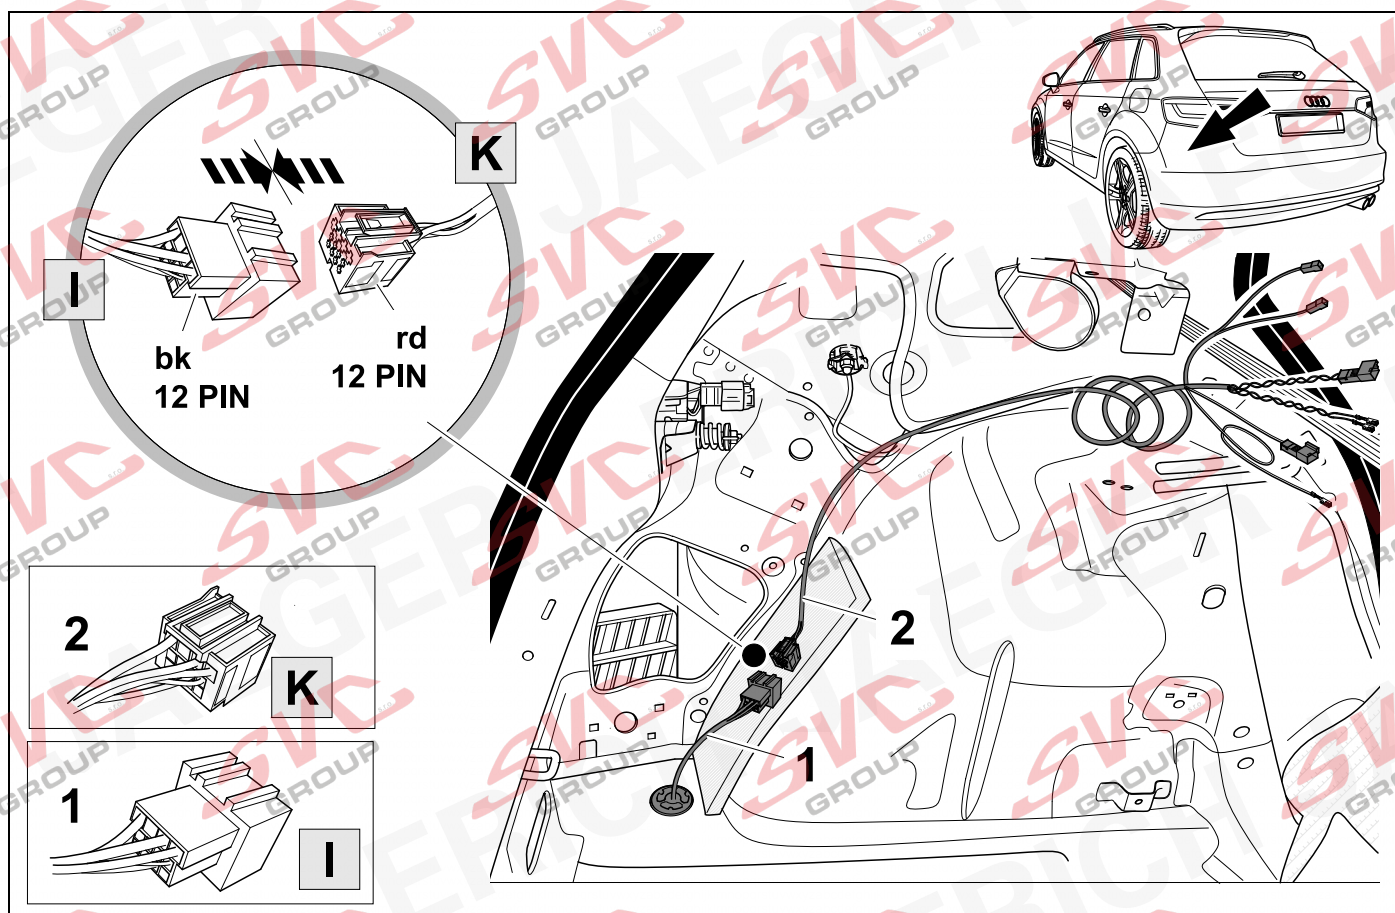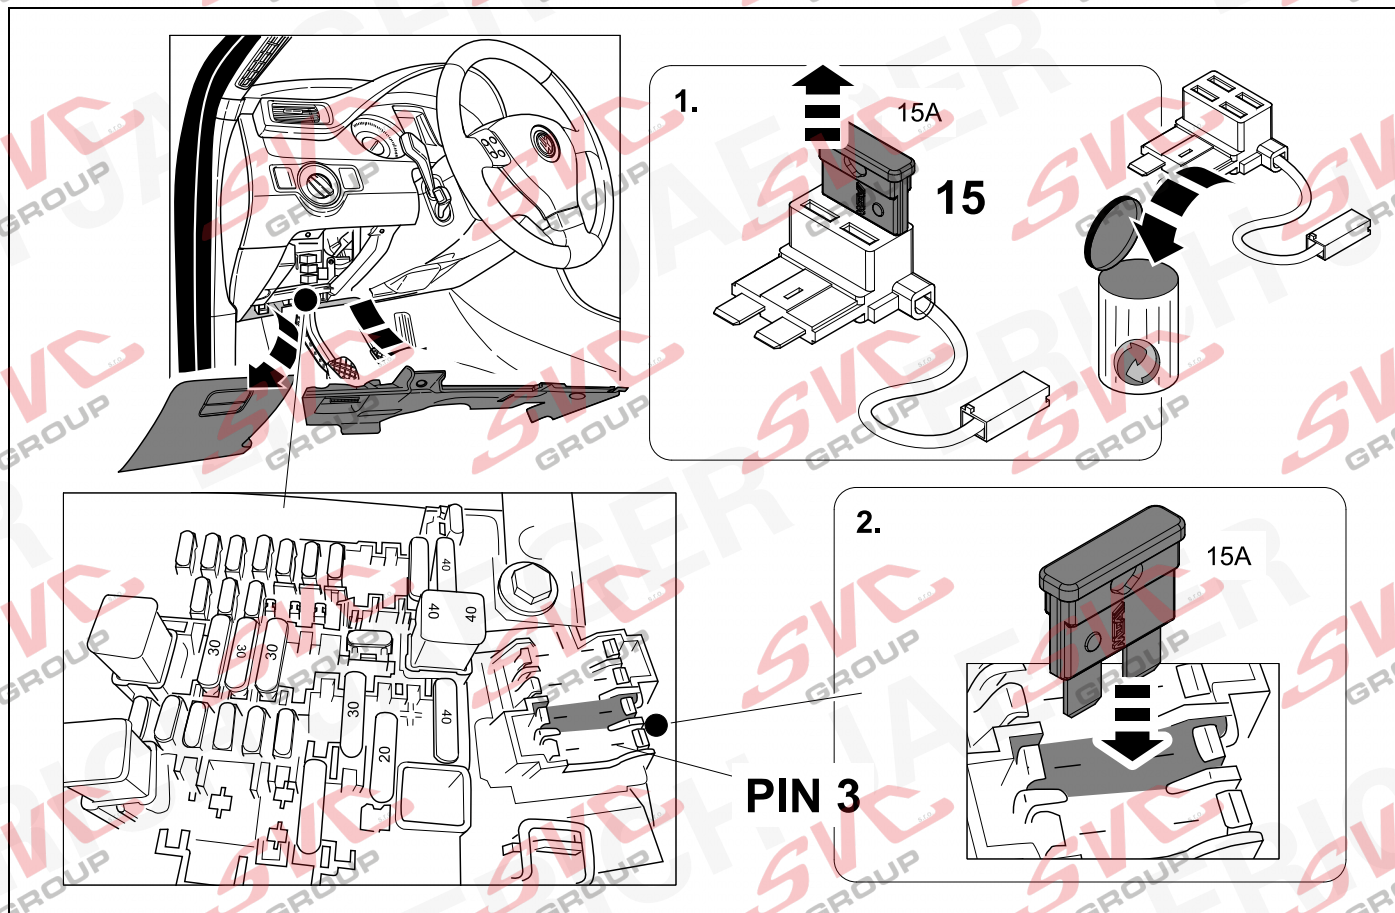


32




12

OPTION 3

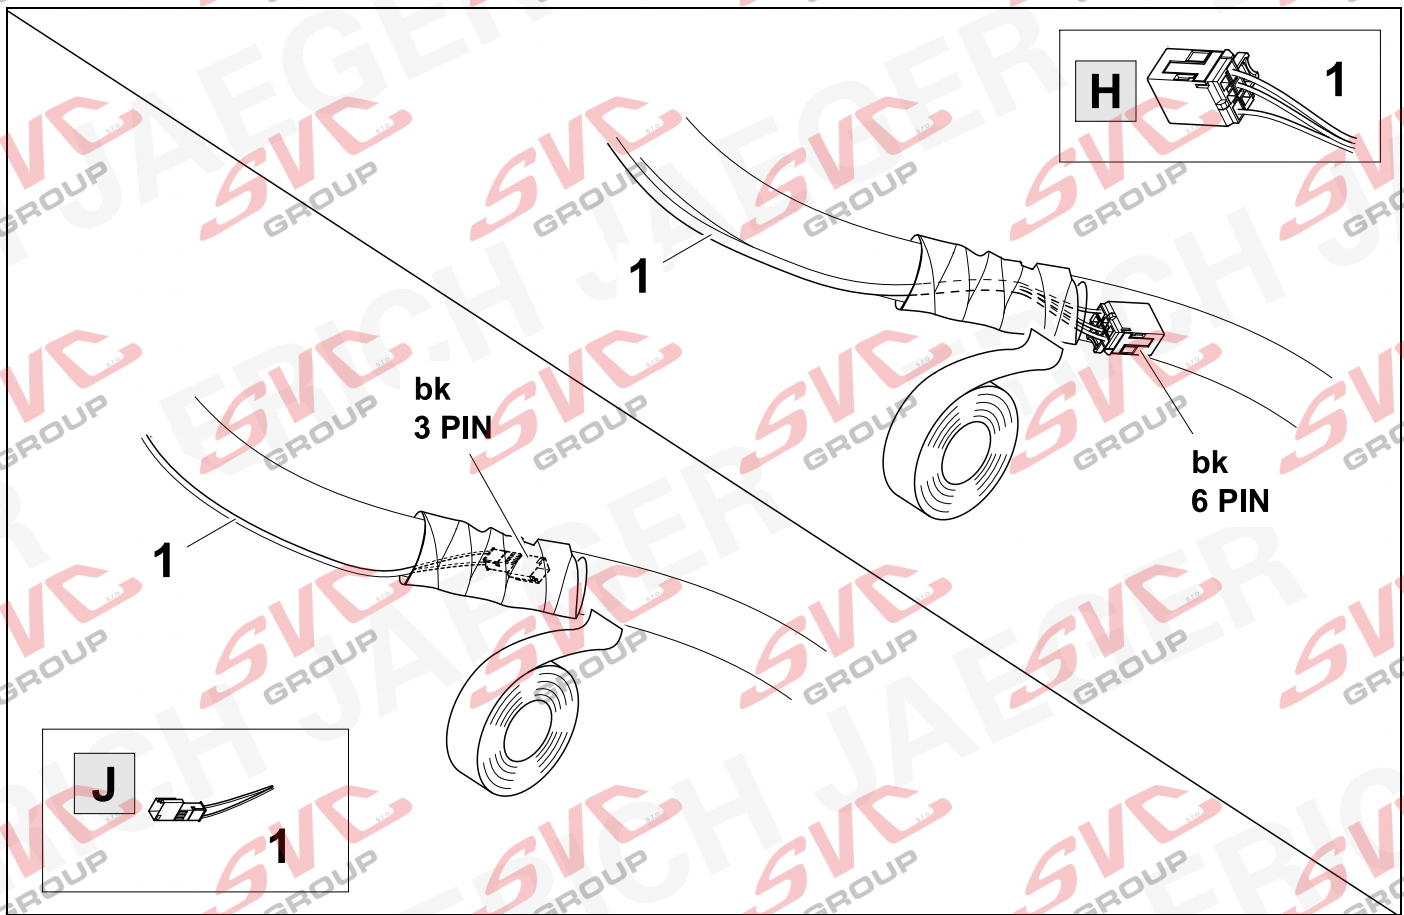


33 REMOVE

OPTION 3

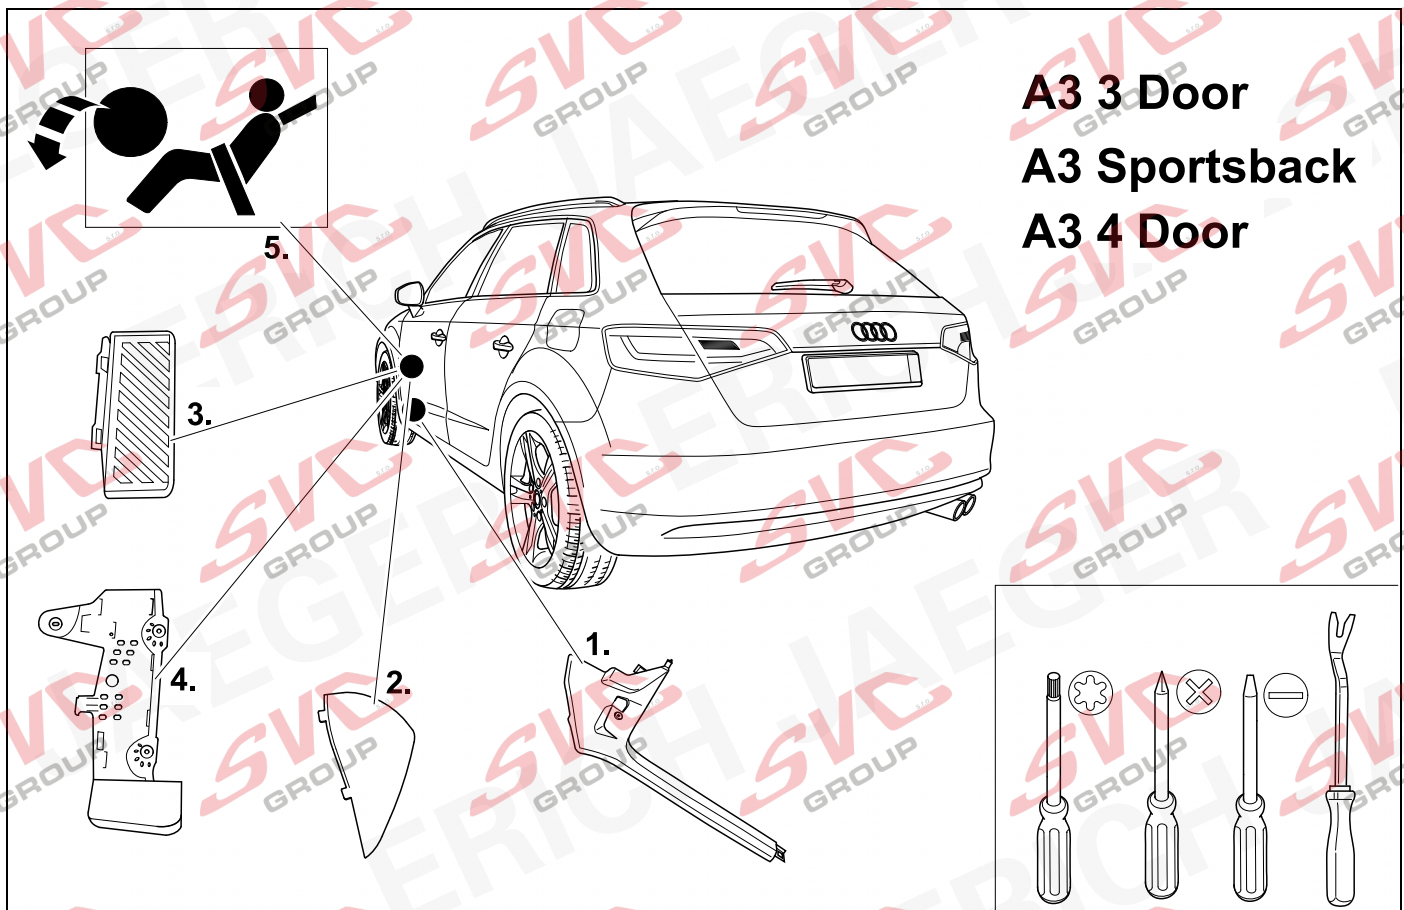


34 REMOVE

OPTION 3

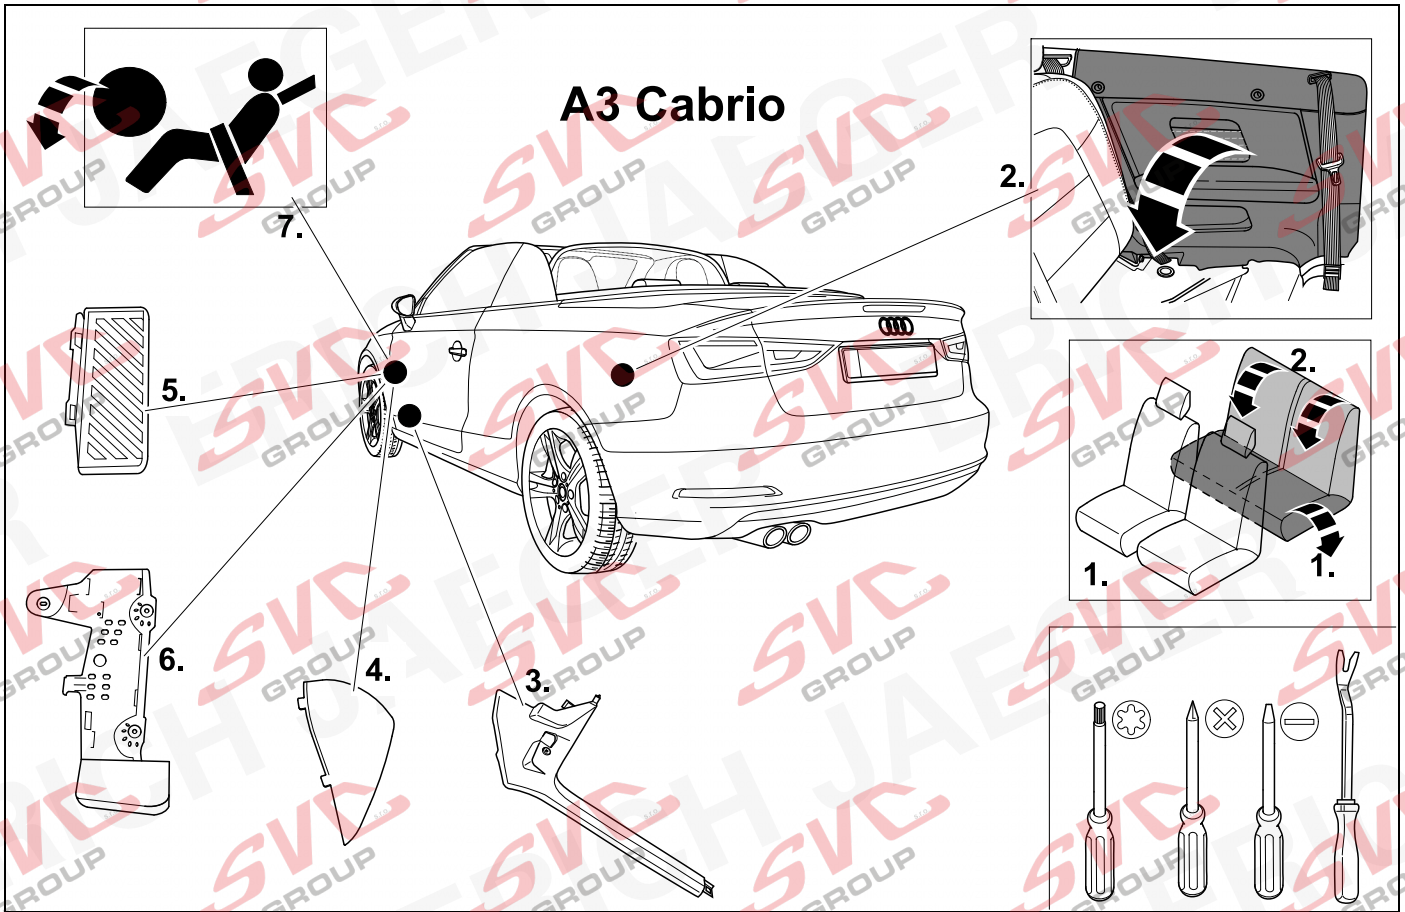

35

OPTION 3

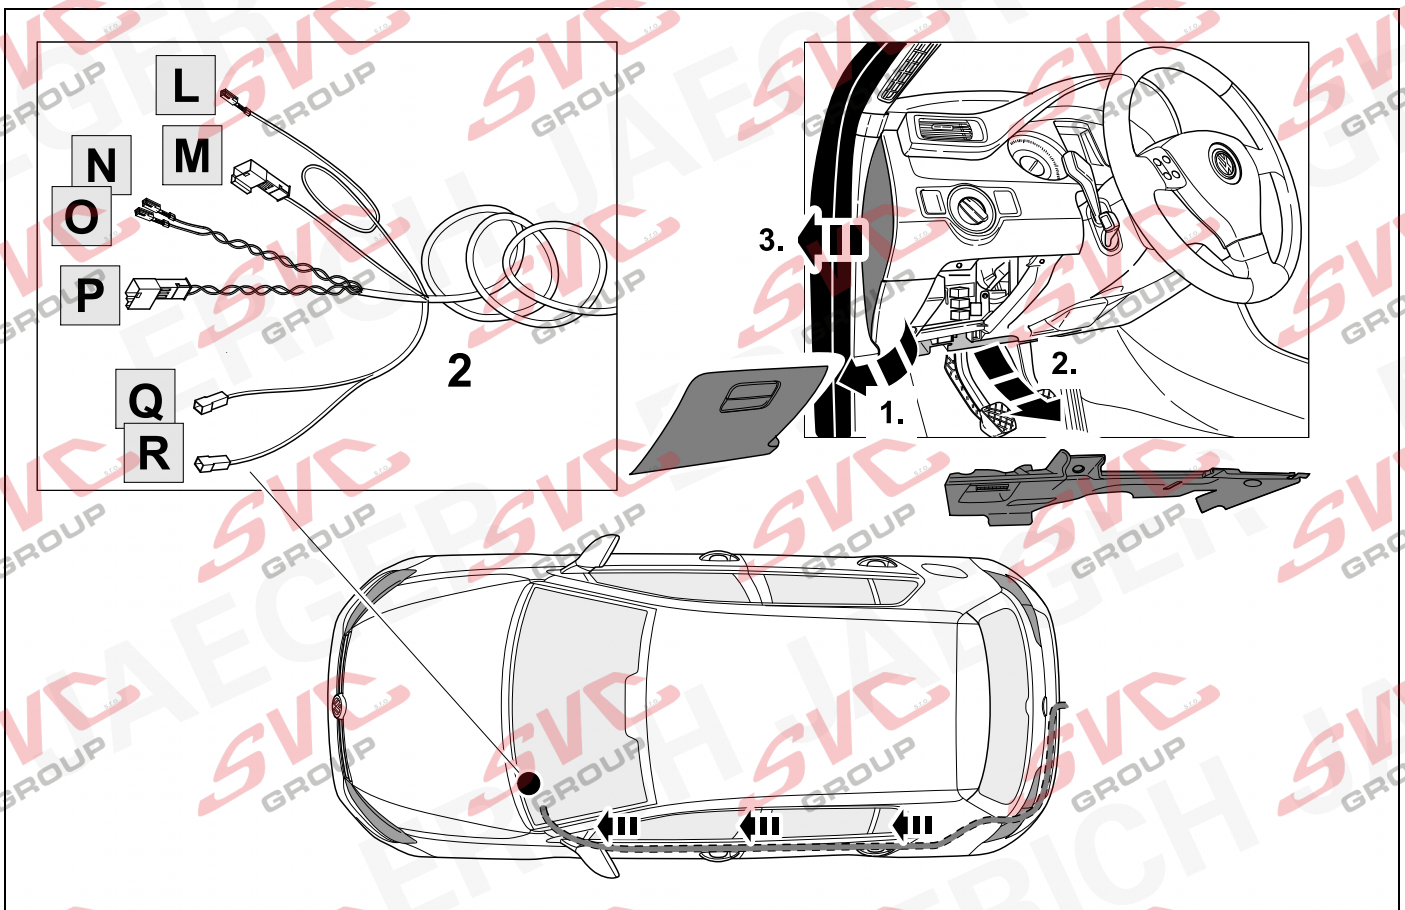


36



12

OPTION 3

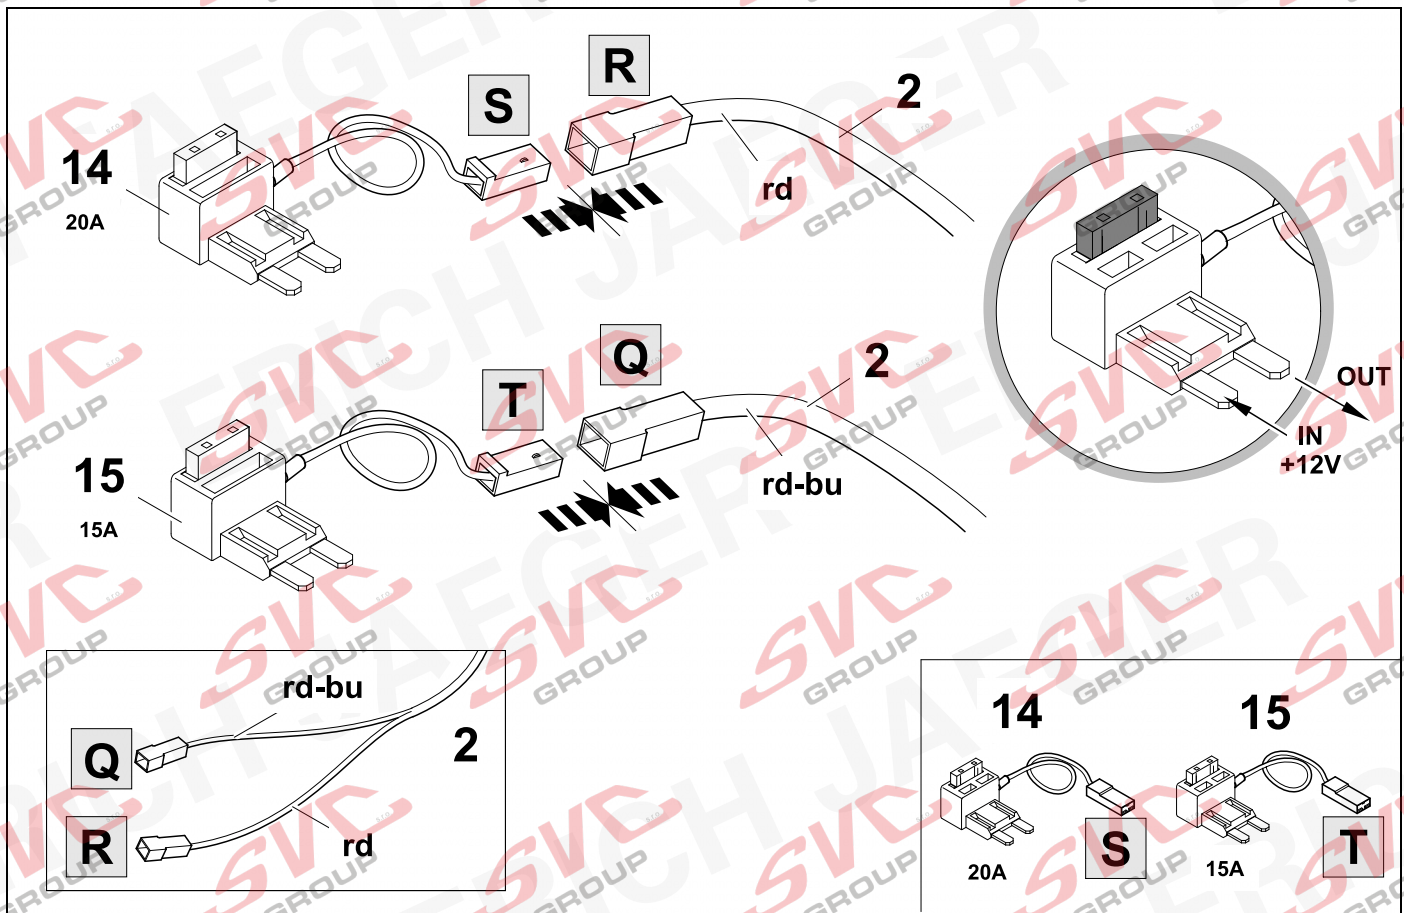


37

A3 8V



59

OPTION 3

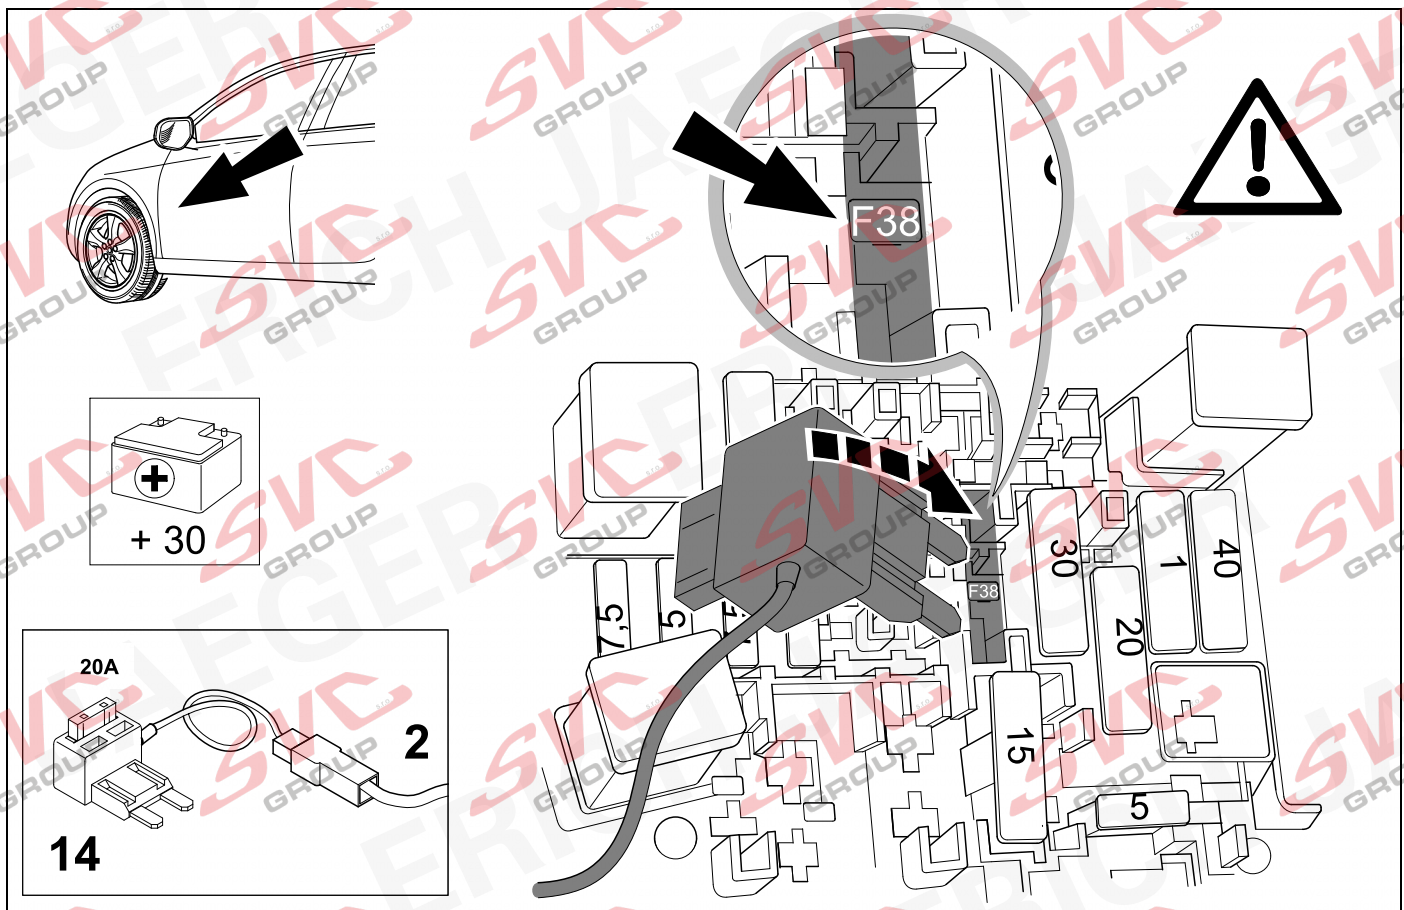


38 A3 8V



59

OPTION 3

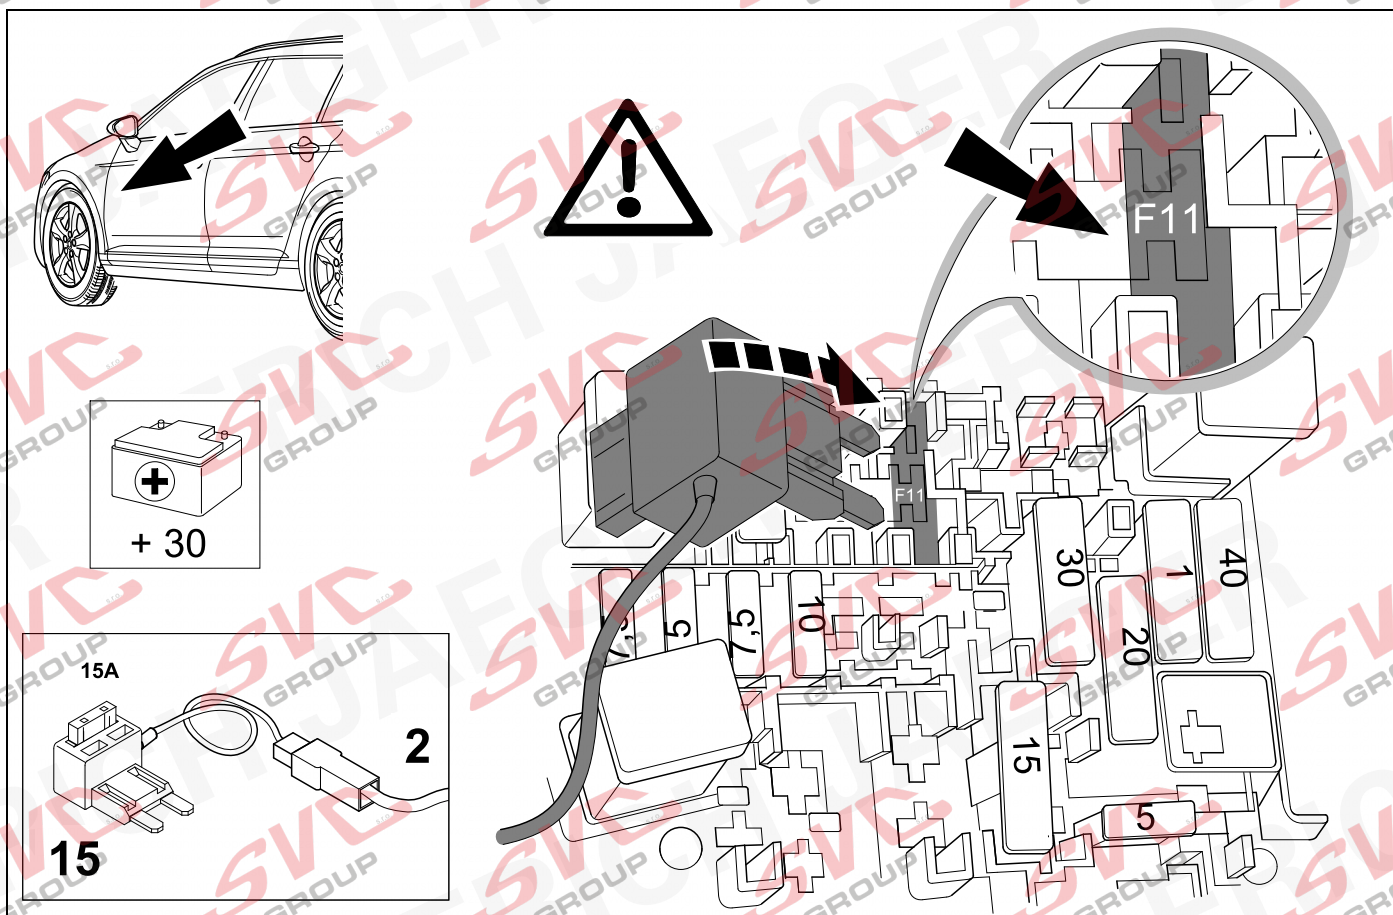


39 A3 8Y



59

OPTION 3

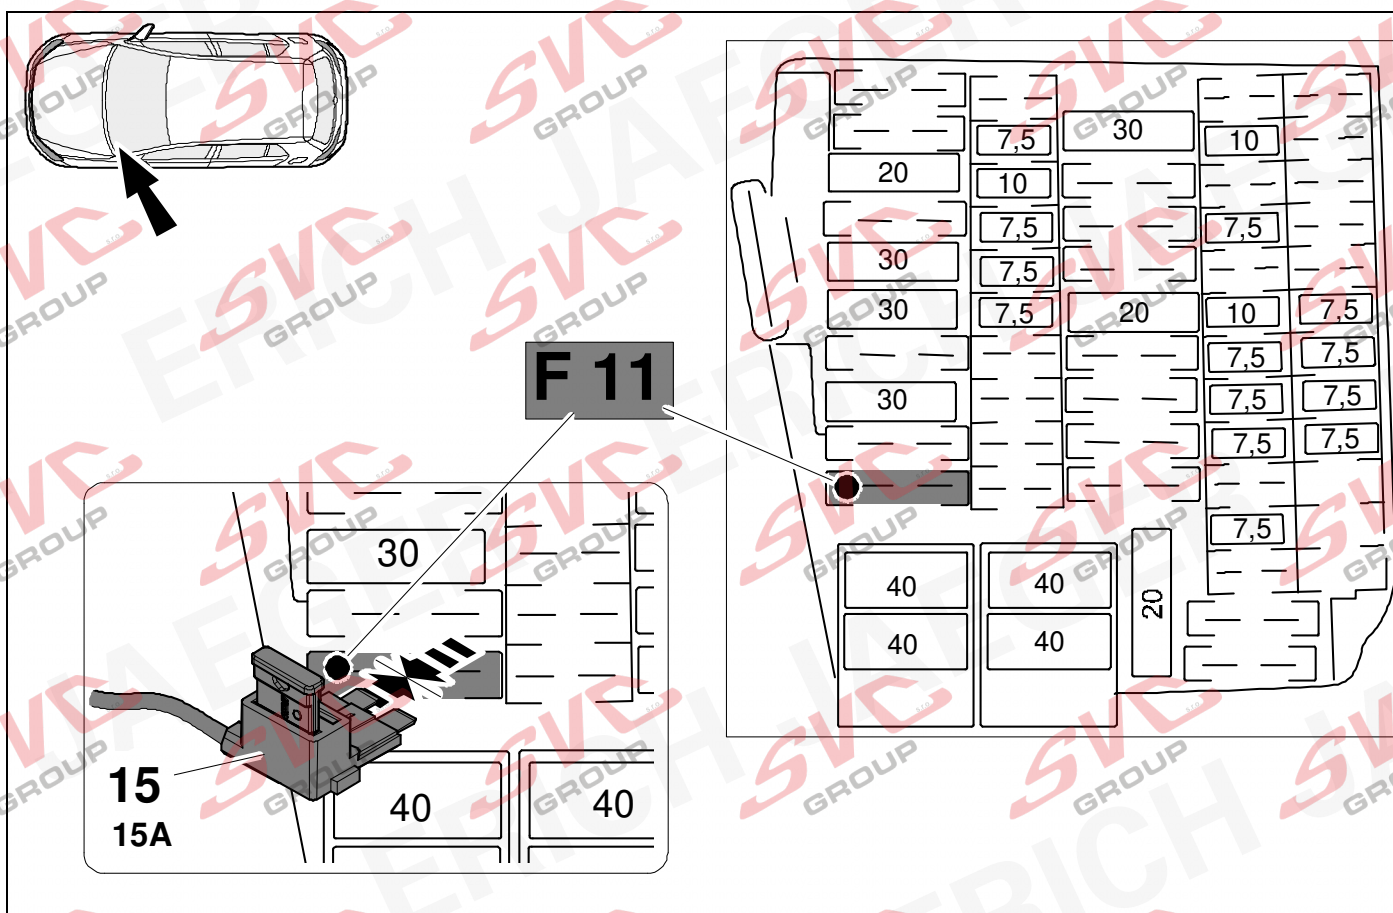


40 A3 8Y





59

OPTION 3

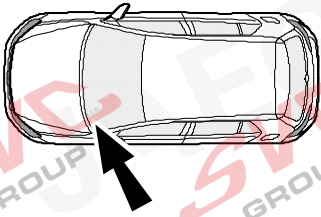


F 31

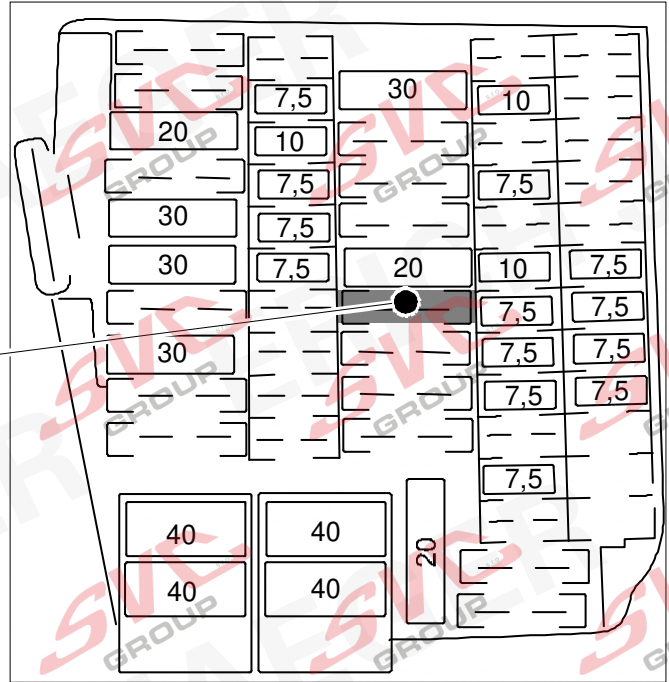
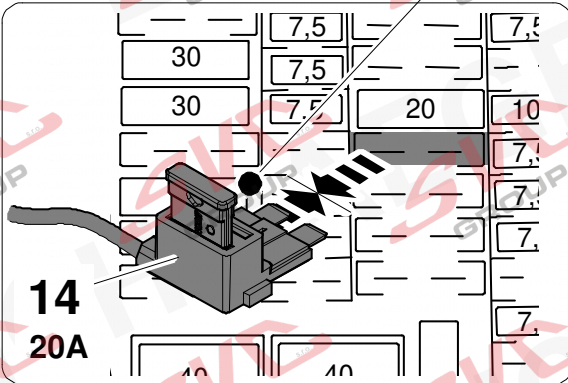


41

OPTION 3

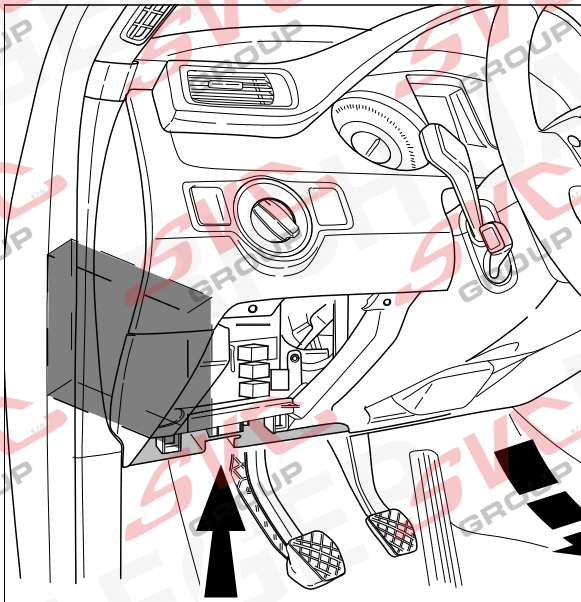

BCM

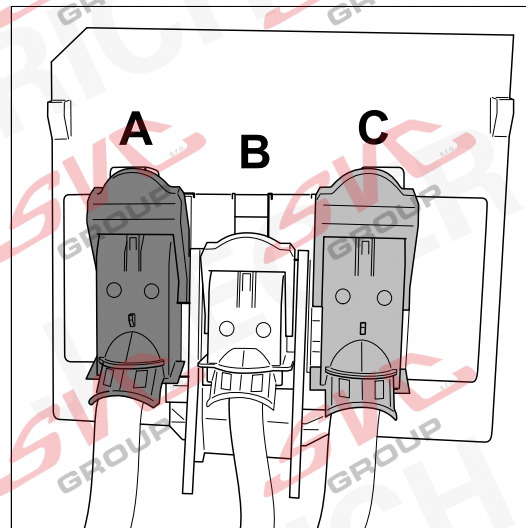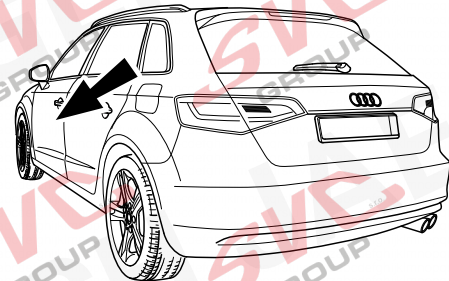

42




12



OPTION 3

CAN


3.

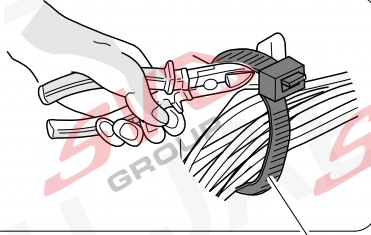


4.

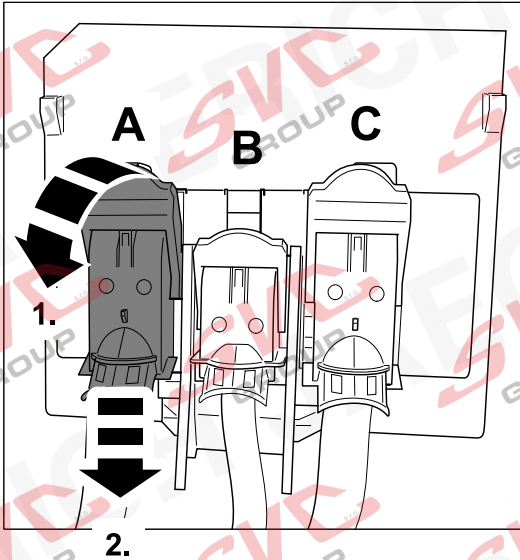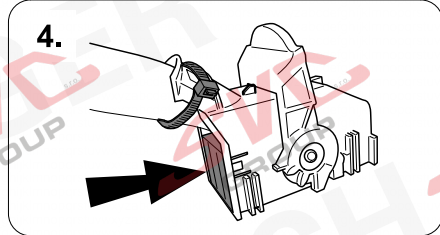

5.

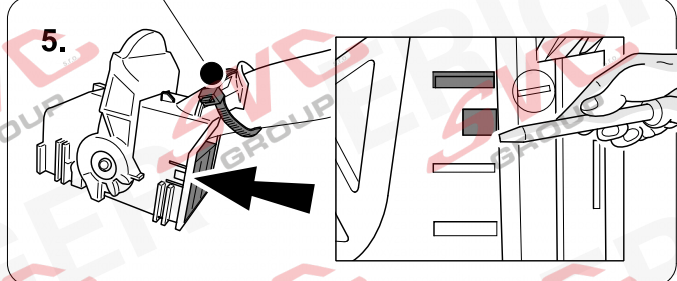

6.

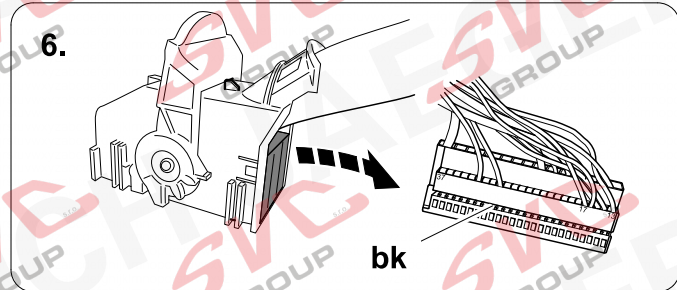

43

A3 8V




12

OPTION 3

CAN


PIN 16

or-gn

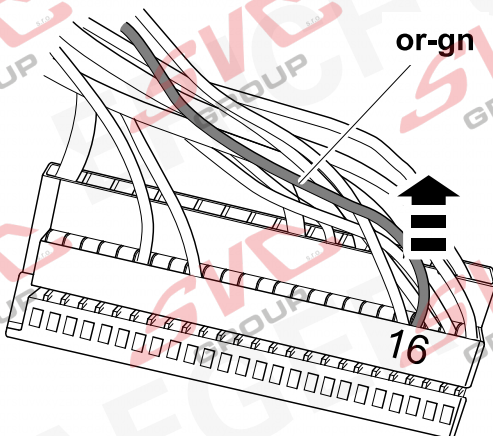

PIN 17

or-bn

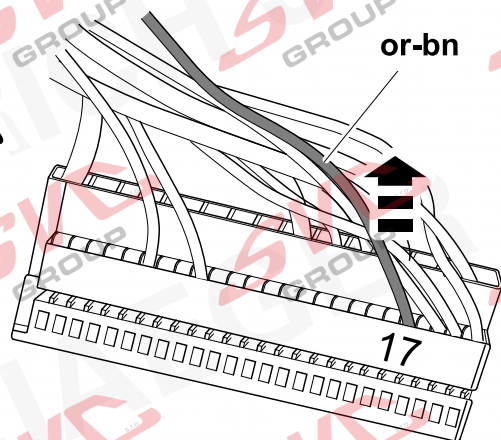


44 A3 8Y



12

OPTION 3

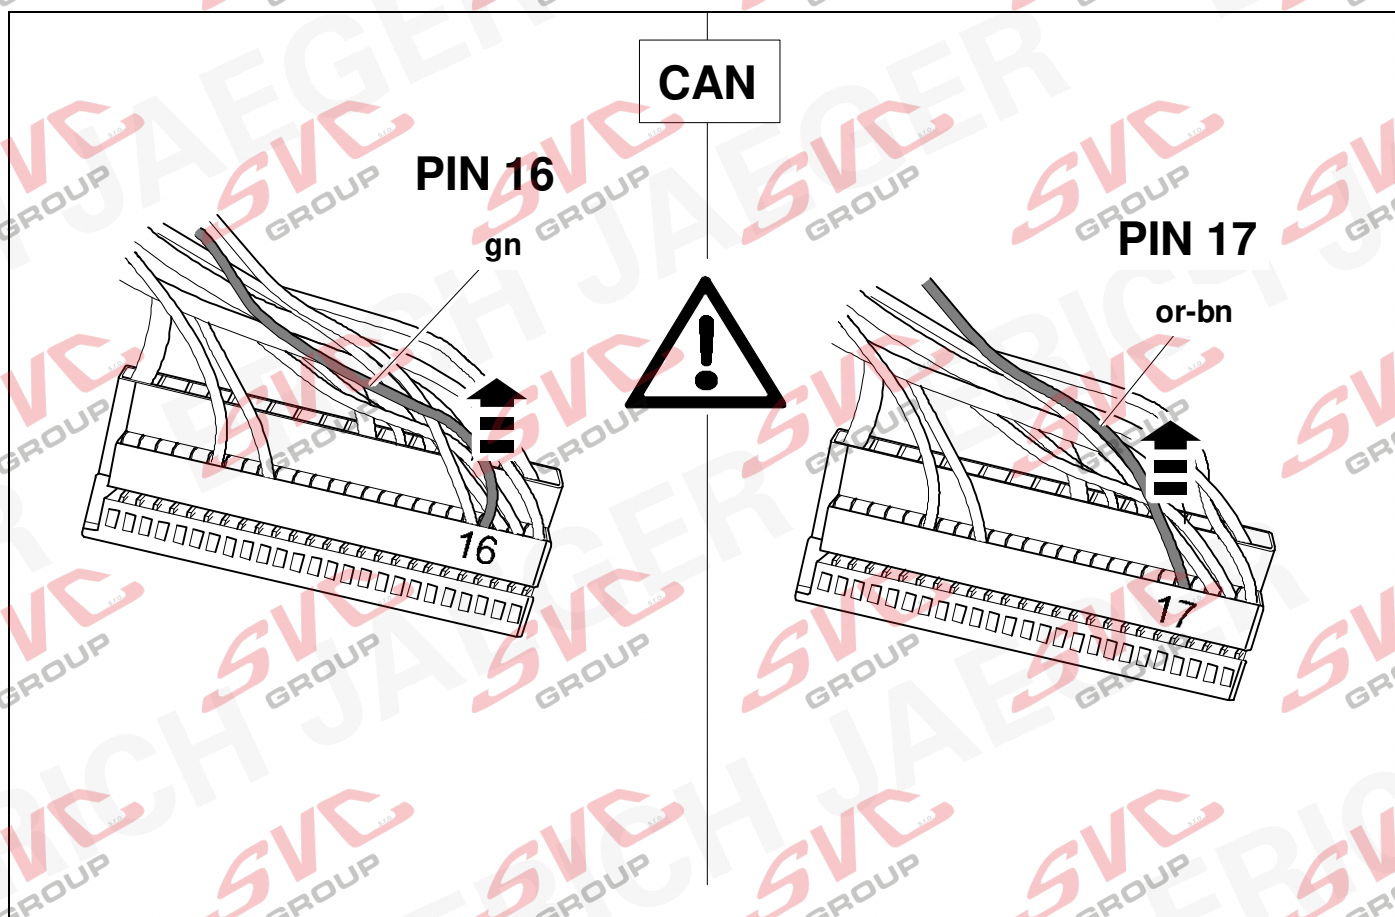


45 A3 8V



12

OPTION 3

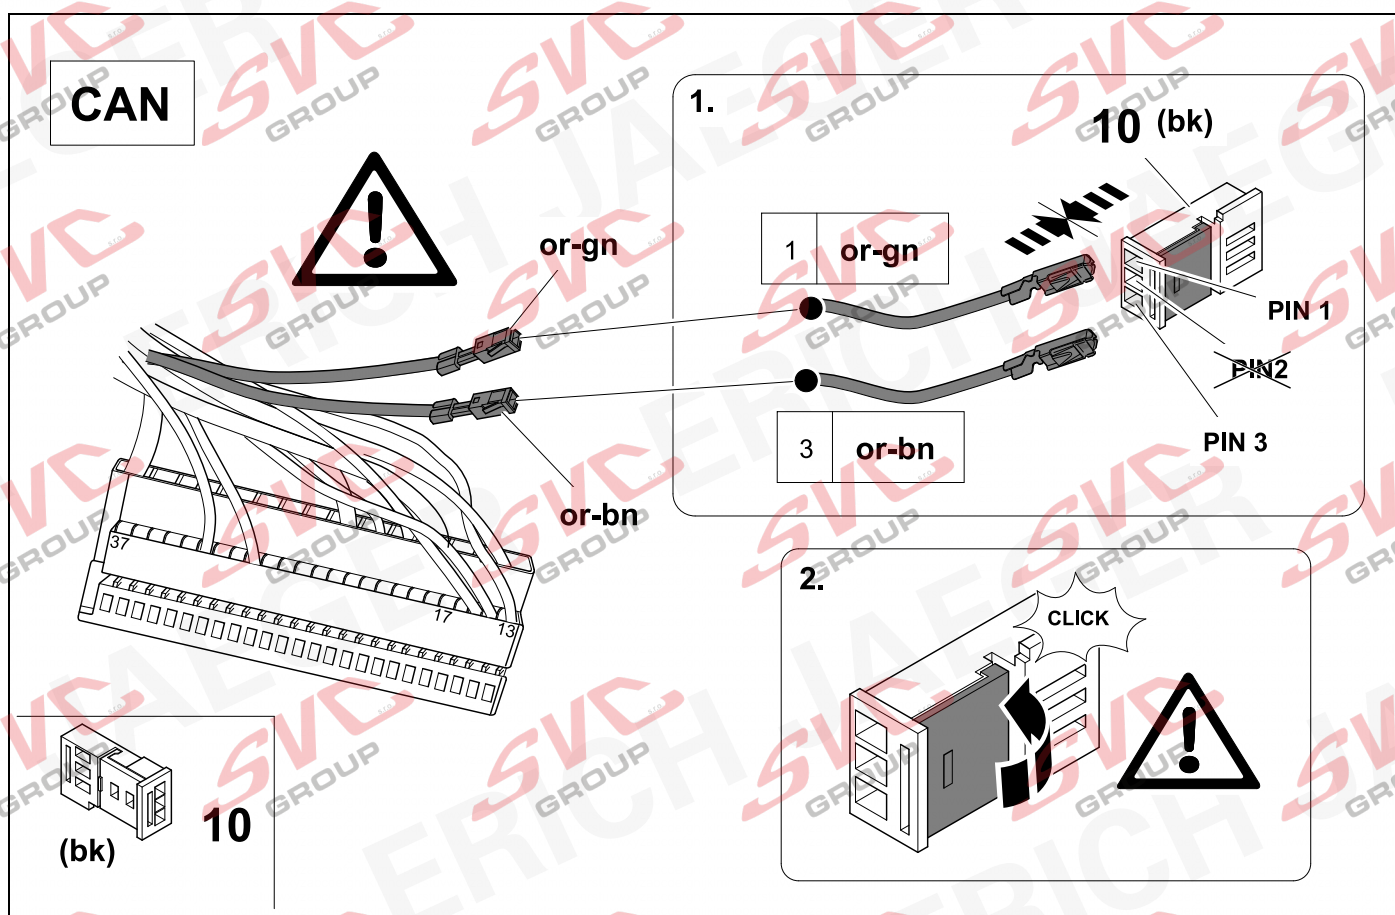


46 A3 8Y



12

OPTION 3

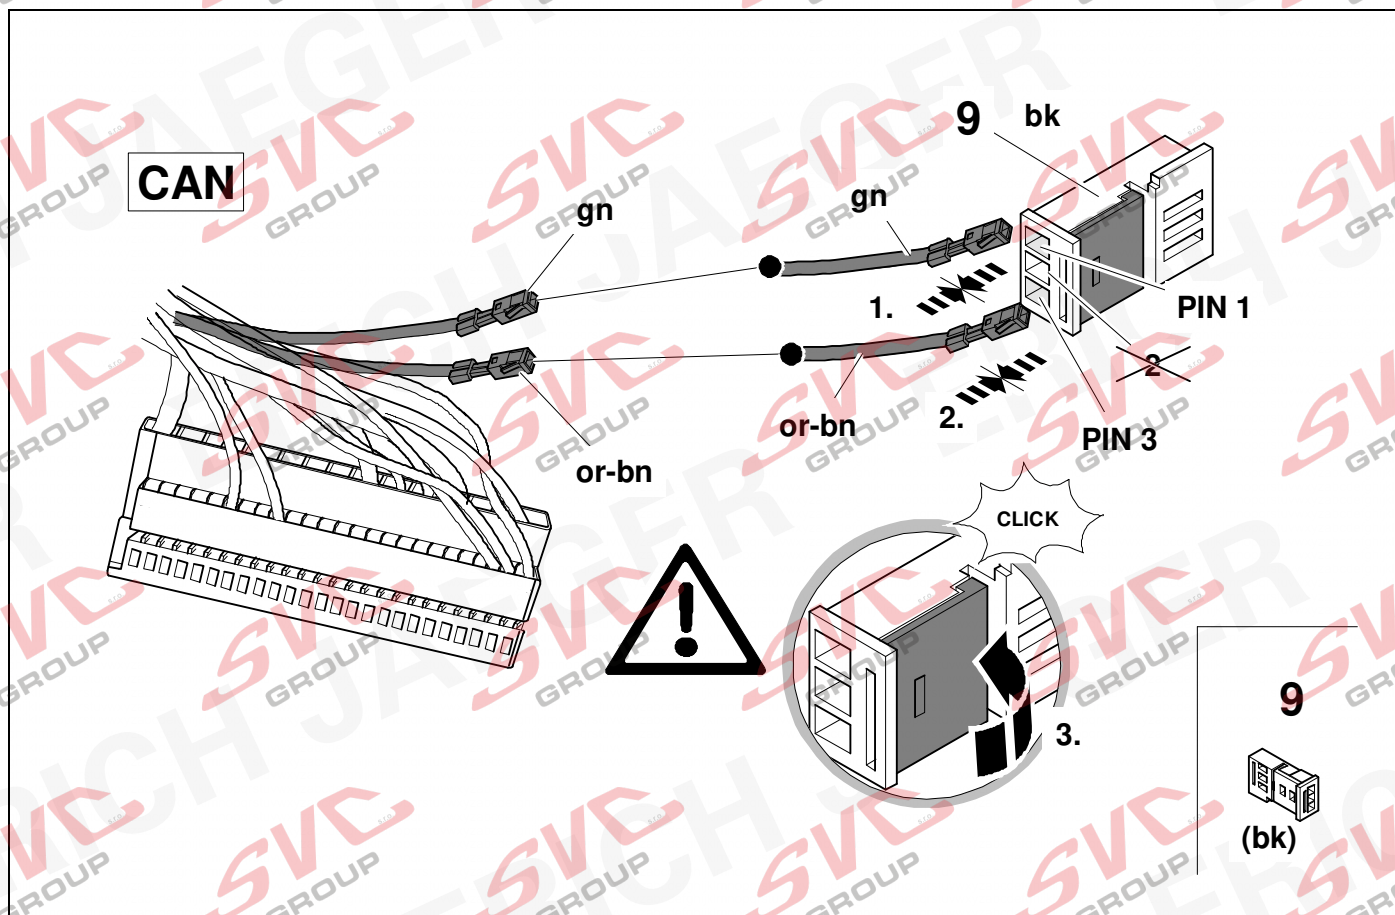


47







12






OPTION 3

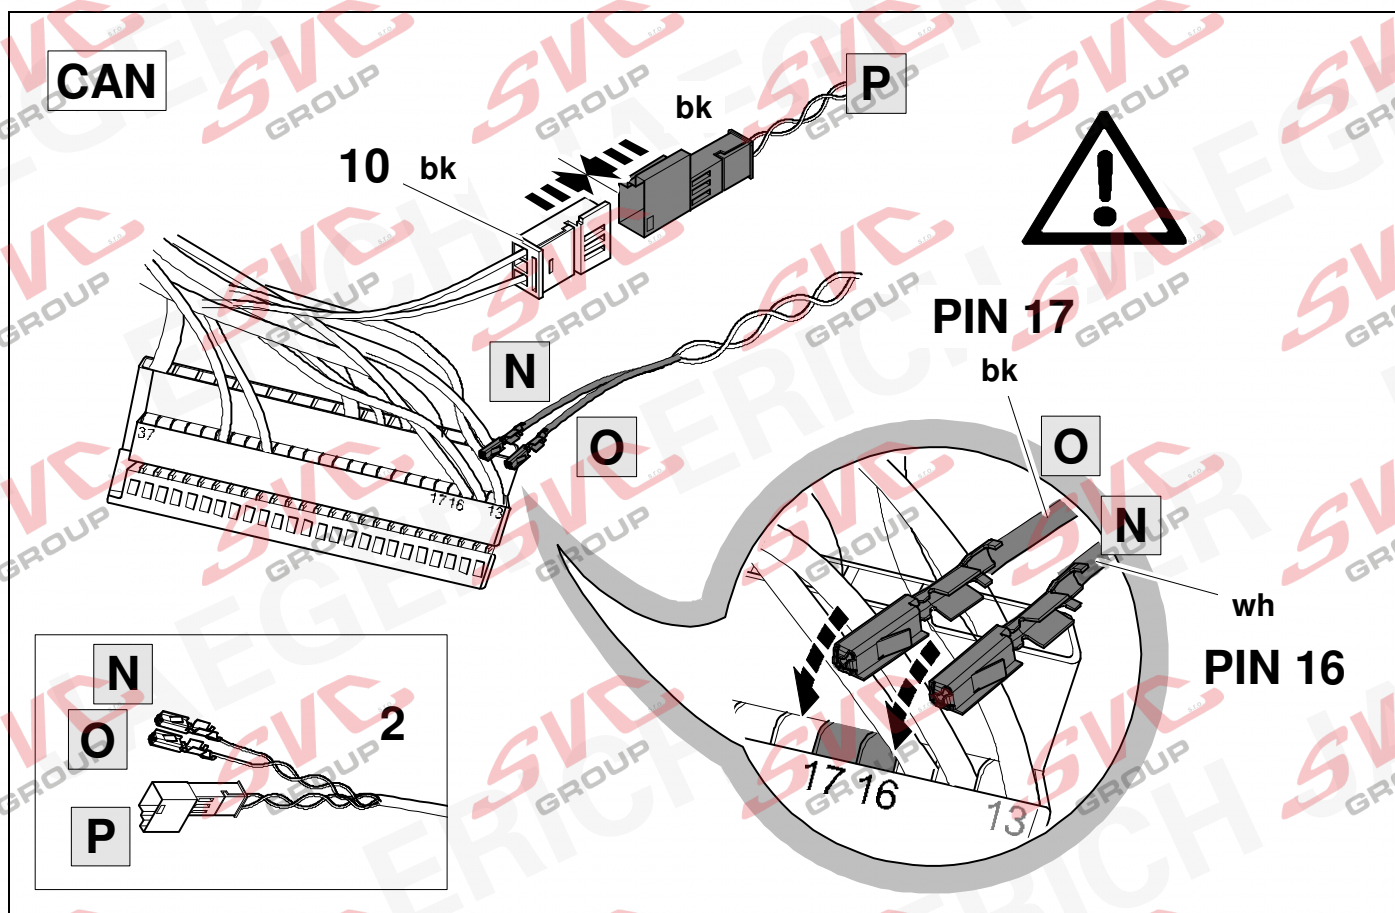


CAN

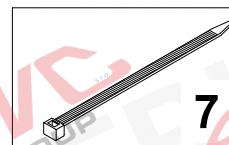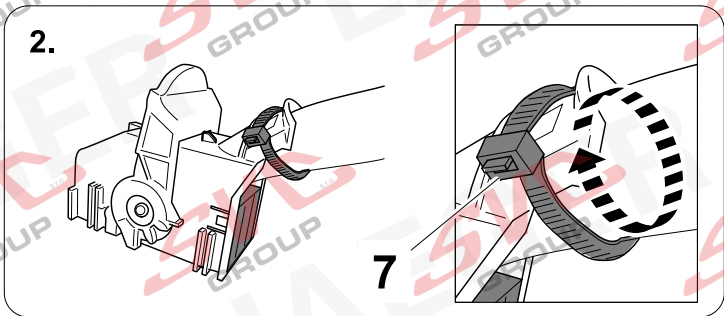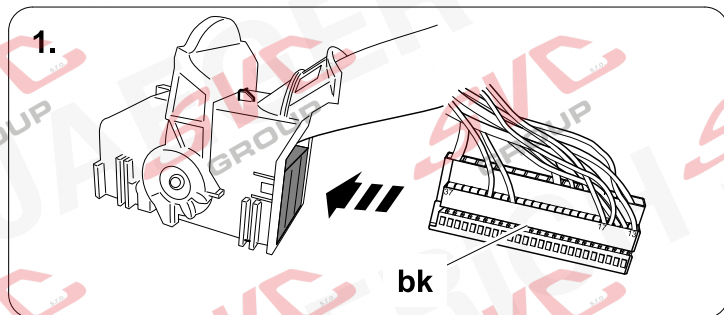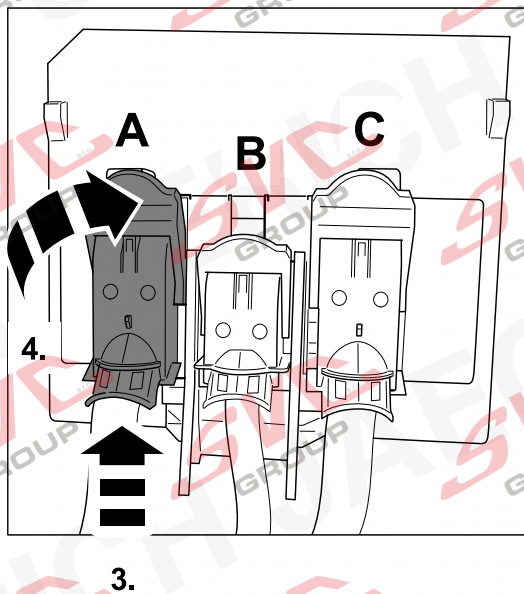


CAN

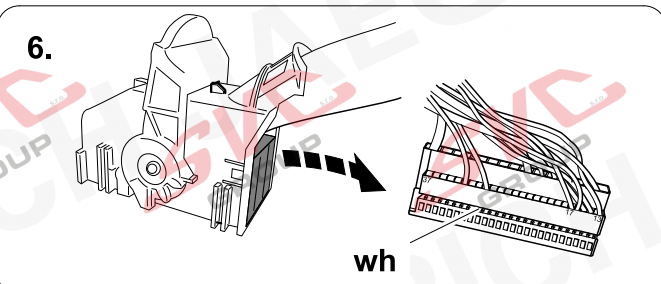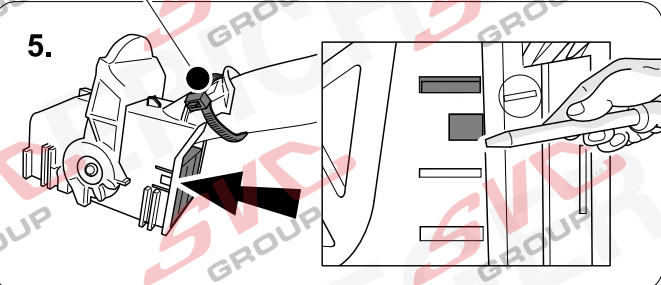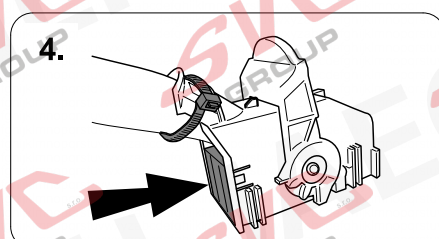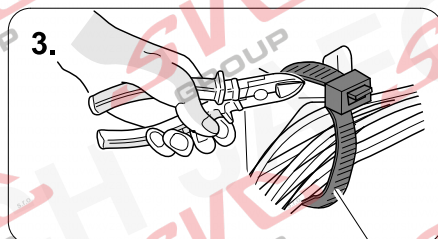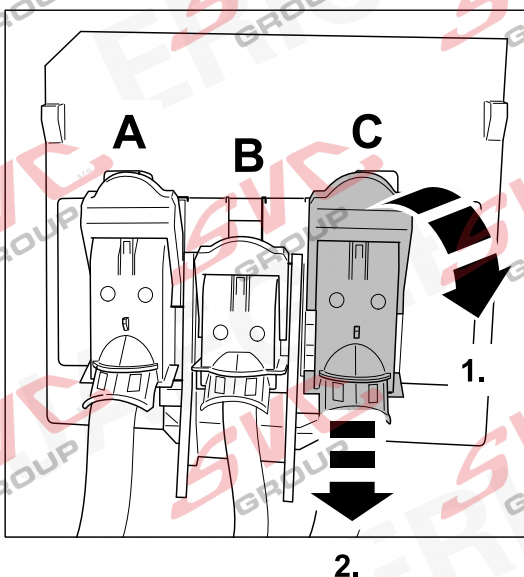


OPTION 3

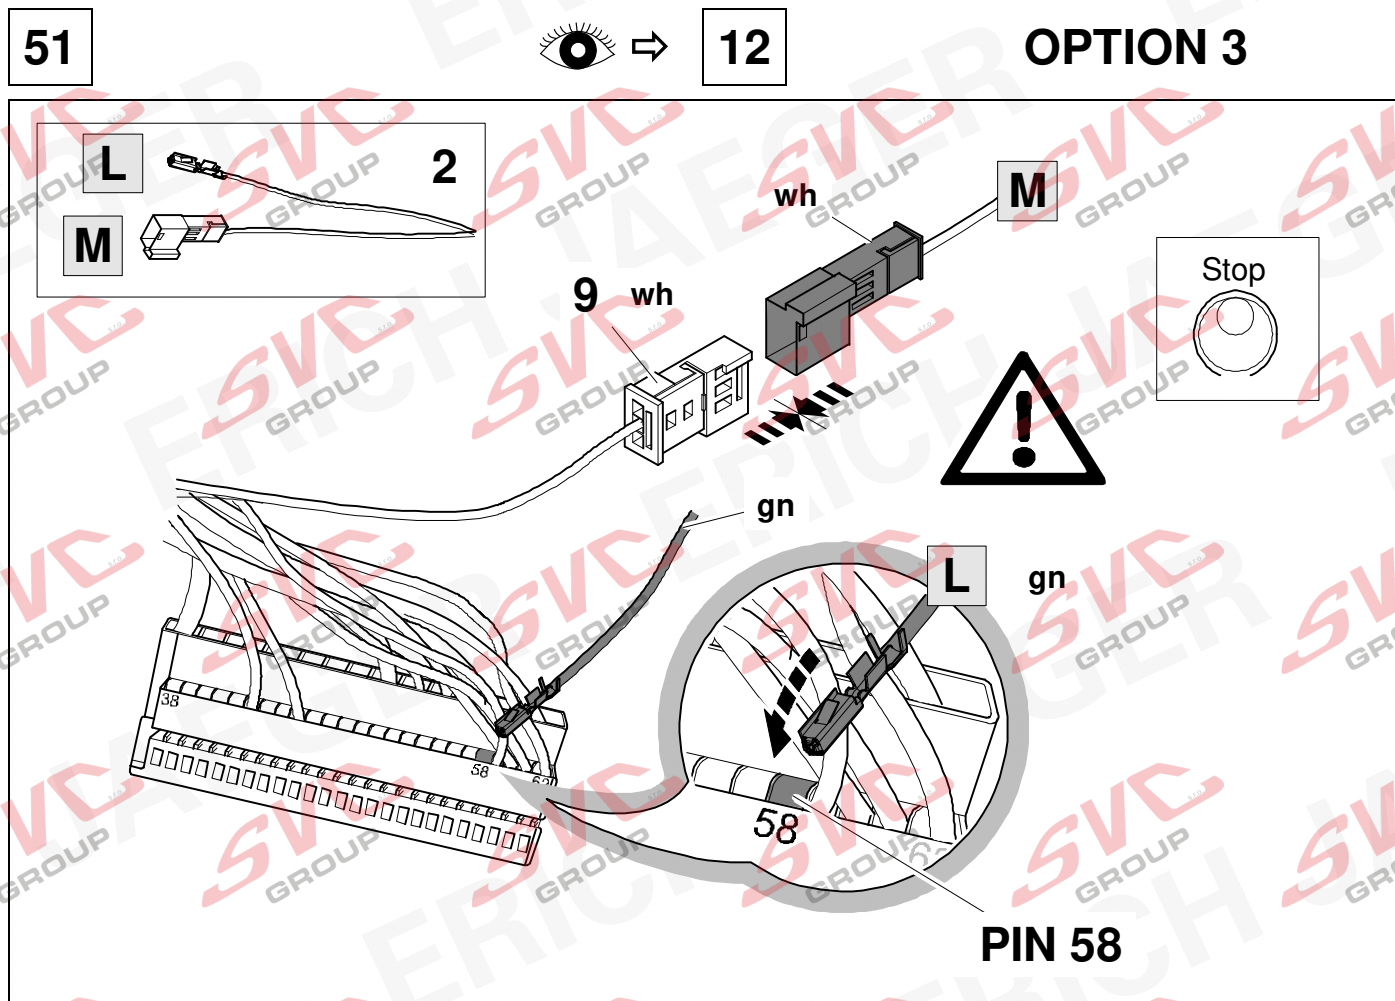

31 / 44

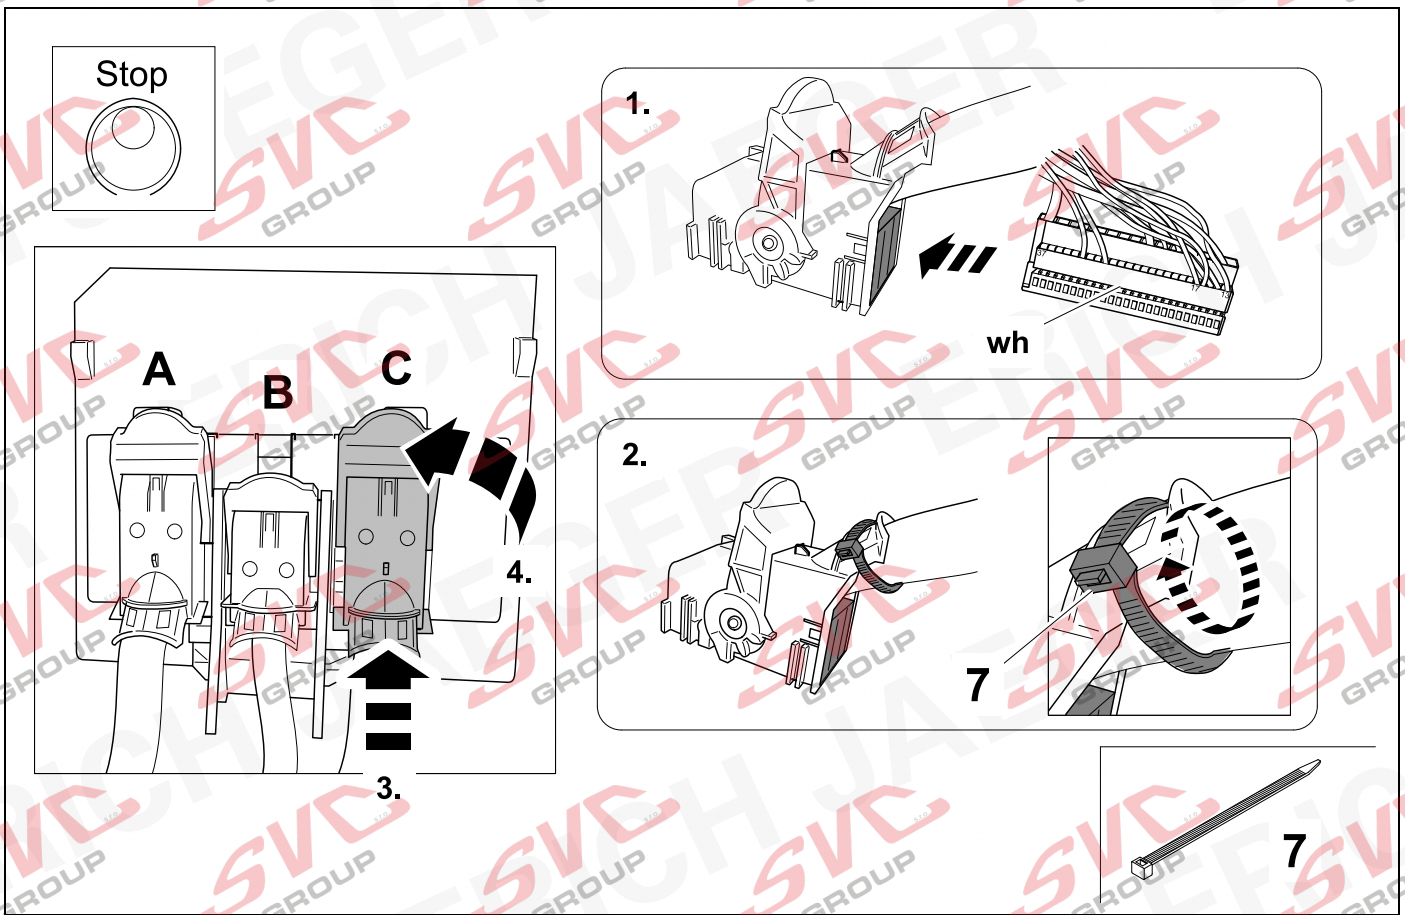




53 OPTIONAL

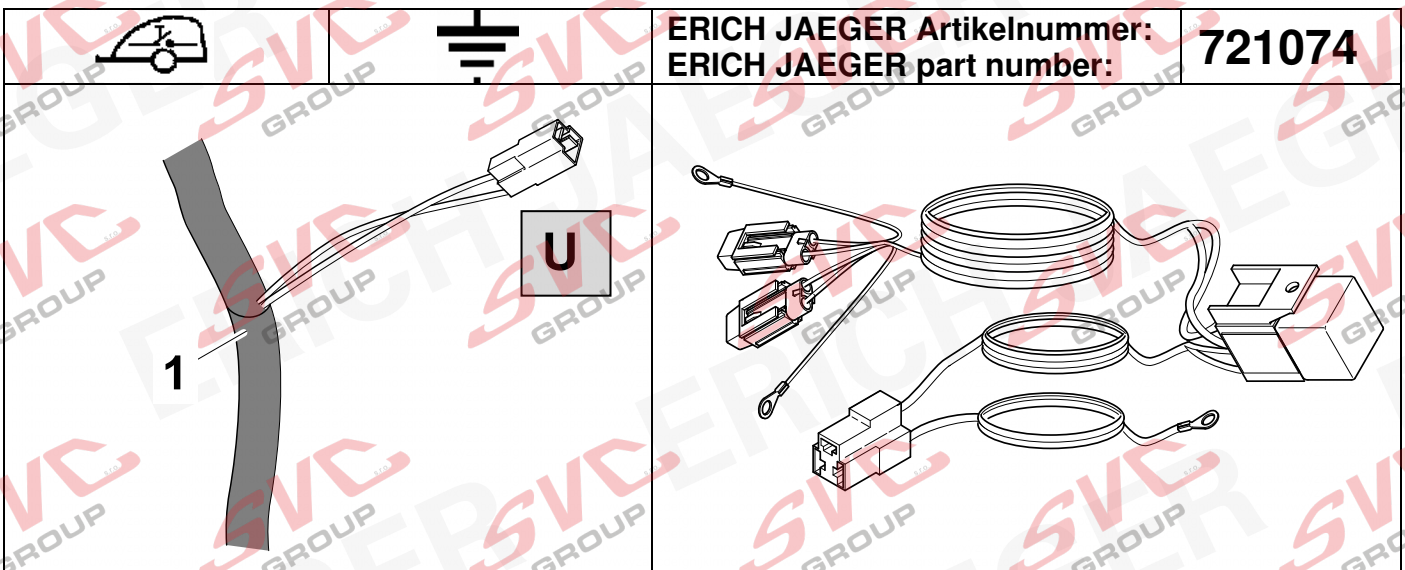



The diagram illustrates the correct installation of a LED light bulb in a vehicle's fog light. It shows a car with fog lights, a close-up of the fog light housing, and a comparison between a standard bulb (R) and a LED bulb (L). A large arrow points to the correct installation of the LED bulb, labeled "OK".

The diagram illustrates a safety warning. On the left, a hand holds a document featuring a large warning triangle with an exclamation mark. On the right, an inset shows the interior of a vehicle, specifically the dashboard area, with a large black arrow pointing towards the center console, indicating a specific location or action related to the warning.

57 CHECK

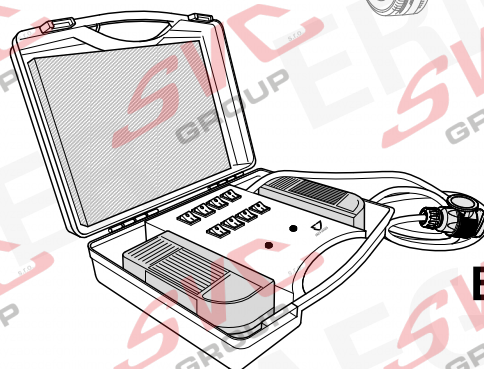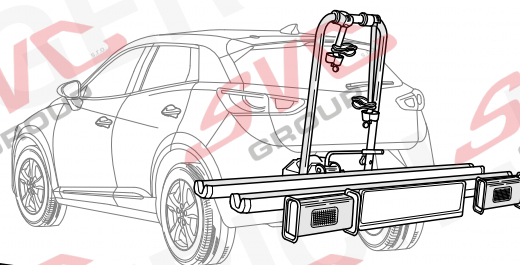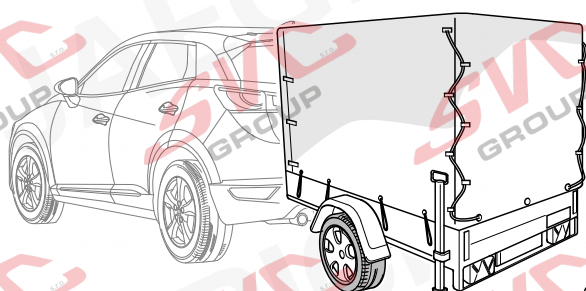

EJ-Part-no.
361062

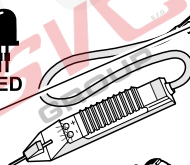


58 CHECK

1



2

3

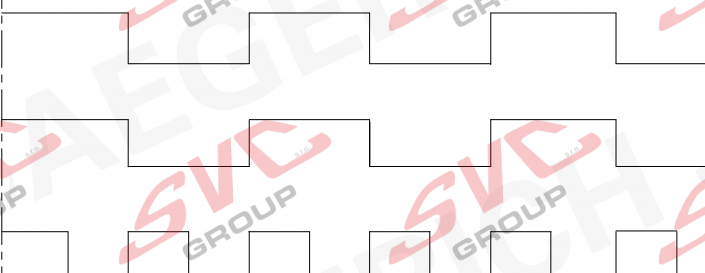

1

2

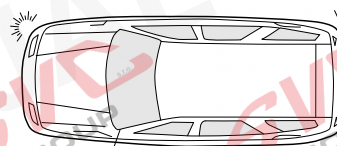

3 / C




59 INFORMATION




29 + 30


37 - 40

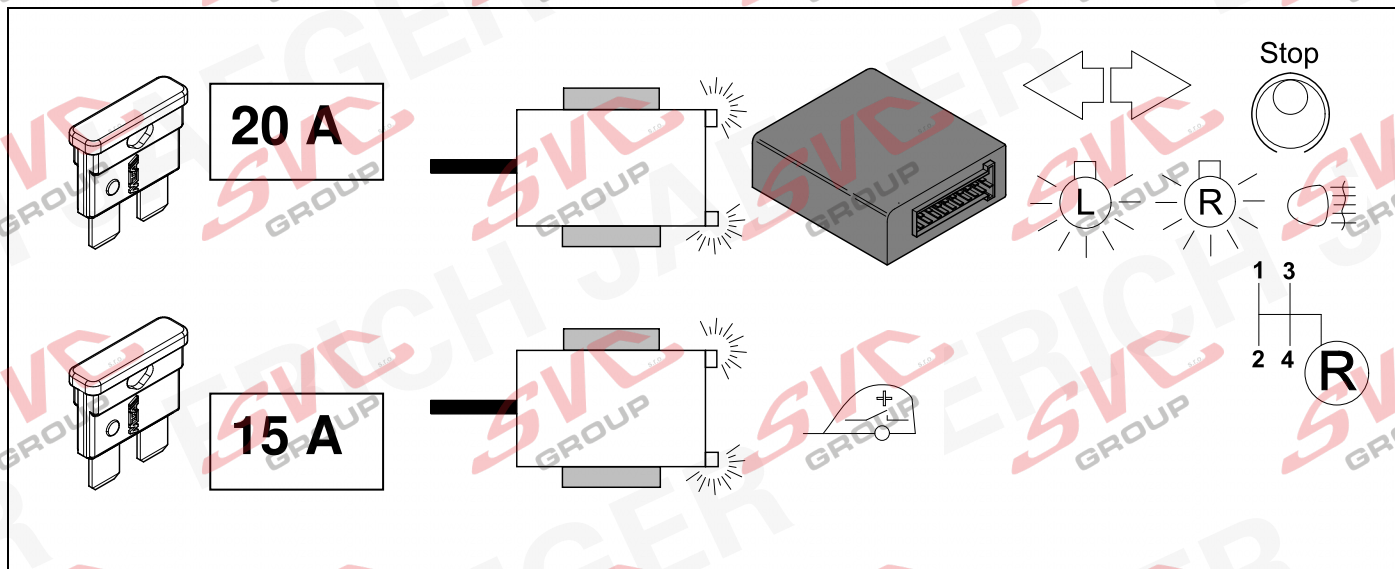


60

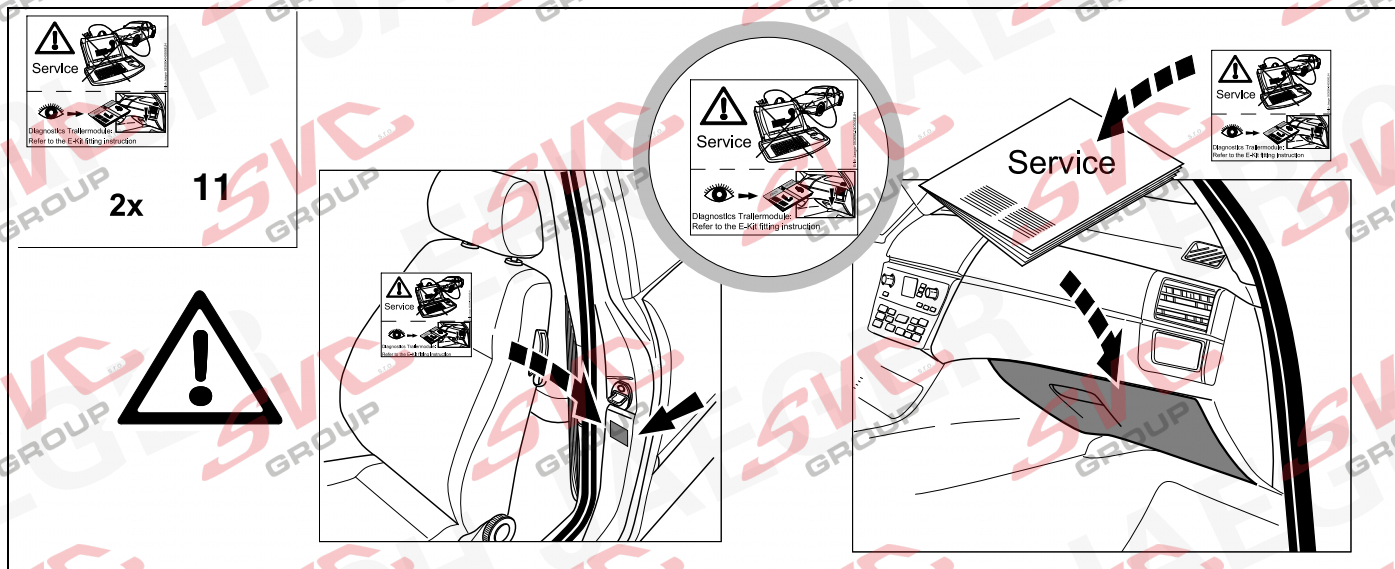

61 Anhängerbetrieb konfigurieren / Set up trailer operation

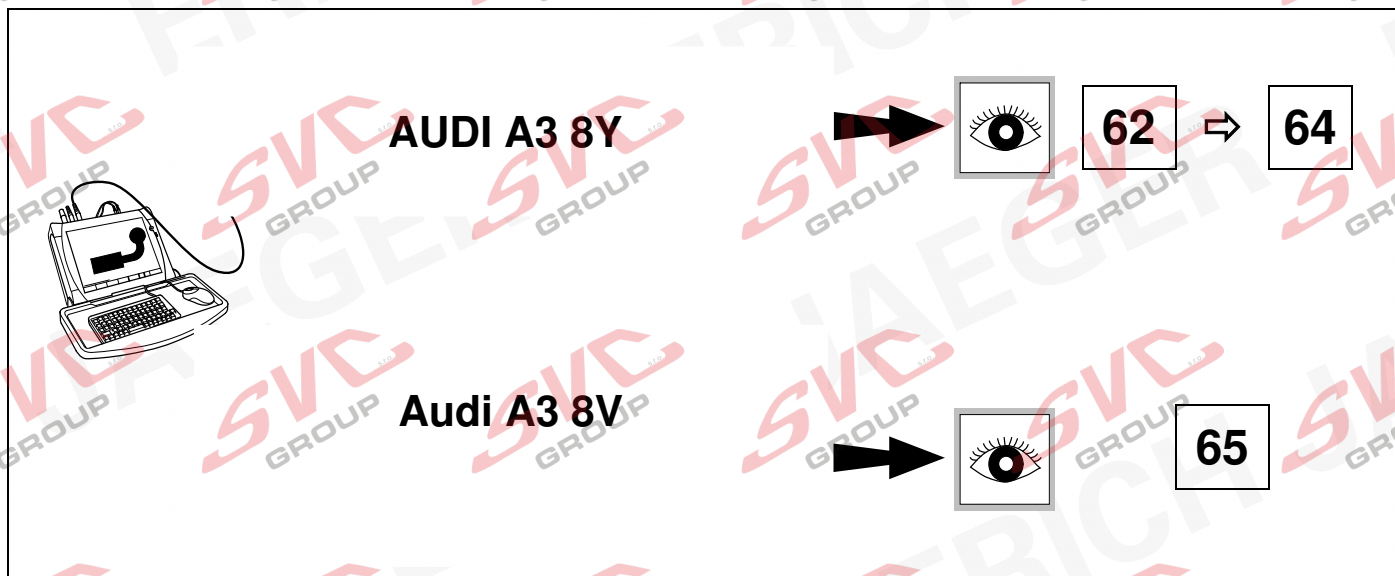

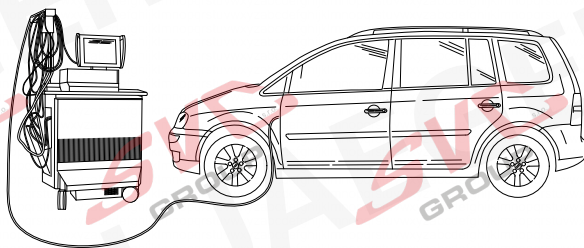**D****Codierung mit VCDS, bitte beachten:**

Der nachfolgend beschriebene Ablauf zur Codierung bzw. Freischaltung auf Anhängerbetrieb dient lediglich zur allgemeinen Orientierung und kann je nach Modell (Motorisierung / Ausstattung) stark variieren. Gegebenenfalls müssen weniger oder noch weitere Steuergeräte angepasst werden.

- **Nach dem Verbinden mit VCDS muss in der _19 (Verbauliste) das Steuergerät „69 Anhängerfunktion“ auf > codiert gesetzt werden**
- **Codierung EZE_09 (Elektronisches Zentralelektrik-Steuergerät; möglicher Login 31347)**
Diagnose / Eigendiagnose / Vernetzungsplan
Eigendiagnose Steuergerät
Codieren; hitch_ecu > installed;
Bei Modellen (MJ 2017 >>) Anpassung > Kanal -Vernetzung Anhängeranschlussgerät > verbaut
- **Codierung ZKS_46 (Zentralmodul / Komfortsystem)**
trailer monitoring > auf aktiv setzen
trailer control unit > verbaut
- **Codierung_03 (Bremsenelektronik; Login 61378)**
Anpassung > Kanal - Gespannstabilisierung,
Wert auf > aktiviert setzen
- **Codierung SWA_3C (Spurwechselassistent)**
ECU for draw bar > with ECU for draw bar
- **Codierung SCH_17 (Schalttafeleinsatz)**
Trailer > ja
- **Codierung RFK_6C (Rückfahrkamerasystem)**
equipment_ahk > verbaut
- **Codierung STF_74 (Fahrwerkssteuerung)**
Anhänger > verbaut
- **Codierung EPH_76 (Einparkhilfe Steuergerät)**
Anhänger > Anhängervorrichtung manuell abnehmbar
- **Codierung DiS_13 (Distanzregelung Steuergerät, möglicher Login 20103);**
Control module for towing sens > verbaut oder
Control module for trailer recognition > verbaut
(Byte 03 Bit 03)
- **Codierung FFF_A5 (Frontsensorik Steuergerät)**
AAG > coded
- **Codierung HDE_6D (Heckdeckelelektronik Steuergerät)**
Anhänger > verbaut

Wichtiger Hinweis zu Codierung bzw. Freischaltung auf Anhängerbetrieb

Die vorab genannten Einstellungen werden im Bordnetz des Fahrzeuges vorgenommen und lokal abgespeichert. Bei generellen Updates der Fahrzeugsoftware (beispielsweise im Rahmen von Service- oder Instandsetzungsarbeiten) können diese Einstellungen unter Umständen wieder überschrieben und gelöscht werden. In diesem Fall muss die Freischaltung auf Anhängerbetrieb nach dem Update noch einmal lokal aktualisiert werden. Diagnosehinweise in Bezug auf Anhängerbetrieb, die bei Soll-/Ist- Vergleichen mit den im Herstellerwerk hinterlegten Daten auftreten können, liegen ggf. der lokalen Freischaltung zu Grunde.


GB**Coding with VCDS, please note:**

The procedure described below for encoding and enabling the trailer mode only serves for a general orientation and can vary greatly depending on the model (motorisation / equipment). If necessary less or further control units will have to be adapted.

- **After connecting to VCDS, the "69 trailer function" controller has to be set to encoded in the _19 installation list.**
- **Coding EZE_09 (electronic central electric controller; Login 31347)**
Diagnosis / Networking plan / Controller self-diagnosis
encode hitch_ecu > installed
Vehicles from (MJ 2017>>) adjustment > channel -integration trailer control unit > installed
- **Coding ZKS_46 (Central module convenience system)**
trailer monitoring > put on active trailer control unit > installed
- **Coding_03 (Brake Electronics; Login 61378)**
Adjustment > channel - trailer stabilization,
change value to > active
- **Encoding SWA_3C (Lane Change Assist)**
ECU for draw bar > with ECU for draw bar
- **Encoding SCH_17 (Dash panel insert)**
Trailer > yes
- **Encoding RFK_6C (reverse camera system)**
equipment_ahk > installed
- **Encoding STF_74 (chassis control system)**
Trailer > installed
- **Encoding EPH_76 (PDC controller)**
Trailer > trailer device can be removed manually
- **Encoding DiS_13 (controler distance control, possible Login 20103)**
Control module for towing sens > installed or
Control module for trailer recognition > installed
(Byte 03 Bit 03)
- **Encoding FFF_A5 (front sensor system controller)**
AAG > coded
- **Encoding HDE_6D (boot lid electronics controller)**
Trailer > installed

Important note on encoding and activating in trailer mode

The aforementioned settings are carried out in the vehicle's electrical system and saved locally. During general updates for the vehicle software (for example, within the scope of service or repair work) the settings may be overwritten and deleted under certain circumstances. At this case, the trailer mode activation has to be updated again locally after the update. Diagnostic information relating to the trailer mode that may appear during variance comparisons with the data saved in the manufacturer's works, may form the basis of the local activation

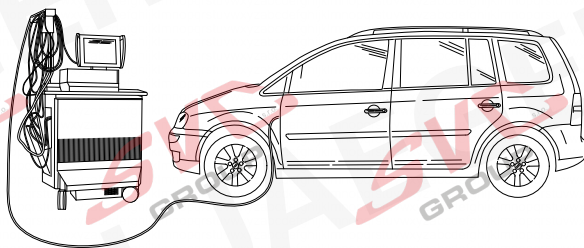

F

Codage avec VCDS, attention:

La procédure de codage ou d'activation du fonctionnement avec remorque décrite cidessous sert uniquement d'orientation générale et peut varier fortement d'un modèle à l'autre (motorisation / équipement). Le cas échéant, il peut s'avérer nécessaire d'adapter moins ou d'autres dispositifs de commande.

- **Une fois la connexion avec VCDS établie, mettre l'appareil de commande «69 fonctionnement avec remorque» sur «codé» dans la liste d'assemblage théorique**
- **Codage EZE_09 (appareil de commande de la centrale électrique électronique; Login 31347)**
Diagnostic / Plan de mise en réseau / Autodiagnostic
appareil de commande, codage hitch_ecu > installé;
Véhicules depuis (MJ 2017 >>) Ajustement > canal
- intégration de l'unité de remorque > installée
- **Codage ZKS_46 (Système de commodité de module Central) trailer monitoring > mettre actif trailer control unit > monté**
- **Codage_03 (Électronique de freinage; Login 61378)**
Ajustement > canal – stabilisation de la remorque,
valeur sur > activé
- **Codage SWA_3C (l'aide au changement de voie)**
ECU for draw bar > with ECU for draw bar
- **Codage SCH_17 (tableau de commande insert)**
Remorque > oui
- **Codage RFK_6C (Système de caméra de recul)**
equipment_ahk > monté
- **Codage STF_74 (Système de commande de chassis)**
Remorque > monté
- **Codage EPH_76 (aide au stationnement appareil de commande)**
Remorque > dispositif de remorque; démontable à la main
- **Codage DiS_13 (régulateur de distance appareil de commande, possibilité Login 20103)**
Control module for towing sens > monté ou
Control module for trailer recognition > monté
(Byte 03 Bit 03)
- **Codierung FFF_A5 (capteurs avant appareil de commande) AAG > codé**
- **Codage HDE_6D (appareil de commande de l'électronique du hayon électrique)**
Remorque > monté

Remarque importante sur le codage ou sur l'activation du fonctionnement avec remorque

Les réglages mentionnés ci-dessus sont effectués dans le réseau de bord du véhicule et sauvegardés localement. Lors des mises à jour générales du logiciel du véhicule (par exemple dans le cadre de travaux de maintenance ou de réparation), ces réglages peuvent dans certaines circonstances être écrasés et supprimés. Dans ce cas, l'activation du fonctionnement avec remorque doit être à nouveau actualisée localement après la mise à jour. L'activation locale peut le cas échéant être causée par des remarques de diagnostic relatives au fonctionnement avec remorque susceptibles d'être générées lors de la comparaison entre valeurs théoriques/valeurs réelles effectuée avec les valeurs conservées dans l'usine du constructeur.

I


Codifica con VCDS, attenzione:

Esercizio rimorchio descritto qui di seguito serve esclusivamente come orientamento generale e può variare radicalmente a seconda del modello (motorizzazione / dotazione). È possibile che meno o altre centraline debbano essere adeguate.

- **Dopo la connessione con VCDS, nella lista. _19 d'installazione nominale la centralina 69 Funzione rimorchio" deve essere codificata.**
- **Codifica EZE_09 (centralina del sistema elettrico centrale elettronico; Login 31347)**
Schema di collegamento in rete / Autodiagnosi / centralina / codifica > hitch_ecu > installed
Veicolo da (MJ 2017>>) Regolazione ->canale-integrazione centralina rimorchio ->installata
- **Codifica ZKS_46 (Sistema di convenienza di modulo centrale)**
trailer monitoring > attivare / trailer control unit > installato
- **Codifica_03 (Frenatura elettronica; Login 61378)**
Regolazione > canale – stabilizzazione rimorchio,
cambio valore su > attiv
- **Codifica SWA_3C (Cambio corsia Assist)**
ECU for draw bar > with ECU for draw bar
- **Codifica SCH_17 (Inserto cruscotto)**
Trailer > si
- **Codifica RFK_6C (sistema di telecamere retromarcia)**
equipment_ahk > installato
- **Codifica STF_74 (sistema di controllo del telaio)**
Rimorchio > installato
- **Codifica EPH_76 (centralina ausilio di parcheggio)**
Rimorchio > dispositivo rimorchio rimovibile manualmente
- **Codifica DiS_13 (centralina regolazione distanza, possibile Login 20103)**
Control module for towing sens > installato o
Control module for trailer recognition > installato
(Byte 03 Bit 03)
- **Codifica FFF_A5 (centralina sensori frontali)**
AAG > coded
- **Codifica HDE_6D (centralina sistema elettronico coperchio portabagagli)**
Rimorchio > installato

Avvertenza importante per la codifica o l'attivazione per funzionamento con rimorchio

Le impostazioni indicate in precedenza vengono effettuate nella rete di bordo del veicolo memorizzate localmente. Nel caso di update generalidei software del veicolo (ad esempio nell'ambito dei lavori di assistenza e messa a punto), in part1colan circostanze è possibile sovrascrivere e cancellare nuovamente queste impostazioni. In questo caso dopo l'update deve essere nuovamente aggiornata localmente l'attivazione per funzionamento con rimorchio. Le avvertenze di diagnosi in riferimento al funzionamento con rimorchio, generate durante una comparazione dei valori nominali/effettivi con i dati inseriti in fabbrica dal costruttore, potrebbero dipendere dall'attivazione locale

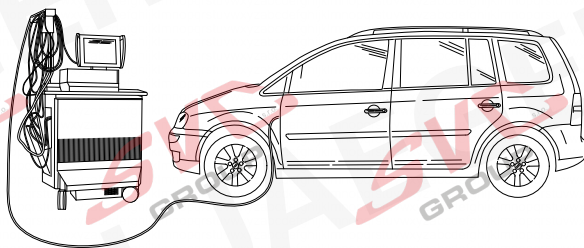

E

Codificación de noc VCDS, por favor, tener en cuenta

El proceso descrito codificación para la codificación y/o habilitación para el servicio con remolque sólo sirve para una orientación general y puede variar considerablemente dependiendo del modelo (motorización/equipamiento). En caso dado puede que tengan que adaptarse menos u otros reguladores.

- **Después de haber establecido la conexión con VCDS** se deberá ajustar el **controlador 69 función de remolque** en **_19 la lista de dispositivos a codificar**
- **Codificación EZE_09 (controlador del sistema eléctrico central electrónico; Login 31347)**
Esquema de interconexión / Autodiagnos del controlador
Codificación hitch_ecu > installed;
Vehículos desde (MJ 2017 >>) Adaptación -> canal
- integración de la unidad de remolque -> instalada
- **Codificación ZKS_46 (Sistema de confort de módulo central)** trailer monitoring > poner en activo trailer control unit > montado
- **Codificación _03 (Frenos Electrónica; Login 61378)**
Adaptación > canal - estabilización del remolque, valor en > activado
- **Codificación SWA_3C (asistente de cambio de caml)**
ECU for draw bar > with ECU for draw bar
- **Codificación SCH_17 (Cuadro de instrumentos)**
Trailer > si
- **Codificación RFK_6C (sistema de cámara de reversa)**
equipment_ahk > montado
- **Codificación STF_74 (sistema de control de chasis)**
Remolque > montado
- **Codificación EPH_76 (controlador del sistema de ayuda al aparcamiento)** desmontable a mano
- **Codificación DiS_13 (controlador del sistema de regulación de distancia, Login de acceso posible 20103)**
Control module for towing sens > montado o
Control module for trailer recognition > montado
(Byte 03 Bit 03)
- **Codificación FFF_A5 (controlador del sistema de sensores frontales)** AAG > coded
- **Codificación HDE_6D (controlador del sistema electrónico de la puerta del maletero)**
Remolque > montado

Nota importante sobre la codificación y/o habilitación del modo remolque

Los ajustes anteriormente mencionados se llevan a cabo en el sistema eléctrico de a bordo y se guardan de forma local. Al realizar actualizaciones generales de software del vehículo (por ejemplo con motivo de trabajos de mantenimiento o reparación) es posible que estos ajustes se vuelvan a borrar y sobrescribir. En tal caso se deberá volver a actualizar la habilitación del modo remolque de forma local después de la actualización. Los avisos de diagnosis relacionados con el modo remolque, que puedan aparecer en caso de comparación de datos teóricos/reales con los datos depositados en la fábrica, se pueden deber a la habilitación local

NL



Codering met VCDS, let op a.u.b.:

Het hieronder omschreven proces voor de codering van de aanhangwagen functie dient uitsluitend ter algemene oriëntatie en kan afhankelijk van model (motorisering / uitvoering) sterk variëren. Indien nodig, moeten mindere of andere besturingsapparaten worden aangepast.

- **Na aansluiting met het on board diagnostisch systeem VCDS moet in de _19 installatie lijst, de regelenheid '69- aanhangwagenfunctie' worden ingesteld als zijnde 'gecodeerd'.**
- **Codering EZE_09 (Aansturingsapparaat voor .de elektronische centrale elektriciteitsvoorzienng; Login 31347)**
Diagnose Aansluitingsdiagram / Zelfdiagnose van de controller / Coderen hitch_ecu > installed
Voertuigen vanaf (MY 2017>>) Wijziging – kanaal
Integreren trailer controle unit – geïnstalleerd
- **Codering ZKS_46 (Centrale module gemak systeem)**
trailer monitoring > gezet op actief trailer control unit > geïnstalleerd
- **Codering _03 (Rem electronica; Login 61378)**
Wijziging > Kanaal – trailer stabilisatie, wijzig waarde naar > actief
- **Codering SWA_3C (Rijstrookwisselhulp)**
ECU for draw bar > with ECU for draw bar
- **Codering SCH_17 (Inzetstuk Dash)**
Trailer > ja
- **Codering RFK_6C (achteruitrijcamera systeem)**
equipment_ahk > geïnstalleerd
- **Codering STF_74 (chassis controlesysteem)**
aanhanger > geïnstalleerd
- **Codering EPH_76 (controller parkeersysteem)**
aanhanger > aanhangerunit handmatig losse koppelen
- **Codering DiS_13 (controller automatische afstandscontrole, mogelijke Login 20103)**
Control module for towing sens > geïnstalleerd of
Control module for trailer recognition > geïnstalleerd
(Byte 03 Bit 03)
- **Codering FFF_A5 (controller sensoren voorzijde)**
AAG > coded
- **Codering HDE_6D (controller achterklepelectronica)**
Aanhanger > geïnstalleerd

Belangrijke aanwijzing voor het coderen, dan wel deblokken van het anhangerbsturingssysteem

De eerder genoemde instellingen worden uitgevoerd op de boordcomputer van uw voertuig en ze worden lokaal opgeslagen. Het is echter mogelijk dat bij een algemene update van uw voertuigsoftware (bijvoorbeeld in het kader van een servicebeurt Of tijdens herstelwerkzaamheden) uw instellingen onder bepaalde omstandigheden worden overgeschreven dan wel gewist. In dat geval moet de deblokken van het aanhangerbsturingssysteem na de update nog een keer lokaal worden geactualiseerd. Eventueel kunnen er diagnostische instructies/meldingen ten aanzien van het aanhangerbsturingssysteem worden gegenereerd door het feit dat er lokaal wordt gedeblokkeerd - die situatie kan zich voordoen wanneer de fabrieksinstellingen worden gebruikt in vergelijkingen tussen een actuele en een gewenste situatie

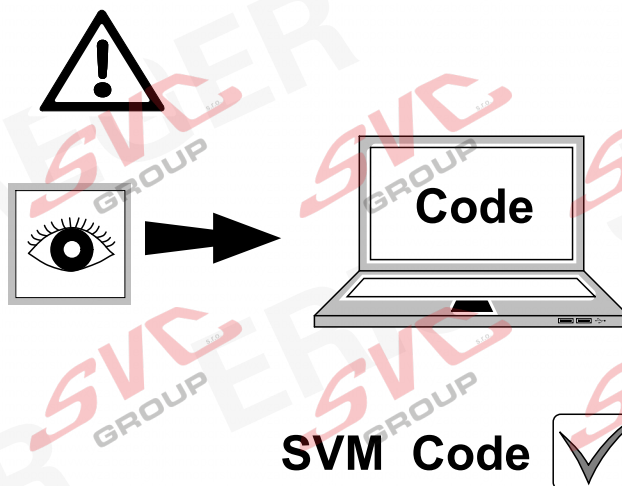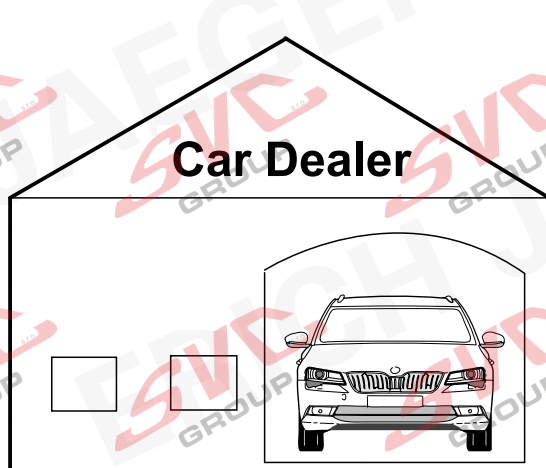**D**

Nach Verbau des Elektro-Umrüstsatzes muss eine Online-Codierung bzw. Rückdokumentation mittels ODIS wie folgt durchgeführt werden:

- ODIS- Diagnosetester starten
- Funktion „Diagnose“ starten
- „Sonderfunktionen“ auswählen
- „SW anpassen“ auswählen
- Mit „Prüfung durchführen“ bestätigen
- Auswählen Software Aktualisierung über Massnahmencode
- SVM- Code im Eingabefenster eintragen und bestätigen
- Anweisungen des Diagnosetesters befolgen

GB

After fitting the electric installation kit, an online coding or a documentation update must be performed using ODIS as follows:

- Start ODIS diagnostic System
- Start “Diagnostic” function
- Select “Special functions”
- Select “Adapt SW”
- Confirm with “Perform test”
- Select “Perform upgrading and retrofitting solutions”
- Enter and confirm SVM- Code in the input window
- Follow the instructions of diagnosis system

F

Après avoir installé le faisceau d'attelage, il est nécessaire d'effectuer un codage en ligne ou une rétro-documentation à l'aide d'ODIS, comme suit :

- Démarrer le système de diagnostic ODIS
- Activer la fonction «Diagnostic»
- Sélectionner «Fonctions Spéciales»
- Sélectionner «Adapter le logiciel»
- Confirmer «Effectuer le contrôle»
- Sélectionner «Rééquipements et post équipements »
- Entrer et confirmer le code SVM dans la fenêtre de saisie
- Suivre les instructions du système de diagnostic

I

Dopo aver installato il kit elettrico, è necessario effettuare la codifica online utilizzando il sistema diagnostico ODIS come segue:

- Avviare il sistema diagnostico ODIS
- Avviare la funzione “Diagnostica”
- Selezionare “Funzioni Speciali”
- Selezionare “Adeguamento SW”
- Confermare “Esegui Test”
- Selezionare “Esegui aggiornamento /adeguamento”
- Inserire e confermare il codice SVM nella finestra di input
- Seguire le istruzioni del sistema diagnostico

E

Tras la instalación del kit eléctrico, es necesario efectuar una codificación online o una documentación retrospectiva a través de ODIS de la manera siguiente:

- Iniciar el sistema de diagnostico ODIS
- Iniciar la función “Diagnóstico”
- Seleccionar “Funciones Especiales”
- Seleccionar “Adaptar Software”
- Confirmar “Efectuar Comprobación”
- Seleccionar “Realizar adaptación y reequipamiento”
- Entrar y confirmar el código SVM en la ventana de entradas
- Seguir las instrucciones del sistema de diagnostico




NL

Na installatie van de kabelset dient online codering plaats te vinden of een update in de documentatie middels ODIS systeem volgens de methode:

- Start ODIS diagnose Systeem
- Start “Diagnostic” functie
- Selecteer “Special functions”
- Selecteer “Adapt SW”
- Bevestig met “Perform test”
- Selecteer “Perform upgrading and retrofitting solutions”
- Enter en bevestig SVM- Code in het invoer veld
- Volg de instructies van het diagnose systeem

Status LED for self-diagnosis


Operation support

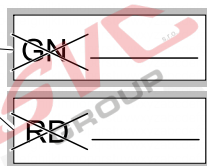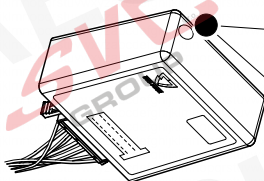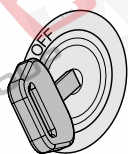






No CAN-Data =





Standby / Sleepmode

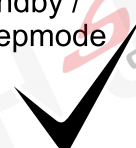

Ignition OFF

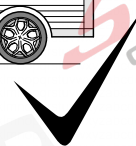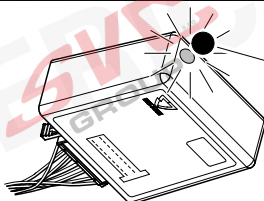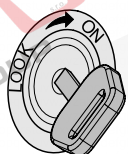







Ignition ON

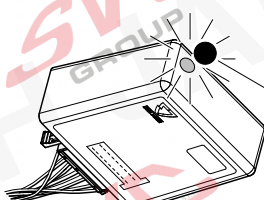




Ignition ON

Failure support

Check CAN-Data Wire

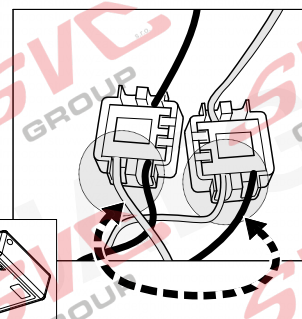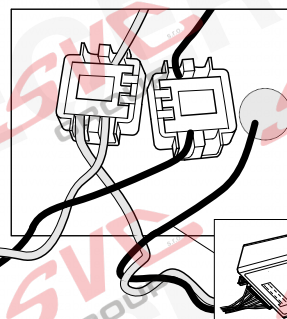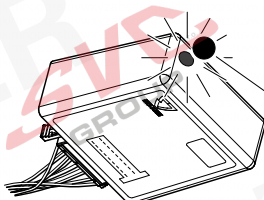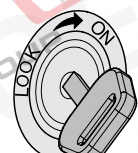

1x max 5 min.



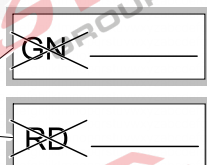
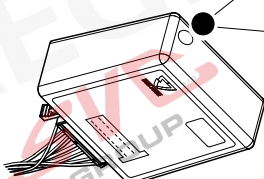


PIN 17

oder / or



PIN 1

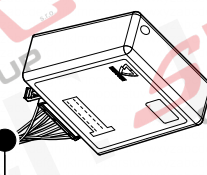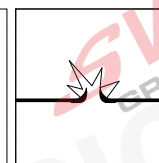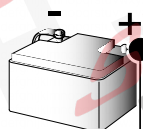

Ignition ON









D	Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Angaben und Abbildungen unverbindlich	PL	Zastrzega się prawo do zmian dot. konstrukcji, wykończenia, kolorystyki oraz pomylek. Dane i ilustracje niewiążące.
GB	Subject to change in terms of construction, equipment and colour, and may contain errors. The information and illustrations are non-binding.	TR	Tasarım, donanım ve renk bakımından değişiklik yapma hakkı ve hata ve eksiklik mahfuzdur. Veriler ve resimler bağlayıcı değildir.
F	Sous réserve de modifications de la construction, de l'équipement, de la couleur et sous réserve d'erreurs. Les indications et les illustrations sont sans engagement.	H	A szerkezet, a kivitell és a szín változtatása, valamint a változások joga fenntartva. Az adatok és az ábrák nem kötelező érvényűek.
NL	Wijzigingen met betrekking tot constructie, uitvoering en kleur evenals vergissingen voorbehouden. Gegevens en afbeeldingen niet bindend.	HR	Pravo promjena u svezi konstrukcije, opreme, boje kao i zabune ovdražavamo. Podaci i ilustracije su neobavezne.
DK	Ændringer med hensyn til konstruktion, udstyr, farver samt fejl forbeholdes. Oplysninger og illustrationer er uforpligtende.	BUL	Запазени права по отношение на конструкцията, оборудването, цвета и грешки. Данните и изображенията не са обвързващи.
N	Endringer angående konstruksjon, utstyr, farge og feiltagelse forbeholdes. Oplysninger og illustrasjoner uforbindtlig.	RO	Ne rezervăm dreptul unor modificări ale construcției, dotării, culorii și dreptul la erori Datele indicate și imaginile sunt orientative.
S	Med reservation för ändringar vad det gäller konstruktion, utrustning, färg samt för misstag. Uppgifterna och bilderna är inte bindande.	RU	Права на внесение изменений относительно конструкции, оснащения, окраски, а также на ошибки сохраняются. Данные и иллюстрации имеют примерный характер.
FIN	Pidätämme oikeuden rakennetta, varustusta, väriä koskeviin sekä erehdykseen johtuviin muutoksiin. Tiedot ja kuvat eivät ole sitovia.	LT	Pasilieikama konstrukcijos, įrangos bei reikmenų, spalvos pakeitimų ir klaidų teisė. Duomenys ir iliustracijos neįpareigojantys.
I	Con riserva di modifiche relative a progettazione, dotazione, colore ed errori. Le indicazioni e figure sono fornite senza impegno.	LV	Tiek paturētas tiesības uz konstrukcijas, iekārtu, krāsu izmaiņām, kā arī kļūdišanās. Dati un attēli bez saistībām.
E	Reservadas las modificaciones respecto a diseño, equipamiento, color, así como error. Indicaciones y figuras sin compromiso.	EST	Konstruktsooni, varustuse ja vööri osas muudatused ning eksimine lubatud. Andmed ja joonised on mittesiduvad.
P	Reservamos o direito de alterações relativamente ao desenho, equipamento, cor, bem como de erro. Os dados e as gravuras não implicam compromisso da nossa parte.	SLO	Zadržana pravica do sprememb glede konstrukcije, opreme, barve ter pomote. Podatki in slike so neobvezne.
GR	Διατηρώνουμε κάθε επιφύλαξη ως προς αλλαγές σε σχέση με κατασκευή, εξοπλισμό, διαρρύθμιση, χρωματισμούς και λάθη παραδομής.	SK	Zmeny, ktoré sa týkajú konštrukcie, vybavenia, farby, ako aj omyly sú vyhradené. Údaje a zobrazenia sú nezáväzné.
CZ	Změny, týkající se konstrukce, vybavení, barvy, jakož i omyly jsou vyhrazeny. Údaje a vyobrazení jsou nezávazné.		

ERICH JAEGER Artikelnummer:
ERICH JAEGER part number:

311069

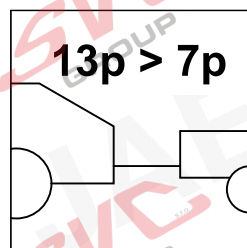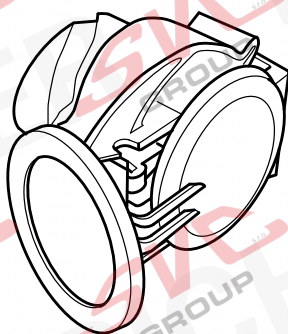

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz