

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení Seat Toledo 04/1999->11/2004

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



Seat Toledo
rok výroby 99-

Typ : VTZ 43/C

PARAMETRY :

Připojení brzděného přívěsu o hmotnosti 1 500 kg
Maximální zatížení vozidla 1 950 kg
Průměr kulového čepu 50 mm (VT 08)
Statické zatížení na kouli čepu 50 kg
D hodnota..... 8,32 kN

Provozní údržba:

Tažné zařízení vyžaduje minimální údržbu. Konstrukce není choulolistivá na nečistoty. U bajonetového provedení je potřeba dodržet zásadu, že po sejmutí tažného ramene vždy nasadíme krytku na pouzdro čepu. Je potřeba jen občas zkontrolovat zda jsou vnitřní plochy pouzdra excentru ošetřena vazelinou.

- u nového provedení bajonetu je možné demontovat celý bajonetový uzávěr TZ za pomoci čtyř šroubů M10x25 s pevností 10,9Nm. Průběžně kontrolovat zavírací a otevírací páčku která se nesmí s nasazeným čepem opírat o nárazník či jinou překážku. z důvodu řádného uzavření kulového čepu. Tuto páčku vždy přesazujte při nasazeném kulovém čepu aby nedošlo k poškození jisticího kolíčku !
5x 12 .

Během provozu je nutno po ujetí každých 1 000 km zkontrolovat spoje tažného zařízení, a případně tyto spoje dotáhnout dle tabulky utahovacích momentů.

Návod k montáži na vozidlo :

1. Demontujeme nárazník. Za tímto účelem uvolnit zadní obložení zavazadlového prostoru, na každé straně uvolníte dva šrouby M6 hvězdičkovým klíčem č. T25. Na každé straně nárazníku úkol tři samořezné šroubky a na spodní hraně nárazníku 9 šroubů.
2. Demontovat vnitřní kovovou část nárazníku – uvolněním 4 šroubů. Výztuha již nebude zapotřebí, plně ji nahrazuje TZ.
3. Umístit TZ do rámu a připevnit jej pomocí šroubů M10x35. Všechny šrouby utáhnout. Hodnota kroutivého momentu viz tabulka.
4. Namontujte elektroinstalaci (svazek kabelů veďte již předpřipraveným otvorem v zadním čele) a zkontrolujeme sklopný mechanismus. Nezapomeňte namontovat plastové očko pod spodní šroubek zásuvky (pro lepší sklápění zásuvky). Rozpojte el. svazek ze světel a do okruhu zapojte el. instalaci, k levému světlu jde slabší svazek. Samotnou zásuvku zapojte až po zpětné montáži nárazníku.
5. Zhotovte otvor do spodní hrany nárazníku dle šablony a proveďte zpětnou montáž opačným postupem od bodu 2.
6. Firma SVC Náchod nenese zodpovědnost za jakoukoliv závadu způsobenou nesprávným zacházením na straně uživatele.

ZAPOJENÍ ZÁSUVKY :

**EL. S V C
NÁCHOD**

EL. AUTO

1. L	směr.světlo levé	bílý	černo/bílý
2. 54g(52)(+)	zadní svět.do mlhy	modrý	černo/modrý
3. 31	kostra vozu	zelený	hnědý
4. P(R)	směr.světlo pravé	bílý	černo/zelený
5. 58R	koncové světlo pravé	červený	šedo/červený
6. 54	brzdové světlo	žlutý	černo/červený
7. 58(58L)	koncové světlo levé	červený	černo/bílý

SVC Náchod, s.r.o., Pražská 835, 547 01 Náchod

Tel.: 491 421 021-2, fax: 491 420 265, mobil: 603 360 607

www.svcnachod.cz, e-mail: svc@svcnachod.cz

SEAT TOLEDO 99-
VTZ 43 C

POHLED ZE VNITŘ VOZIDLA

LEVÁ STRANA VOZIDLA

VÝŘEZ

STŘED NÁRAZNÍKU

SPODNÍ HRANA NÁRAZNÍKU

135

NÁZEV


TYP: SEATTOLEDO99-

VÝŘEZ

VTZ43C

Listů: 2

List: 2

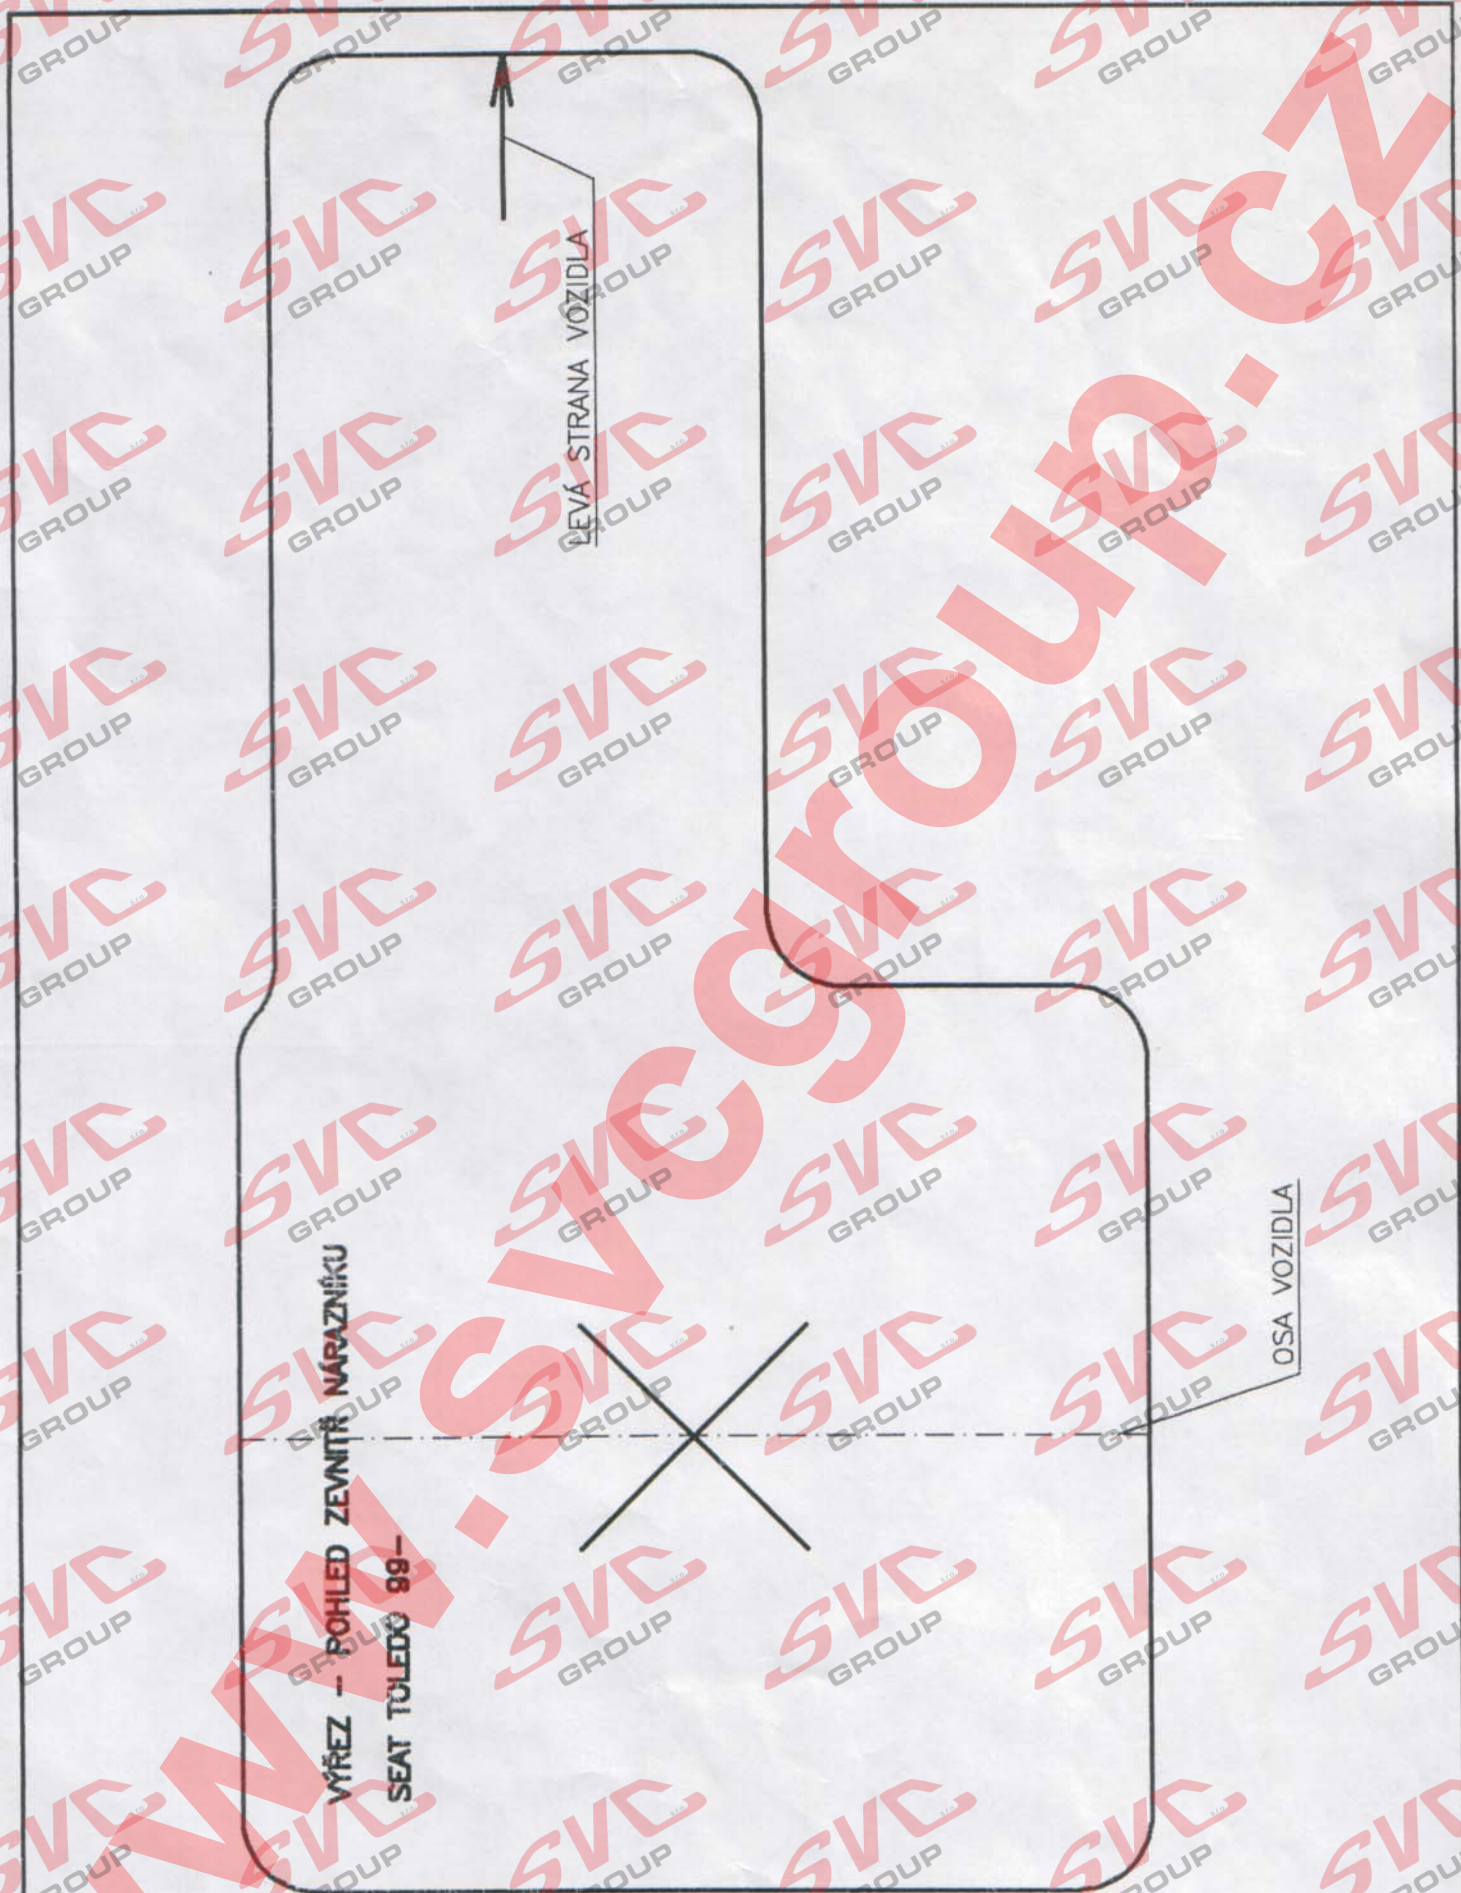

NÁZEV

TYP: SEAT TOLEDO 99--

VÝŘEZ NÁRAZNÍKU

Listů: 2

VTZ 43C

List: 1

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz