

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung, Instruzioni di montaggio, Monteringshandledning, Asennusohje, Instruction de montage, Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení Kia Sportage 07/2018->12/2021

Tažné zariadenie

Towbars

Trekhaak

Anhängerkupplung de

Dispositif d'attelage

Equipo de remolque

Sprzęt holowniczy

Hinauslaitteet

Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



www.svcgroup.cz



SVC GROUP, s.r.o.

Tažné zařízení



VTZ 1.003-470

Průmyslová zona 179
547 01 Náchod
Česká Republika

HYUNDAI TUCSON JEN PRO N-LINE
KIA SPORTAGE JEN PRO GT-LINE

07/2018 -
08/2018

AWD/4WD FWD

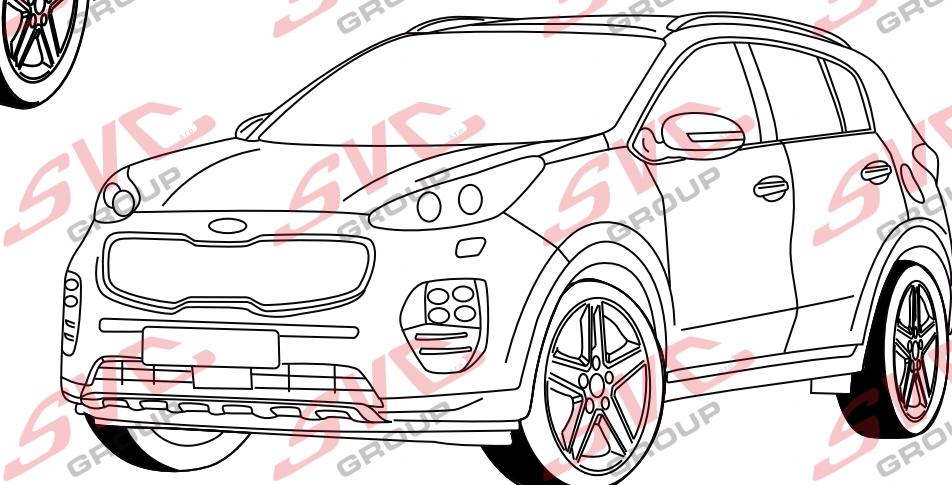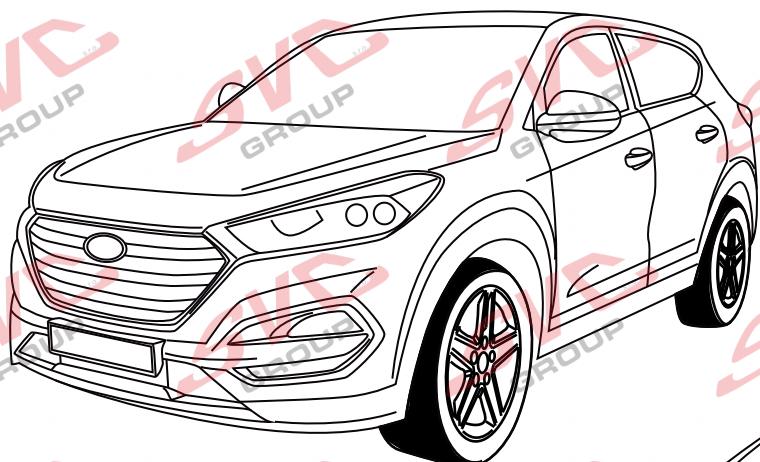

Celý návod pro stažení



Katalogové číslo: 1.003-470

Hyundai Tucson N-Line Kia Sportage R Inv 07/2018

SVC GROUP ©-4014

- CZ** Montážní instrukce
- SK** Montážne inštrukcie
- EN** Mounting instructions
- DE** Montageanleitung
- HU** Szerelési útmutató

- FR** Instructions de montage
- IT** Istruzioni di montaggio
- PL** Instrukcja montażu
- ES** Instrucciones de montaje
- NL** Montage-instructie

- FIN** Asennusohjeet
- NOR** Monteringsanvisning
- SV** Monteringsanvisningar
- RU** Инструкция по монтажу

e-mail: scv@scvgroup.cz Tel.: +420 491421021 +420 491421022 mob.: +420 603360607



KIA SPORTAGE GT-LINE
HYUNDAI TUCSON




08/2018 ->
07/2018 ->

VTA 6018

VTZ

Hyundai Tucson

M12x35 G10.9

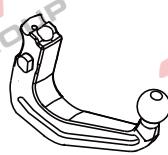

VTZ 1.003-470


Hyundai Tucson

ŠROUB / BOLT
M12x35 G10.9

ŠTÍTEK / LABEL SVC

Approval Number	Class	A50-X
Exx	00-xxx	
Type	<input type="checkbox"/> D-Value D	<input type="checkbox"/> kN
Series	<input type="checkbox"/> Vert.Id S	<input type="checkbox"/> kN

	A	x1		M12x35	4ks
	B	x1		Ø12	4ks
	C	x1		Ø12	4ks
Dlouhé	D	x1		Ø12	4ks

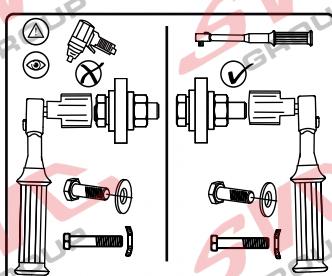

2 200/100 D=11.03

SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607




KIA SPORTAGE GT-LINE
HYUNDAI TUCSON




08/2018 ->
07/2018 ->

VTA 6018

VTZ

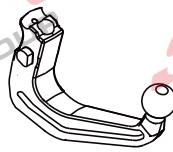

VTZ 1.003-470

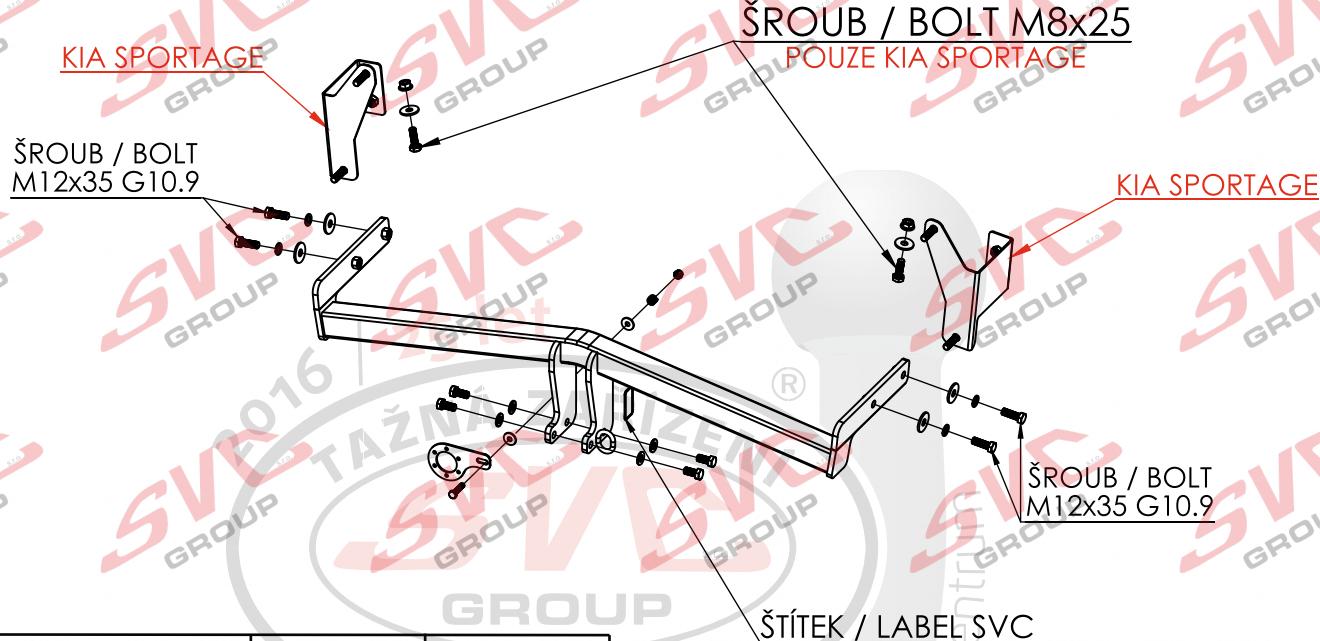


	A	x1
	B	x1
	C	x1
	D	x1

ŠTÍTEK / LABEL SVC

Approval Number	Class	A50-X
Exx	00-xxxx	
Type	D-Value D	kn
Series	Verf.Id S	kn

	M12x35	4ks
	M8x25	4ks
	Ø12	4ks
	Ø8	2ks
	Ø12	4ks
	Ø8	2ks
	Ø12	2ks

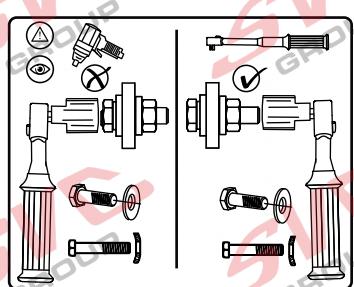

2 200/100

D=11.03

SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svccgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607



KIA SPORTAGE GT-LINE

HYUNDAI TUCSON

08/2018 ->

07/2018 ->



VTZ 001-470



VTZ 002-470



VTZ 003-470

17,5

kg

18,5

kg

19,2

kg

1,5 h

07/2018 ->
08/2018 ->

110



2 200

D= 11,03

kN

kg

kg

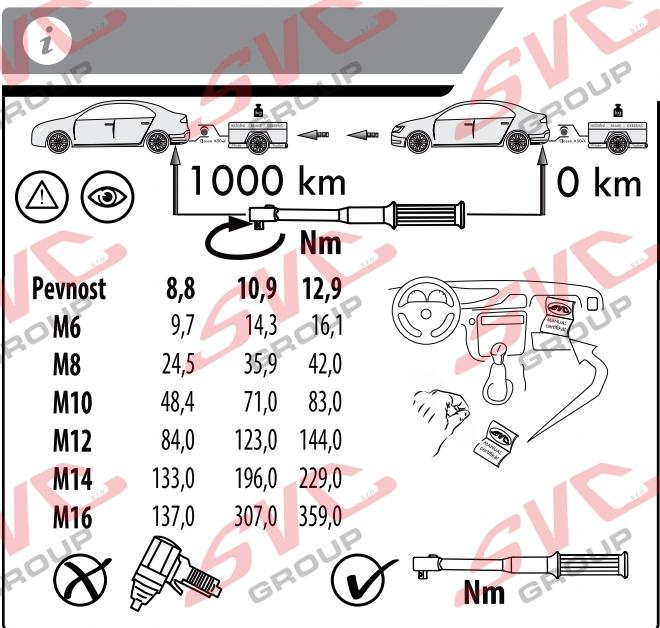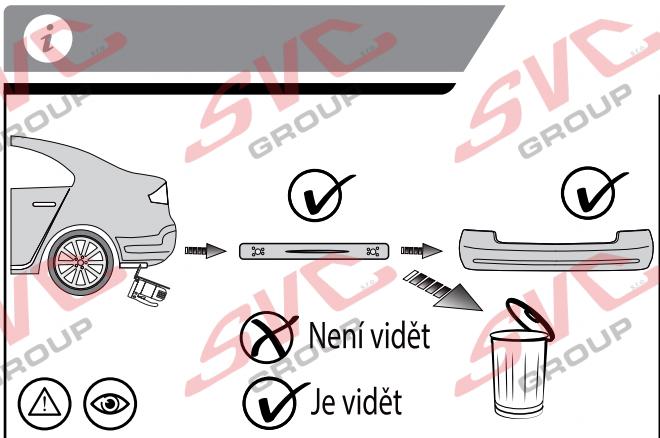



Montážní instrukce - Montažny inštrukcia - Installation insrtuktion - Montageanleitung - Istruzioni di montaggio - Instrukcja montażu - Manual de montaje Monteringsvejledning - Paigaldusjuhend - Annensuhje - Notice de montage - Sz. szerelési útmutató - Montagehandleiding - Monteringsanvisning - Insruktioni de montaj - Teringsanvisning - Инструкции по монтажу

Classe A50-X



CZ Volný prostor dle přílohy VII, směrniceč. EC 55-R EU musí být dodržen.

SK Volný priestor podľa prílohy VII, smerniceč. EC 55-R EÚ musí byť dodržaný.

EN The clearance specified in appendix VII, diagram 25 of guideline EC R-55 EU must be guaranteed.

DE Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 der Richtlinie EC R-55 EU ist zu gewährleisten.

HU Az EC 55-R EU irányelv VII. mellékletében, a 25. ábrán a vonógyömb elhelyezése számára elírt szabad tér-adatokat biztosítani ke-

FR La zone de dégagement doit évidemment à l'annexe VII, illustration 25 de la directive EC 55-R EU.

IT Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figura 25 della direttiva EC 55-R EU.

NL De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 25 van de richtlijn EC 55-R moet in acht worden genomen.

ES Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, figura 25 de la directiva comunitaria EC 55-R EU.

FIN Vapaa tila on taattava direktiivin EC 55-R EU liitteen VII, kuvan 25 mukaisesti.

SV Spelrummet enligt bilaga VII, Figur 25 i riktlinje EC 55-R EU skall garanteras.

NOR Førstommet etter tillegg VII, figur 25 i direktiv EC 55-R EU skal overholdes.

PL Należy zapewnić szczelność zgodnie z rysunkiem nr 25 dyrektywy EC 55-R zawartej w załączniku nr VII.

RU Шарика в приложении VII. Директивы EC 55-R eu.

CZ Při celkové přípustné hmotnosti vozidla

SK Pri celkovej prijupnej hmotnosti vozidla

EN At laden weight of the vehicle

DE Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs

HU Rakománnal terhelt járművel eseltén

FR Pour poids total en charge autorisé du véhicule

IT Per un peso complessivo ammesso del veicolo

NL Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

ES Con peso total autorizado del vehículo


FIN Ajoneuvon suurimmalla sallitulla kokonaispainolla

SV Vid fordonets tillitna totvikt

NOR Ved kjøretøyets tillatte totalvekt

PL W przypadku najwikszej dozwolonej masy cakowitej

RU В случае нагруженного автомобиля

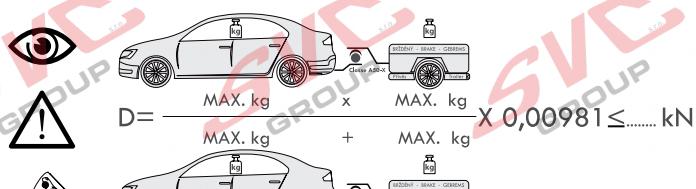

CZ Pokud jsou v technickém průkazu vozidla uvedeny nižší hodnoty než zveřejněné k dokumentaci výrobku. Jsou tyto hodnoty výrobce vozu směrodatné pro zapsání do technického průkazu vozidla.

SK Pokiaľ sú v technickom preukaze vozidla uvedené nižšie hodnoty než zverejnené k dokumentácii výrobku. Sú tieto hodnoty výrobcu vozidla smerodajné pre zapísanie do technického preukazu vozidla.

EN If the vehicle's certificate of roadworthiness indicates lower values than those published in the product documentation. These values by the vehicle manufacturer are decisive for the entering into the vehicle's certificate of roadworthiness.

DE Falls im KFZ-Brief des Fahrzeugs niedrigere, als in der Dokumentation des Produkts veröffentlichte Werte angeführt sind, sind diese Werte des Fahrzeugherstellers für den Eintrag in den KFZ-Brief des Fahrzeugs maßgebend.

HU Amennyiben a forgalmi engedélybe jegyzett adatok a gépjármű dokumentációjában feltüntetett adatoktól alacsonyabb értékek. Lennének, úgy a gépjármű gyártója által megadott és a forgalmi engedélybe pontosan bejegyzendő adatokat kell irányadóként minősíteni.

FR Si, sur la carte grise du véhicule, vous trouvez des valeurs inférieures à celles publiées dans la documentation du produit, les valeurs du fabricant du véhicule sont déterminantes et devront être inscrites sur la carte grise du véhicule.

IT Se nella carta di circolazione del veicolo sono riportati valori inferiori a quelli indicati nella documentazione del prodotto. Questi valori del produttore del veicolo sono decisivi per la registrazione nella carta di circolazione del veicolo.

NL Als in het kentekenbewijs van het voertuig lagere waarden vermeld staan dan gepubliceerd in de productdocumentatie, dan zijn deze waarden van de fabrikant van het voertuig bindend voor inschrijving in het kentekenbewijs van het voertuig.

ES Si en la ficha técnica del vehículo se indican valores menores que los publicados en la documentación del producto, estos valor es facilitados por el fabricante del vehículo son decisivos para la inscripción en la ficha técnica del vehículo.




FIN Jos ajoneuvon rekisteriotteessa on esitetty alempia arvoja kuin tuotteen dokumentaatiossa esitetty, ovat nämä ajoneuvon valmistajan antamat arvot ratkaisevia ajoneuvon rekisteriotteeseen merkitsemistä varten.

SV Om det i fordonets registreringsbevis finns angivna lägre värden än de som är angivna i produktens dokumentation, är dessa värden från fordonets tillverkare riktgivande för att noteras ned i kjøretøyets vognkort.

NOR Dersom det i kjøretøyets vognkort er oppgitt lavere verdier enn de som er offentliggjort som produktdokumentasjon, er disse angivelsene fra kjøretøyprodusenten retningsgivende for å noteres ned i kjøretøyets vognkort.

PL Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu są podane wartości niższe od tych, które znajdują się w dokumentacji wyrobu, to dane producenta samochodu są mianodajne do wpisania ich do dowodu rejestracyjnego pojazdu.

RU Если в паспорте транспортного средства указаны более низкие значения, чем указанные в документации на изделие, эти значения производителя являются определяющими для записи в паспорт транспортного средства.

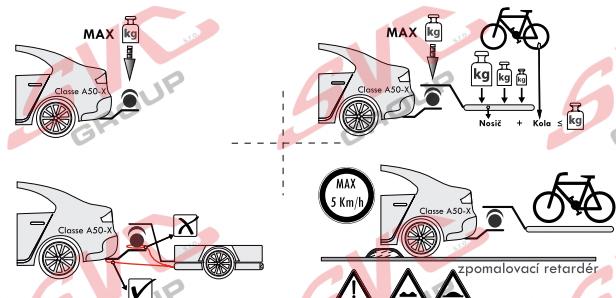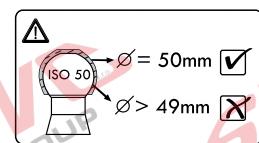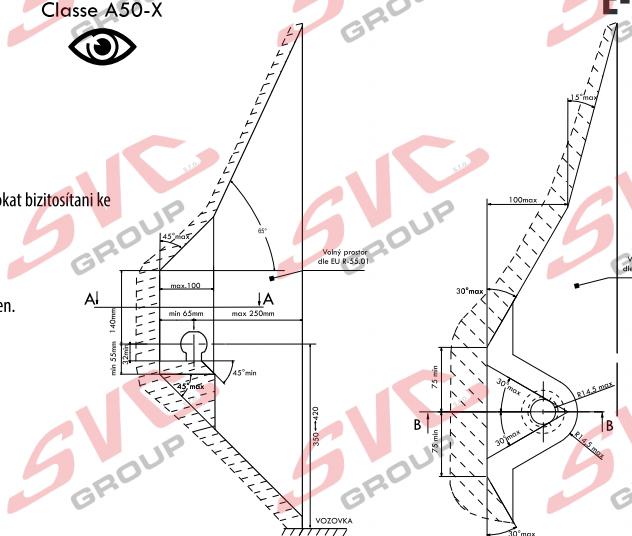



EHCR-55
ES 94/20

E-2

CZ Informace k provozu / homologaci

Výrobek je schválen dle homologací EU 94/20 EHK-55 R pro prodej ve státech EU. Pozorně si naštudujte montážní návod a všechna doporučení, dále dodržujte případná nařízení pro provoz jednotlivých států EU. Všeobecné montážní, homologační, provozní pokyny vztahující se k montáži, registraci a záruce výrobku, naleznete na našem webu www.svcgroup.cz

Pro rychlejší přístup k témtu informacím si naskenujte, přiložený QR kód.

Součástí dodávky tažného zařízení je dodán TYPOVÝ LIST. Tento typový list slouží pro zapsání výrobku do technického průkazu vozidla, druhá strana dokumentu obsahuje základní informace a pokyny.

SK Informácie na prevádzku / homologáciu

Výrobok je schválený podľa homologácií EÚ 94/20 EHK-55 R pre predaj v štatoch EÚ. Pozorne si naštudujte montážny návod a všetky odporúčania, ďalej dodržujte prípadné nariadenia pre prevádzku jednotlivých štátov EÚ. Všeobecné montážne, homologačné, prevádzkové pokyny vzťahujúce sa na montáž, registráciu a zárukú výrobku, nájdete na našom webe www.svcgroup.cz.

Pre rychlejší prístup k týmto informáciám si naskenujte priložený QR kód.

Súčasťou dodávky tažného zariadenia je dodaný TYPOVÝ LIST. Tento typový list slúži na zapísanie výrobku do technického preukazu vozidla, druhá strana dokumentu obsahuje základné informácie a pokyny.

EN Operating / homologation information

The product is approved according to EU 94/20 EHK-55 R homologations for the sale in EU countries. Please read the installation instructions and all the recommendations carefully and follow the applicable regulations for the operation in individual EU states. General assembly, homologation, operating instructions related to registration and product warranty are available at our website - www.svcgroup.cz

For a quicker access to this information scan the attached QR code.

Each delivery of the tow bar includes TYPE CERTIFICATE. This type certificate is for registering the product in the vehicle's certificate of roadworthiness, the other side of the document brings basic information and instructions.

DE Betriebs / Zulassungsinformationen

Das Produkt ist gemäß der Homologation EU 94/20 EHK-55 R für den Verkauf in den EU-Ländern zugelassen. Lesen Sie sorgfältig die Montageanleitung und alle Empfehlungen durch, halten Sie ferner etwaige Betriebsverordnungen einzelner EU-Länder ein. Etwaige Montage-, Zulassungs- und Betriebsanweisungen hinsichtlich der Montage, Anmeldung und Garantie des Produkts finden Sie auf unserer Website www.svcgroup.cz

Für schnelleren Zugriff auf diese Informationen scannen Sie den anliegenden QR-Code ein.

Lieferungsbestandteil der Zugeinrichtung ist das mitgelieferte TYPENBLATT. Dieses Typenblatt dient zum Eintragen des Produkts in den Fahrzeugbrief des Fahrzeugs, die andere Seite des Dokuments enthält Basisinformationen und Anweisungen.

HU Üzemeltetési / homologációs információk

A jelen termék az Európai Parlament és Tanács 94/20/EK és az Európai Gazdasági Bizottság 55 R számú rendelet szerinti homológia besorolások alapján lett az EU közösségi országokban történő értékesítések számára engedélyezve. Figyelmesen olvassa el a beszerelési útmutatót és valamennyi javaslatot, illetve az egyes EU közösségi országok hatályos vonatkozó közlekedésrendészeti előírásait. A beszerelésre, homológia besorolásra, regisztrálásra és a garancianyújtásra vonatkozó általános szellemi és üzemeltetési utasítások a társaságunk honlapján www.svcgroup.cz tekinthetők meg.

A gyorsabb hozzáférés érdekében szkennejte be a mellékelt QR kódot.

A vonószerkezet szállítmány részét képezi a TÍPUSLAP is. A csatolt típuslap az adott termék a gépjármű forgalmi engedélyébe való bejegyzéséhez van rendeltetve, és a hátlapján pedig az alapinformációk és utasítások vannak feltüntetve.

FR Informations d'exploitation / homologation

En vertu de l'homologation UE 94/20 ECC-55 R, ce produit a été homologué pour pouvoir être vendu dans les états de l'Union européenne. Nous vous recommandons de lire attentivement la notice de montage et toutes les autres recommandations. Il convient également de respecter les éventuels règlements relatifs à l'utilisation qui sont en vigueur dans les différents états de l'Union européenne. Les consignes générales de montage, les consignes relatives à l'homologation, les consignes d'emploi se rapportant au montage, à l'enregistrement et à la garantie qui couvre le produit sont disponibles sur notre site Internet www.svcgroup.cz.

Pour pouvoir accéder plus rapidement à ces informations, nous vous recommandons de scanner le code QR ci-joint.

Le dispositif d'attelage est fourni accompagné d'une FICHE PRODUIT qui vous servira lors de l'enregistrement du produit dans la carte grise du véhicule. Au verso de ce document, vous trouverez des informations et des consignes importantes.

IT Informazioni sull'operazione / omologazione

Il prodotto è approvato secondo le omologazioni dell'UE 94/20 EHK-55 R per essere commercializzato nei paesi dell'UE. Leggere attentamente le istruzioni di montaggio e tutte le raccomandazioni. Rispettare anche eventuali prescrizioni per l'uso dei singoli paesi dell'UE. Tutte le istruzioni di montaggio, omologazione e esercizio relative al montaggio, registrazione e garanzia del prodotto sono da trovare nel nostro sito www.svcgroup.cz

Per un accesso migliore a queste informazioni scannare il codice QR allegato.

Una parte della fornitura del dispositivo di traino è la SCHEMA TIPO. Questa scheda tipo serve a registrare il prodotto nella carta di circolazione del veicolo; alla seconda pagina del documento sono riportate informazioni base e istruzioni.



EHC R-55
ES 94/20

NL Monter g g

E-3

Het product is goedgekeurd volgens de Europese norm 94/20/EG en UNECE 55R voor verkoop binnen de EU. Gelieve nauwkeurig de montagehandleiding en aanbevelingen door te nemen en eventuele verordeningen voor het gebruik van afzonderlijke EU-landen in acht te nemen. De algemene montage-, goedkeurings- en gebruiksinstructies met betrekking tot de montage, registratie en garantie van het product vindt u op onze website www.svcgroup.cz.

Scan voor een snellere toegang tot deze informatie de **QR-code**.

Bij de trekhaak wordt een datablad meegeleverd. Dit datablad dient voor de inschrijving van het product in het kentekenbewijs van de auto; de tweede pagina van het document bevat basisinformatie en instructies.

ES Instrucciones de montaje

El producto fue aprobado según las homologaciones de la directiva 94/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo -Reglamento 55, relativo a la venta en los países de la UE. Lea con atención el manual de montaje y todas las recomendaciones, respete también instrucciones del Código de Tráfico de los diferentes países de la UE, si procede. Las instrucciones generales de montaje, homologación y funcionamiento que se refieren al montaje, registro y garantía del producto se encuentran en nuestro web www.svcgroup.cz.

Para acceder más rápidamente a las informaciones escanea y aplique el código QR.

El suministro del equipo de tiro incluye la FICHA DE TIPO. Esta ficha de tipo sirve para la inscripción del producto en el documento de la Inspección Técnica de Vehículos, la segunda página del documento contiene informaciones e instrucciones básicas.

FIN Montage-instructie

Tuotteella on EU 94/20 EHK-55 R mukainen typpihyväksyntä EU-maissa myyntiä varten. Tutustu huolellisesti asennusohjeeseen ja kaikkiin suosituksiin, noudata myös eri EU-maiden mahdollisia maakohtaisia käytöltä koskevia asetuksia. Tuotteen asennusta, rekisteröintiä ja takuuta koskevat yleiset asennus-, hyväksyntä- ja käyttöohjeet löyät web-sivultamme www.svcgroup.cz.

Nopeampaa näihin tietoihin pääsyä varten skanna oheinen **QR-koodi**.

Vetolaitteen mukana toimitetaan TYYPPIHYVÄKSYTÄTODISTUS. Tuote voidaan merkitä ajoneuvon rekisteriotteeseen tämän typpihyväksytädistuksen mukaisesti, dokumentin toisella sivulla on perustietoja ja ohjeita.

SV Asennusohjeet

Produkten är godkänd enligt homologiseringen EU 94/20 EHK-55 R för försäljning inom staterna i EU. Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna och alla rekommendationer, följ även enskilda EU-statens eventuella bestämmelser för drift. De allmänna monterings-, homologiserings- och driftsanvisningarna gällande produktenns montage, registrering och drift hittar du på vår webbsida www.svcgroup.cz.

För snabbare åtkomst till den informationen skanna den medföljande **QR-koden**.

En del av draganordningens leverans är TYPBLADET. Detta typladat tjänar till för inskrivning av produkten i fordonets registreringsbevis, dokumentets andra sida innehåller grundläggande information och instruktioner.

NOR Drifts- / homologasjonsinformasjon

Produktet er godkjent i hht. EU-homologering 94/20 EHK-55 R for salg i EU-land. Les nøye gjennom monteringsanvisningen og alt av anbefalinger, og overhold dessuten evt. retningslinjer som måtte gjelde i de enkelte EU-landene. Generell veiledning ang. montering, homologering, samt drift som gjelder produktets montering, registrering og garanti, finner du på vårt nettsted www.svcgroup.cz.

Skann den vedlagte **QR-koden** for raskere tilgang til denne informasjonen

TYPEBLADET følger med leveransen av trekkutstyret. Dette typebladet brukes til å registrere produktet i bilens vognkort, mens dokumentets 2. side inneholder grunnleggende informasjon og veiledering.

PL Informacje dotyczące pracy / homologacji

Wyrób jest zatwierdzony zgodnie z homologacją WE 94/20 EHK-55 R do sprzedaży w krajach WE. Prosimy uważnie przeczytać instrukcję montażu i wszystkie zalecenia, a następnie przestrzegać eventualnych rozporządzeń obowiązujących w zakresie użytkowania w poszczególnych krajach WE. Ogólne zalecenia i informacje dotyczące montażu, homologacji, zaleceń eksplotacyjnych, rejestracji i gwarancji na wyrób, znajdują się na naszej stronie internetowej: www.svcgroup.cz.

Aby uzyskać szybszy dostęp do tych informacji, prosimy zeskanować załączony kod QR.

Częścią dostawy tego urządzenia sprzągającego jest zawarta w komplecie KARTA PRODUKTU. Ta karta służy do wpisania wyrobu do dowodu rejestracyjnego pojazdu, a druga strona dokumentu zawiera podstawowe informacje i zalecenia.

RU Информация о работе / омологации

На изделие выдан сертификат качества согласно EU 94/20 EHK-55 R для продажи в государствах ЕС. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и все рекомендации, а также соблюдайте постановления по эксплуатации отдельных стран ЕС. Общие указания по монтажу, сертификации и эксплуатации, относящиеся к монтажу, регистрации и гарантии на изделие можно найти на нашем сайте www.svcgroup.cz.

Для быстрого доступа к этой информации отсканируйте прилагаемый **QR-код**.

В комплект поставки фаркопа входит ТИПОВОЙ ЛИСТ. Этот типовой лист служит для записи изделия в паспорт транспортного средства, вторая сторона документа содержит основную информацию и указания.

SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o.

Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod - ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz

Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607



CZ

Montážní návod

1. Odmontujete zadní světlá, nárazník i s jeho výztuhou a plastové krytky z obou stran (Pozor na elektro přípojky).!
2. Vymontujte z nárazníku plastovou výztuhu i s elektroinstalací. Odmontujte kovové přichycení výztuhu ke karoserii vozidla. Namontujte dodané příchytky dle obrázku stávajícími maticemi M8.
3. Kia Sportage: (odmontujte spodní středový příhyt nárazníku, odřízněte plastový díl nárazníku a dvěma šrouby M8 x 25 s velkoplošnými podložkami přichyťte zpět plastové pásky držící vrchní díl nárazníku.) Namontujte plastovou výztuhu zpět do nárazníku i s elektrickou instalací. Dbejte na vyrovnaní držáků.
4. Odzadu vsuňte tažné zařízení do nosníků a přichyťte k úchytným bodům 4 šrouby M12x35 (10.9) s velkoplošnými podložkami. Poté tažné zařízení vyrovnejte a dotáhněte de utahovacích momentů.
5. Namontujte zpět zadní nárazník i s jeho výztuhou stávajícím úchytným materiálem. Dbejte na vyrovnaní nárazníku. Poté vrátte zpět všechny díly odmontované v bodě č.1 (Zapojte elektrickou instalaci nárazníku).
6. Vrátte zpět všechny díly odmontované v bodě č.1 (Zapojte elektrickou instalaci nárazníku).

EN

Installation instructions

1. Remove rear lights, bumper and its stiffener and plastic covers from both sides (be careful not to damage electrical connectors!)
2. Remove plastic stiffener from the bumper together with its cable harness. Remove metal attachment of the stiffener to car body. Mount the supplied holding clamps according to picture, use the former M8 nuts.
3. Kia Sportage:(remove centre lower attachment of the bumper, cut of the plastic part of the bumper and using two M8 x 25 screws with large-area washers attach the plastic stripes holding upper part of the bumper.)Reinstall the plastic stiffener back to the bumper together with its cable harness. Mind the alignment of holders.
4. From behind, insert the tow bar into the beams and affix it using of four M12x35 screws (10.9) through large-area washers to attachment points. Then, align all the parts of the tow bar and tighten them to prescribed torques.
5. Reinstall the rear bumper with its stiffener, use former fasteners. Mind the bumper alignment. Then reinstall all the parts removed within the step 1.
6. Reinstall all the parts removed within the step 1 (Connect the cable harness in the bumper).

SK

Montážny návod

1. Odmontujete zadné svetlá, nárazník aj s jeho výstuhou a plastové krytky z oboch strán (Pozor na elektro prípojky).!
2. Vymontujte z nárazníka plastovú výstuhu aj s elektroinstaláciou. Odmontujte kovové prichytenie výstuhu ku karosérii vozidla. Namontujte dodané príchytky podľa obrázka existujúcimi maticami M8.
3. Kia Sportage: (odmontujte spodnú středový příhyt nárazníka, odřízněte plastový díl nárazníka a dvěma skrutkami M8 x 25 s velkoplošnými podložkami prichyťte späť plastové pásky držiaci vrchný díl nárazníka.) Namontujte plastovú výstuhu späť do nárazníka aj s elektrickou inštaláciou. Dbajte na vyrovnanie držákov.
4. Odzadu vsuňte tažné zariadenie do nosníkov a prichyťte k úchytným bodom 4 skrutkami M12 x 35 (10.9) s velkoplošnými podložkami. Potom tažné zariadenie vyrovnejte a dotiahnite podľa utahovacích momentov.
5. Namontujte späť zadný nárazník aj s jeho výstuhou existujúcim úchytným materiálom. Dbajte na vyrovnanie nárazníka. Potom vráťte späť všetky diely odmontované v bode č. 1
6. Vráťte späť všetky diely odmontované v bode č. 1 (Zapojte elektrickú inštaláciu nárazníka).

DE

Montageanleitung

1. Die Hecklichter, Stoßstange samt Strebe und Kunststoffkappen von beiden Seiten ausbauen (Achtung auf die Stromanschlüsse)!
2. Von der Stoßstange die Kunststoffstrebe samt Elektroinstallation ausbauen. Die Metallbefestigung der Strebe an der Fahrzeugkarosserie ausbauen. Die mitgelieferten Befestigungen gem. Abbildung mit den vorhandenen Muttern M8 montieren.
3. Kia Sportage:(die untere mittige Stoßstangenbefestigung ausbauen, das Kunststoffbauteil der Stoßstange abschneiden und mit zwei Schrauben M8 x 25 mit großflächigen U-Scheiben die Kunststoffstreifen, die den oberen Teil der Stoßstange halten, befestigen.)Die Kunststoffstrebe samt Elektroinstallation erneut in die Stoßstange montieren. Auf die Ausrichtung der Halter achten.
4. Die Zugeinrichtung von hinten in die Träger einschieben und an den Befestigungspunkten mit 4 Schrauben M12x35 (10.9) mit großflächigen U-Scheiben befestigen. Die Zugeinrichtung anschließend ausrichten und mit den entsprechenden Momenten festziehen.
5. Die Heckstoßstange samt Strebe mit dem vorhandenen Befestigungsmaterial wieder einbauen. Auf die Ausrichtung der Stoßstange achten. Anschließend alle im Punkt Nr. 1 ausgebauten Teile wieder einbauen.
6. Alle im Punkt Nr. 1 ausgebauten Teile wieder einbauen (Die elektrische Installation der Stoßstange anschließen).

PL

Instrukcja montażu

1. Demontujemy tylne lampy, zderzak razem z jego wzmocnieniem i plastikowe zaślepki z obu stron (uwaga na połączenia elektryczne)!
2. Ze zderzaka demontujemy plastikowe wzmocnienie z przewodami instalacji elektrycznej. Demontujemy metalowe mocowanie wzmocnienia do nadwozia pojazdu. Dostarczone uchwyty montujemy zgodnie z rysunkiem za pomocą istniejących nakrętek M8.
3. Kia Sportage:(demontujemy dolne, środkowe mocowanie zderzaka, odcińamy plastikową część zderzaka i dwiema śrubami M8 x 25 z wielkopowierzchniowymi podkładkami mocujemy z powrotem plastikowe taśmy przytrzymujące górną część zderzaka.) Plastikowe wzmocnienie montujemy z powrotem do zderzaka i wkładamy przewody instalacji elektrycznej. Zwracamy uwagę na wypoziomowanie uchwyty.
4. Hak holowniczy wkładamy od tyłu do belek i przyczepujemy do punktów mocowania 4 śrubami M12x35 (10.9) z podkładkami wielkopowierzchniowymi. Potem ustawiamy zespół haka holowniczego i dokręcamy śruby z zachowaniem zalecanych momentów dokręcania.
5. Montujemy z powrotem tylny zderzak i jego wzmocnienie z wykorzystaniem istniejącego materiału złącznego. Pamiętamy o wypoziomowaniu zderzaka. Potem przywracamy na swoje miejsce wszystkie części zdemontowane zgodnie z punktem nr 1.
6. Przywracamy na swoje miejsce wszystkie części zdemontowane zgodnie z punktem nr 1 (podłączamy instalację elektryczną zderzaka).



FR

Notice de montage

1. Démonter les feux arrière, le pare-chocs arrière et son renfort, ainsi que les bouchons en plastiques situés des deux côtés (Faire attention aux raccords électriques) !
2. Démonter le renfort en plastique du pare-chocs, Démonter également l'installation électrique. Démonter les attaches métalliques qui fixent le renfort sur la carrosserie du véhicule. Installer les attaches qui vous ont été fournies (procéder comme indiqué sur la figure) et les fixer avec les écrous M8 existants.
3. Kia Sportage : (démonter l'attache centrale inférieure du pare-chocs, découper la pièce en plastique du pare-chocs et utiliser deux vis M8 x 25 munies de rondelles extralarges pour fixer les bandes en plastique qui maintiennent la partie supérieure du pare-chocs). Réinstaller le renfort en plastique et l'installation électrique sur le pare-chocs. Veiller à bien aligner les supports.
4. Par l'arrière, insérer le dispositif d'attelage dans les traverses et le fixer aux points d'attache à l'aide de 4 vis M12x35 (10.9) munies de rondelles extralarges. Aligner ensuite le dispositif d'attelage et serrer les vis et les écrous aux couples de serrage prescrits.
5. Remettre le pare-chocs arrière et son renfort en place et les fixer avec les matériaux d'assemblage existants. Veiller à bien aligner le pare-chocs. Remettre ensuite en place toutes les pièces qui ont été démontées au point 1
6. Remettre en place toutes les pièces qui ont été démontées au point 1 (raccorder l'installation électrique du pare-chocs).

ES

Manual de montaje

1. Desmonte los focos traseros, el parachoques con su refuerzo y los casquillos plásticos de los dos lados (¡Cuidado con las conexiones eléctricas!)
2. Desmonte del parachoques del refuerzo plástico con la instalación eléctrica. Desmonte las zapatas metálicas del refuerzo en la carrocería del vehículo. Monte las zapatas suministradas según la figura con las existentes tuercas M8.
3. Kia Sportage: (desmonte la zapata central inferior del parachoques, corte la pieza plástica del parachoques y con dos tornillos M8 x 25 con arandelas grandes sujeté de vuelta las cintas plásticas que soportan la parte superior del parachoques.) Monte el refuerzo plástico de vuelta en el parachoques junto con la instalación eléctrica. Tenga cuidado que los soportes queden enderezados.
4. Por atrás inserte el equipo de tiro en los soportes y sujetelo con los puntos de sujeción con 4 tornillos M12x35 (10.9) con arandelas grandes. Después enderece el equipo de tiro y apriete según Los pares de apriete.
5. Monte de vuelta el parachoques trasero con su refuerzo usando el existente material de unión. Tenga cuidado que el parachoques quede enderezado. Después instale de vuelta todas las piezas desmontadas en el punto No. 1
6. Instale de vuelta todas las piezas desmontadas en el punto No. 1 (Conecte la instalación eléctrica del parachoques).

FI

Asennusohje

1. Irrota takavalot, puskuri ja sen jäykiste ja muovisuojat molemmilta puolilta (varo sähköliittimiä)!
2. Irrota puskurista muovijäykiste ja sähköasennukset. Irrota jäykisteen auton koriin liittävät metallikiinnikkeet. Asenna toimitukseen kuuluvat kiinnikkeet kuvan mukaisesti nykyisillä muttereilla M8.
3. Kia Sportage: (Irrota puskurin alempi keskihiini, leikkaa puskurin muoviosa irti ja kiinnitä puskurin yläosaa pitäävät muovinauhat takaisin paikalleen kahdella ruuvilla M8 x 25 suuria aluslevyjä käytäen.) Asenna muovijäykiste ja sähköasennukset takaisin puskuriin. Varmista, että pidikkeet ovat suorassa asennossa.
4. Työnnä vetolaite takaapäin palkkeihin ja kiinnitä se kiinnityspisteisiin 4 ruuvilla M12x35 (10.9) suuria aluslevyjä käytäen. Suorista sitten vetolaite ja kiristä se kiristysmomenttiin mukaisesti.
5. Asenna takapuskuri ja sen jäykiste takaisin nykyisellä kiinnitysmateriaalilla. Varmista, että puskuri on suorassa asennossa. Palauta sitten kaikki kohdassa 1 irrotetut osat takaisin paikalleen.
6. Palauta kaikki kohdassa 1 irrotetut osat takaisin paikalleen (liitä puskurin sähköasennukset).


RU

Инструкция по монтажу


1. Снимите задние фонари, бампер вместе с его усилителем и пластиковые крышки с обеих сторон (осторожно с электропроводкой).
2. Снимите с бампера пластиковый усилитель вместе с электропроводкой. Снимите металлическое крепление усилителя к кузову автомобиля. Закрепите прилагаемые зажимы с помощью шайб M8 (см. изображение).
3. Kia Sportage:(снимите нижний центральный зажим бампера, отрежьте пластиковую часть бампера, и с помощью двух болтов M8 x 25 с увеличенными шайбами закрепите обратно пластиковые ремешки, поддерживающие верхнюю часть бампера).Установите пластиковый усилитель обратно на бампер вместе с электропроводкой. Выровняйте держатели.
4. Сяди вставьте фаркоп в балки и закрепите в точках крепления с помощью 4 болтов M12x35 (10.9) с увеличенными шайбами. Выровняйте фаркоп и затяните в соответствии с предписанными моментами затяжки.
5. Установите обратно задний бампер вместе с его усилителем с помощью имеющихся крепежных материалов. Не забудьте выровнять бампер. Верните на место все части, демонтированные согласно пункту 1.
6. Верните на место все части, демонтированные согласно пункту 1 (Подключите электропроводку бампера).



1.

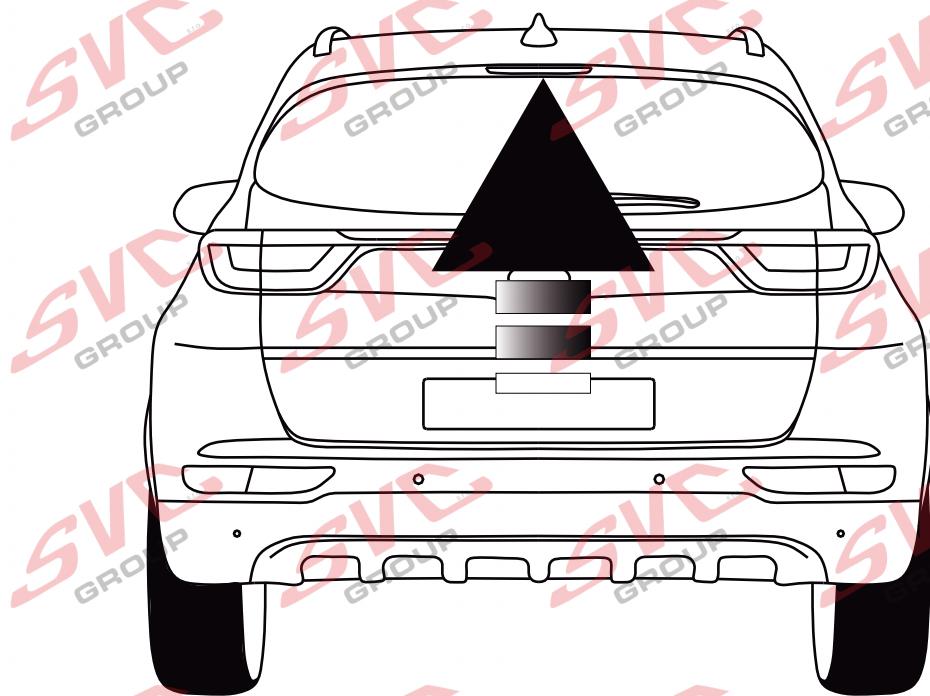

2.

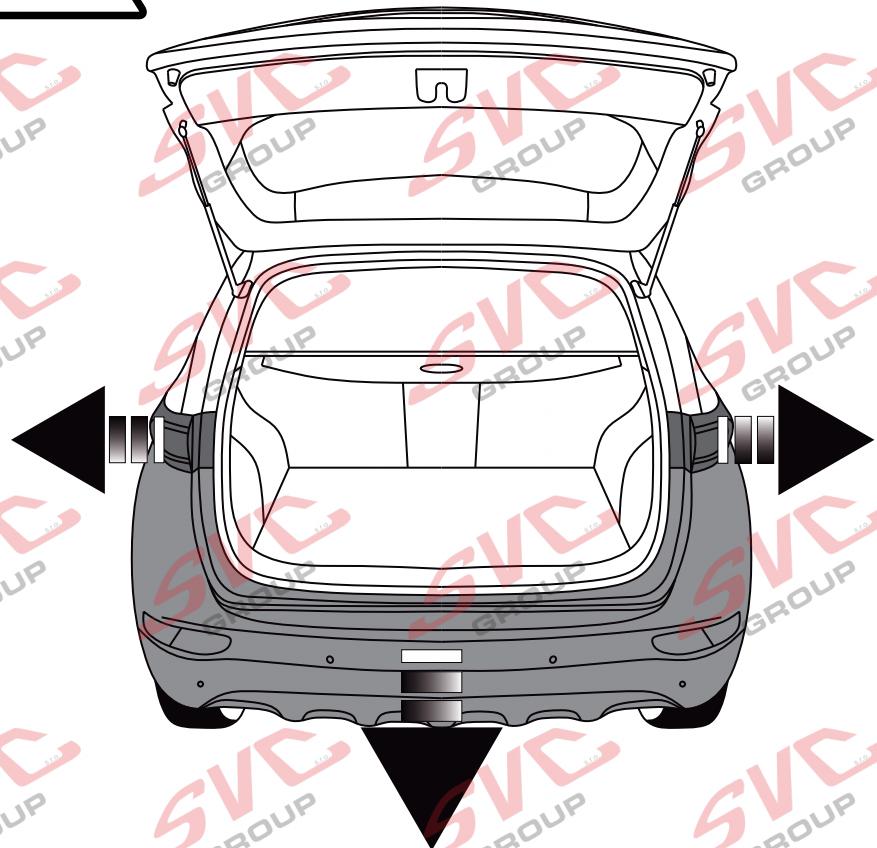



SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o.


Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČRwww.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.czTel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607




3.

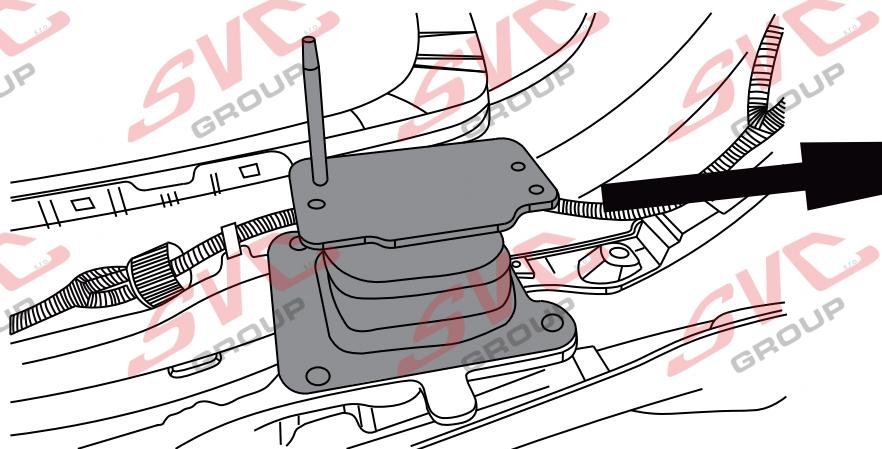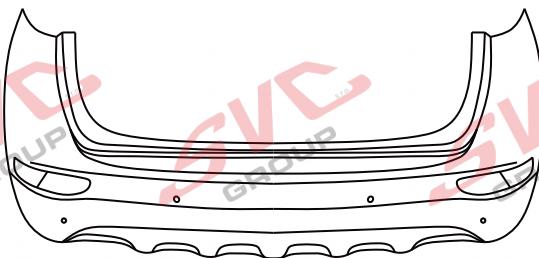

4.

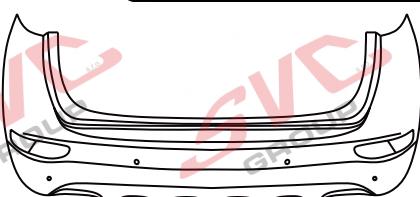

HYUNDAI
TUCSON

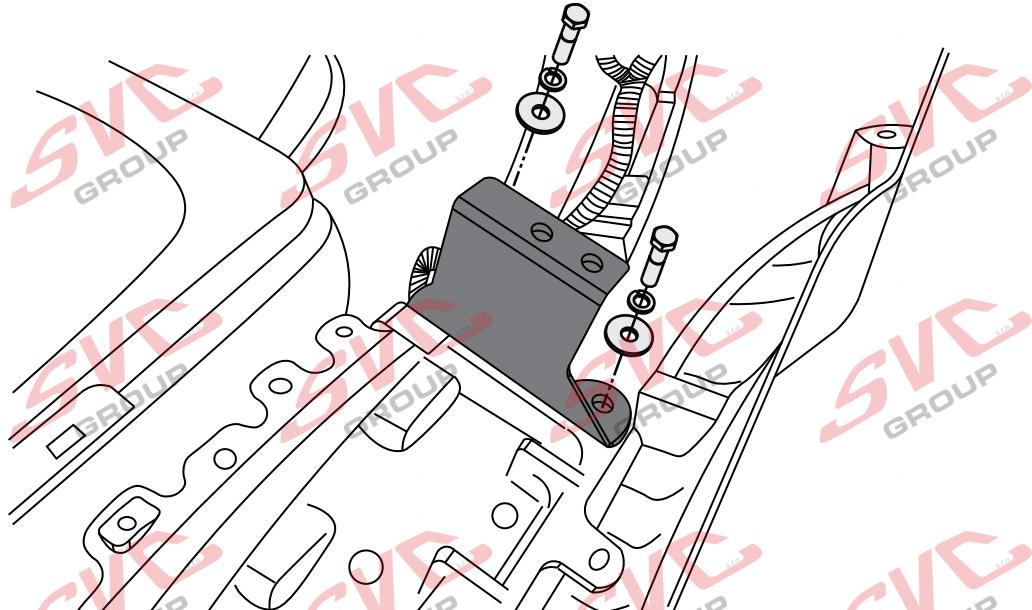

SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o.



Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.cz



Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

5.

KIA
SPORTAGE

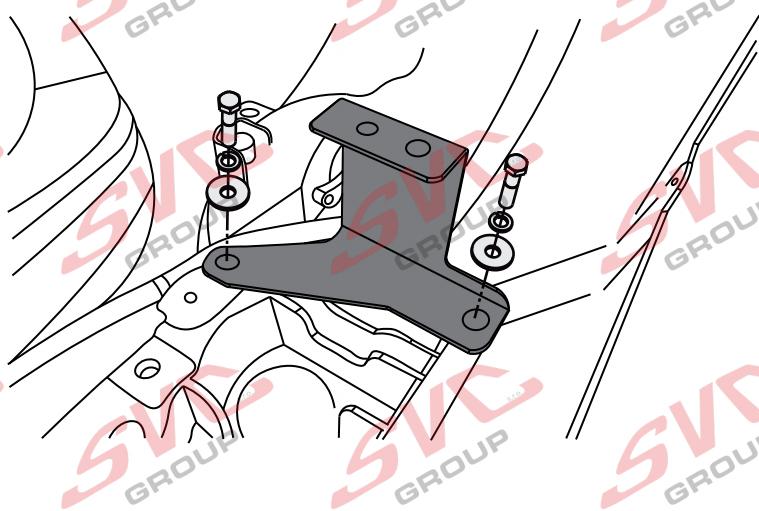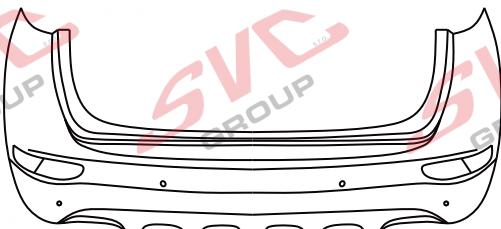

6.

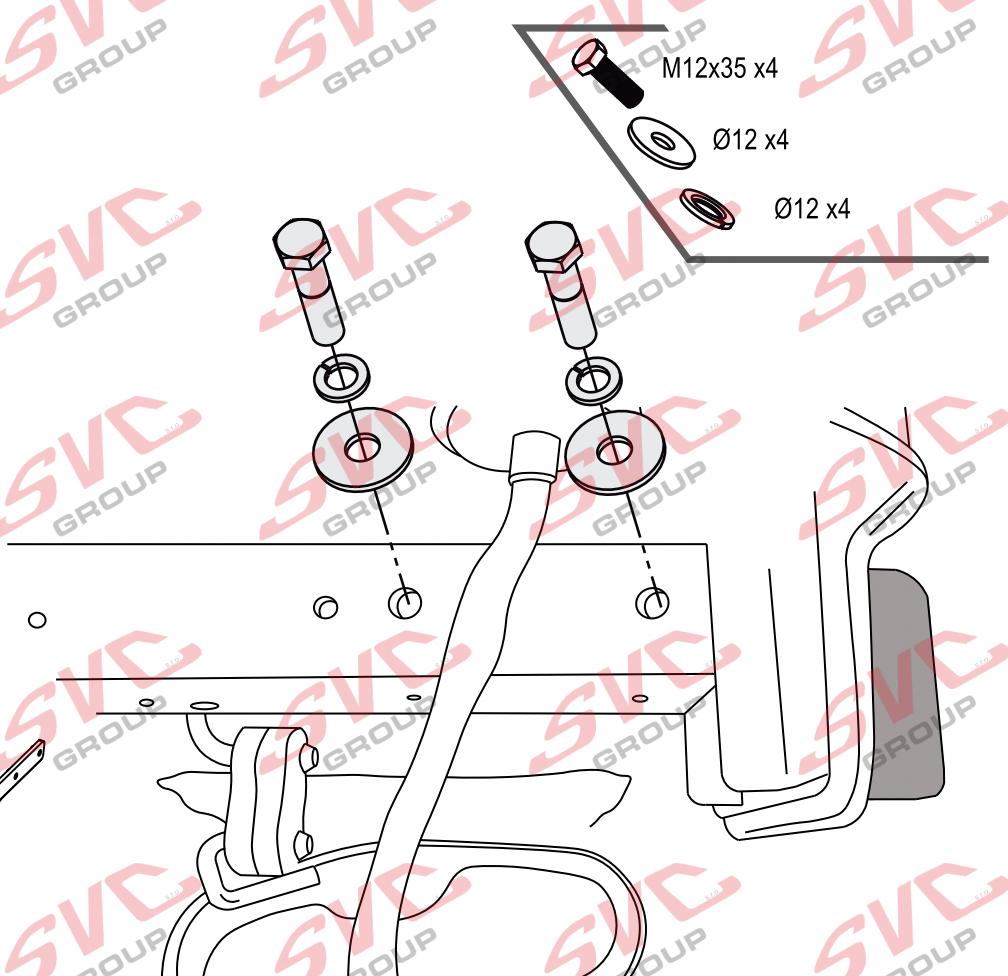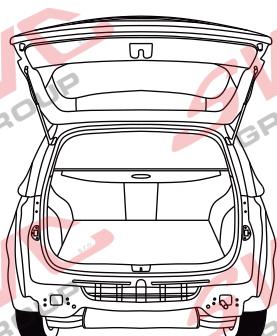

SVC GROUP ©-4014

SVC GROUP s.r.o.



Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČR

www.svcgroup.cz
e-mail: svc@svccgroup.cz


Tel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607



7.


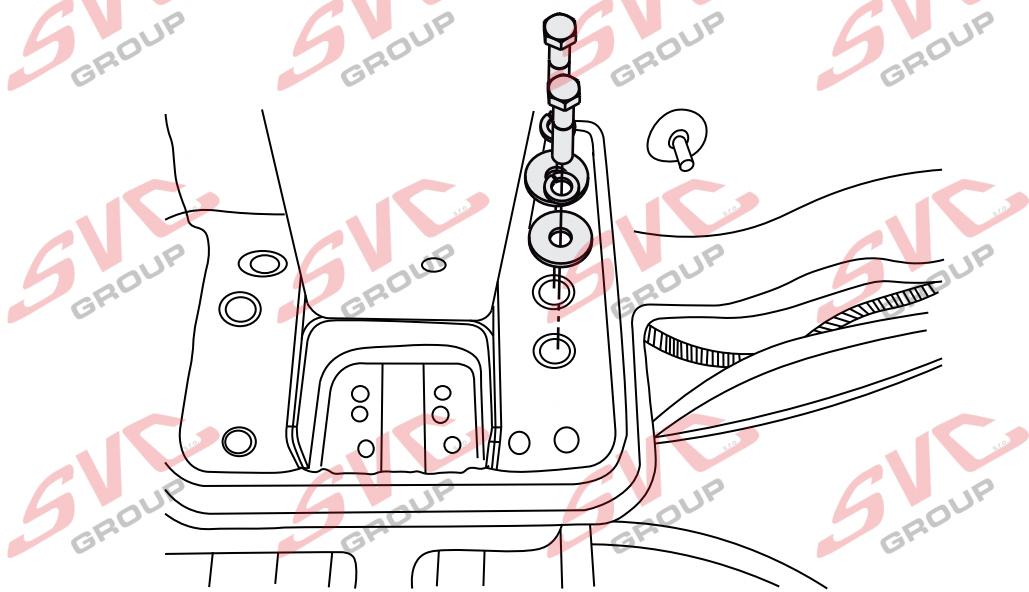
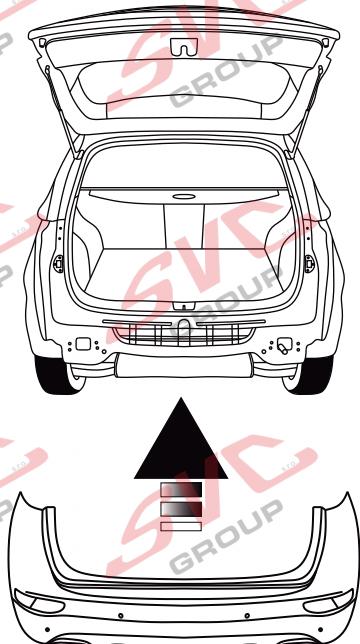


8.

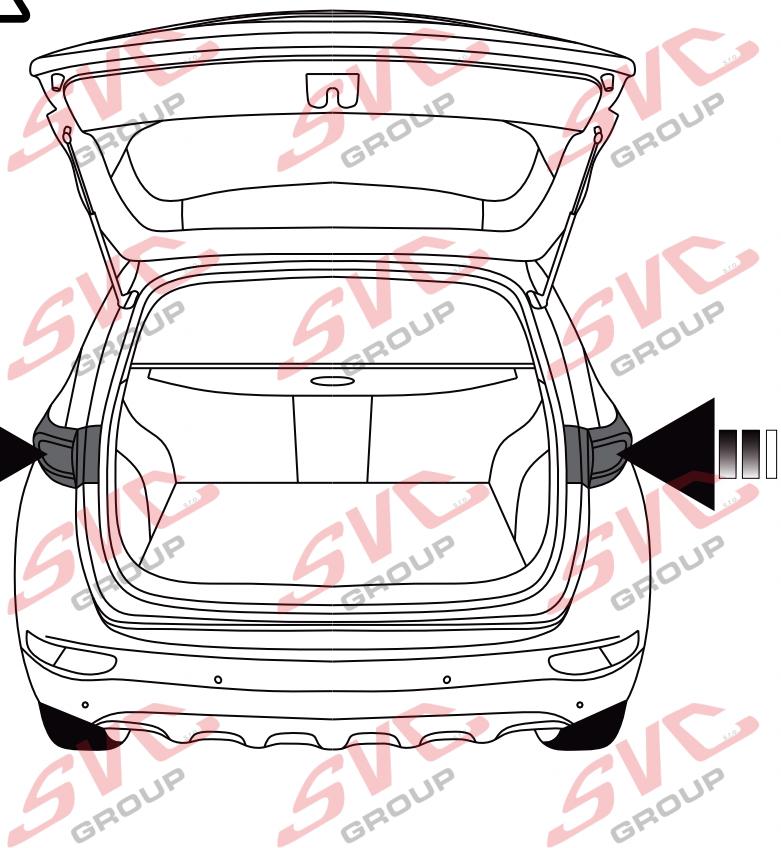





9.

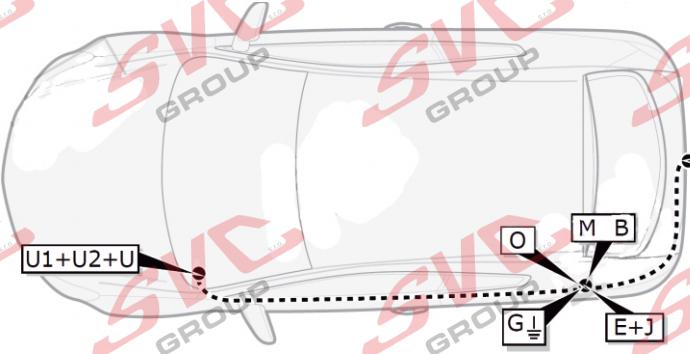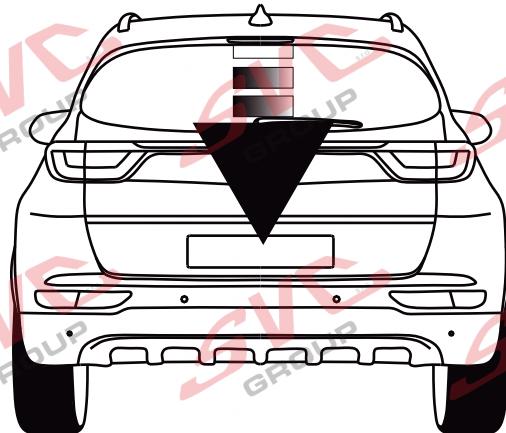

Can-Bus Autopřípojka

Vypínač pro couvací senzory PDC je umístěn na palubní desce vozu, nemusí se tedy v zavazadlovém prostoru složitě odpojovat a propojovat elektrickou instalaci vozu a autozásvuky

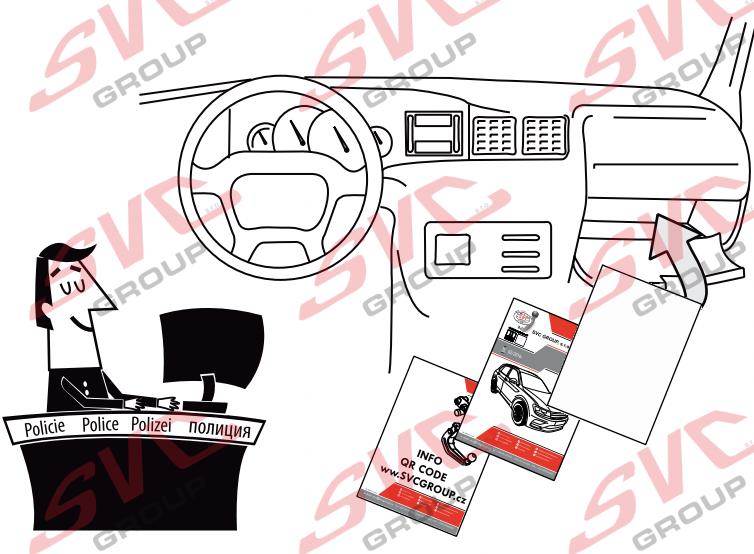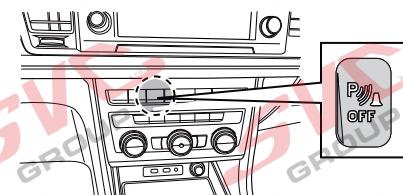**SVC GROUP, s.r.o.**

Děkuje za důvěru / Ďakuje za dôveru

Thank you for your trust / Danke Für dein Vertrauen

Merci pour votre confiance / Grazie per la tua fiducia

Tankewol foar jo fertrouwen / Спасибо за ваше доверие

SVC GROUP ©-4014

Registrace / Registrácia

Registration / Registrierung

Inscription / Registrazione

Rekisteröinti / Регистрация

**SVC GROUP s.r.o.**Průmyslová zóna - 179
547 01 Náchod-ČRwww.svcgroup.cz
e-mail: svc@svcgroup.czTel.: +420 491421021
+420 491421022
mob.: +420 603360607

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zakaznický servis je vám k dispozici

 +420 491 421 021

 svc@svcgroupt.cz



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz